


# Einzelheiten zur MW/UKW-Wiedergabe

# Einstellung eines Radiosenders


#### Automatische Senderwahl



1. Drücken Sie mehrmals TUNER am Hauptgerät, um entweder "AM" oder "FM" auszuwählen.

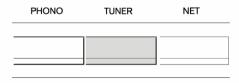


2. Drücken Sie TUNING MODE, sodass die "AUTO"-Anzeige auf dem Display leuchtet.

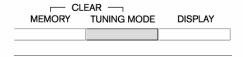

- 3. Drücken Sie ▼TUNING▲, um die automatische Sendersuche zu starten.
  - Die Suche stoppt automatisch, wenn ein Sender gefunden wird. Wenn ein Radiosender ausgewählt ist, leuchtet die "►TUNED◄"-Anzeige auf dem Display auf. Bei Empfang eines Radiosenders leuchtet die Anzeige "FM STEREO" auf.
  - Es wird kein Ton ausgegeben, während die Anzeige "►TUNED


    " aus ist.

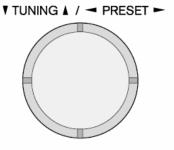


Wenn das Signal von einem FM-Radiosender schwach ist: Die Radiowellen können in Abhängigkeit von der Gebäudestruktur und den Umweltbedingungen schwach sein. Wählen Sie in diesem Fall manuell den Radiosender Ihrer Wahl aus, indem Sie sich auf das nächste Kapitel beziehen.

#### Manuelle Senderwahl


1. Drücken Sie mehrmals TUNER am Hauptgerät, um entweder "AM" oder "FM" auszuwählen.

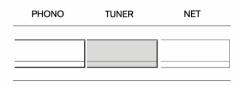

2. Drücken Sie TUNING MODE, sodass die "AUTO"-Anzeige auf dem Display erlischt.

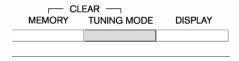

- 3. Drücken Sie ▼TUNING▲, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
  - Die Frequenz ändert sich bei jedem Drücken der Taste um 1 Schritt.
     Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, wenn die Taste gehalten wird, und stoppt, wenn sie losgelassen wird. Suchen Sie durch Anschauen des Displays.

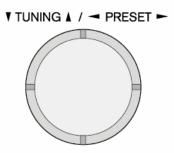


Um die Anzeige auf "AUTO" zurückzustellen: Drücken Sie TUNING MODE erneut auf dem Hauptgerät. Das Gerät wählt automatisch einen FM-Radiosender aus. Normalerweise sollte die Anzeige auf "AUTO" eingestellt bleiben.


### Sender nach Frequenz suchen

Ermöglicht es Ihnen, die Frequenz eines Radiosenders, den Sie sich anhören möchten, direkt einzugeben.


 Drücken Sie mehrmals TUNER an der Fernbedienung, um entweder "AM" oder "FM" auszuwählen.

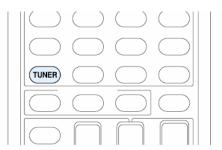

2. Drücken Sie D.TUN.

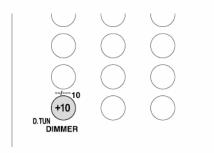

- 3. Geben Sie die Frequenz des Radiosenders mit den Zifferntasten innerhalb von 8 Sekunden ein.
  - Um beispielsweise 87,5 (FM) einzugeben, drücken Sie 8, 7, 5 oder 8,
     7, 5, 0. Wenn Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie nach 8 Sekunden die richtige Zahl eingeben.

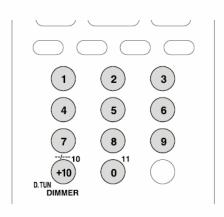


# Voreinstellung eines MW/UKW-Radiosenders

Ermöglicht Ihnen die Registrierung von bis zu 40 Ihrer bevorzugten MW/UKW-Radiosender. Die Registrierung von Radiosendern im Voraus ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugte Radiostation direkt auszuwählen.






- Wählen Sie den MW/UKW-Radiosender aus, den Sie registrieren möchten.
- 2. Drücken Sie MEMORY am Gerät, sodass die voreingestellte Nummer auf dem Display blinkt.

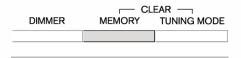

3. Drücken Sie wiederholt ◀PRESET►, um eine Nummer zwischen 1 und 40 auszuwählen, während die voreingestellte Nummer blinkt (etwa 8 Sekunden).

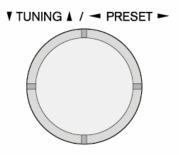


- 4. Drücken Sie zur Registrierung des Radiosenders erneut MEMORY.
  - Die voreingestellte Nummer hört auf zu blinken, wenn sie registriert ist.
  - Wiederholen Sie dieses Verfahren für alle Ihre bevorzugten MW/UKW-Radiosender.
- Auswahl eines voreingestellten Radiosenders




- 1. Drücken Sie CH +/- auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.
  - Alternativ können Sie →PRESET► auf dem Hauptgerät drücken. Sie können die voreingestellte Nummer auch auswählen, indem Sie sie


direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.

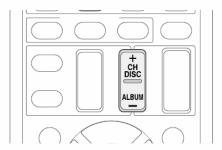

- Löschen eines voreingestellten Radiosenders
- 1. Drücken Sie CH +/- auf der Fernbedienung, um die zu löschende voreingestellte Nummer auszuwählen.

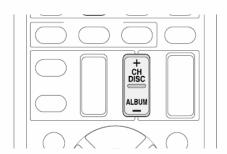

- 2. Halten Sie MEMORY auf dem Hauptgerät gedrückt und drücken Sie TUNING MODE, um die voreingestellte Nummer zu löschen.
  - Die Nummer auf dem Display erlischt nach dem Löschen.

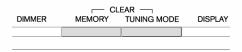

# Verwendung von RDS

RDS steht für das Radio Data System und ist ein Verfahren zur Übertragung von Daten in FM-Radiosignalen.

- RDS funktioniert nur in Gebieten, wo RDS-Sendungen verfügbar sind.
- In manchen Fällen ist die Textinformation, die im Display erscheint, nicht mit dem vom RDS-Sender übertragenen Inhalt identisch. Darüber hinaus können unerwartete Zeichen angezeigt werden, wenn das Gerät nicht unterstützte Zeichen empfängt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn das Signal eines RDS-Senders schwach ist, werden die RDS-Daten entweder durchgängig oder überhaupt nicht angezeigt.


**PS** (**Programmservice**): Bei Auswahl eines Radiosenders, der Programmservice-Informationen verteilt, wird der Name des Radiosenders angezeigt. Drücken von DISPLAY zeigt für 3 Sekunden die Frequenz an.

RT (Radiotext): Bei Auswahl eines Radiosenders, der Radiotext-Informationen überträgt, wird Text auf dem Display des Geräts angezeigt.


**PTY (Programmtyp)**: Ermöglicht die Suche nach RDS-Sendern über den Programmtyp.

**TP** (**Traffic-Programm**): Ermöglicht die Suche nach Radiosendern, die Verkehrsinformationen übertragen.


- Anzeige von Radiotext (RT)
- 1. Drücken Sie einmal RT/PTY/TP am Hauptgerät.
  - Der Radiotext (RT) läuft über die Anzeige. "No Text Data" wird angezeigt, wenn keine Informationen vorhanden sind.

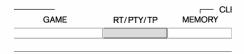

- Suche nach Typ (PTY)
- 1. Drücken Sie zweimal RT/PTY/TP am Hauptgerät.
  - Der aktuelle Programmtyp erscheint auf dem Display.

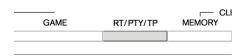

2. Drücken Sie ∢PRESET►, um den Programmtyp auszuwählen, nach dem gesucht werden soll.

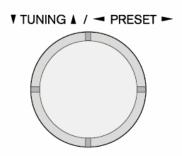

Die folgenden Typen von RDS-Sendern werden angezeigt:

None

News (Nachrichtenberichte)

Affairs (Aktuelle Affären)

Info (Informationen)

Sport

Educate (Bildung)

Drama

Culture

Science (Wissenschaft und Technik)

Varied

Pop M (Popmusik)

Rock M (Rockmusik)

Easy M (Middle of the road-Musik)

Light M (Leichte Klassik)

Classics (Ernste Klassik)

Other M (Andere Musik)

Weather

Finance

Children (Kinderprogramme)

Social (Soziale Affären)

Religion

Phone In

Travel

Leisure

Jazz (Jazzmusik)

Country (Countrymusik)

Nation M (Nationale Musik)

Oldies (Oldie-Musik)

Folk M (Folkmusik)

Document (Dokumentationen)

3. Drücken Sie ENTER, um die Radiosender des ausgewählten Typs zu

suchen.



- 4. Wenn der gewünschte Radiosender gefunden wurde, blinkt der Name des Senders auf dem Display. Drücken Sie dann erneut ENTER.
  - Wenn keine Sender gefunden wurden, wird die Meldung "Not Found" angezeigt.
- Anhören von Verkehrsinformationen (TP)



- 1. Drücken Sie dreimal RT/PTY/TP am Hauptgerät.
  - Wenn die Verkehrsinformationen des von Ihnen gewählten Radiosenders übertragen werden, wird "[TP]" angezeigt. "TP" wird nur angezeigt, wenn keine Verkehrsinformationen vorhanden sind.

GAME	RT/PTY/TP	CLI MEMORY

2. Drücken Sie ENTER, um einen Radiosender zu suchen, der Verkehrsinformationen ausgibt.




- 3. Wenn ein solcher Radiosender gefunden wurde, blinkt die Anzeige auf dem Display. Drücken Sie dann erneut ENTER.
  - "Not Found" wird angezeigt, wenn kein Radiosender gefunden wurde, der Verkehrsinformationen ausgibt.



# Wiedergabe Inhalte von einem USB-Speichergerät


● Betrieb: Sie können die Einrichtung vornehmen, indem Sie die Anleitung auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Um die Anleitung anzuzeigen, müssen Sie eine HDMI-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Fernseher herstellen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

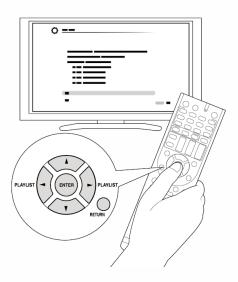


Wiedergabe




1. Drücken Sie USB auf der Fernbedienung, um "USB" auszuwählen.

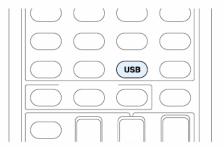

- 2. Stecken Sie das USB-Speichergerät mit den Musikdateien in den USB-Anschluss des Gerätes, sodass "USB" auf dem Display leuchtet.
  - Wenn die Anzeige "USB" blinkt, überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät richtig angeschlossen ist.
  - Ziehen Sie das USB-Speichergerät nicht heraus, während "Connecting…" auf dem Display erscheint. Dies kann zu Datenverlust führen oder eine Fehlfunktion verursachen.

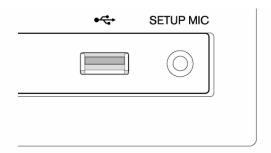

- 3. Drücken Sie ENTER.
  - Die Liste der Ordner und Musikdateien auf dem USB-Speichergerät wird auf dem Bildschirm angezeigt, wählen Sie den Ordner mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER oder ▶, um die Wiedergabe zu starten.

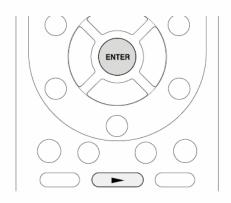

### Über Internetradio

Internetadio, auch Netzradio, Webradio oder Streamingradio genannt, ist ein Audioservice, der über die Webseiten von Serviceprovidern zur Verfügung gestellt wird, die Musik- und Audioprogramme im digitalen Format vertreiben. Es gibt viele Webseiten auf der ganzen Welt, die einen solchen Service zur Verfügung stellen, vom terrestrischen Sender über den Spezialsender bis hin zur privaten Webseite.


Das Gerät hat Internetradiosender wie Tuneln voreingestellt (\*), damit Sie diese Services genießen können, indem Sie das Gerät einfach mit dem Internet verbinden.

\* Die Netzwerkdienste oder Inhalte sind möglicherweise nicht mehr verfügbar, wenn der Dienstanbieter seinen Service beendet.

### TuneIn


Mit mehr als 70.000 Radiosendern und 2 Millionen abrufbaren registrierten Programmen ist Tuneln ein Service, mit dem Sie Musik, Sport und Nachrichten aus der ganzen Welt genießen können.

● Betrieb: Sie können die Einrichtung vornehmen, indem Sie die Anleitung auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Um die Anleitung anzuzeigen, müssen Sie eine HDMI-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Fernseher herstellen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

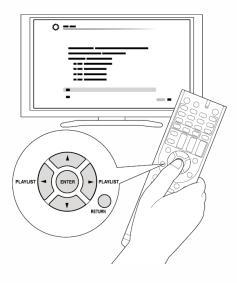

### Wiedergabe

- 1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.
  - "NET" leuchtet auf dem Display auf.
  - Alternativ können Sie HOME drücken und "Network Service" im Home-Menü auswählen.

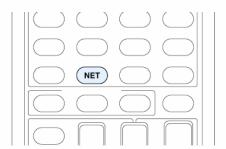

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "Tuneln" aus und drücken Sie dann ENTER, um den Tuneln Hauptbildschirm anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den Radiosender oder das Programm aus, den/das Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER, um die Wiedergabe zu starten.

#### Bezüglich des Tuneln-Menüs

Zur Anzeige des Tuneln-Menüs drücken Sie MENU während der Wiedergabe eines Radiosenders oder wählen Sie "Go to Menu" und drücken Sie ENTER. Durch die Auswahl des entsprechenden Menüpunkts mit den Cursortasten und das Drücken von ENTER können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

Add to My Presets: Speichert die Radiosender und Programme in Ihrem "My Presets" innerhalb Tuneln. Dies ermöglicht die Wiedergabe von registrierten Radiosendern und Programmen mit einem einfachen Handgriff. ("My Presets" wird nicht angezeigt, wenn es leer ist.)

Remove from My Presets: Löscht einen Radiosender oder ein Programm aus Ihren "My Presets" in Tuneln.

**Report a problem**: Sendet einen Problembericht oder löst interaktiv ein Problem im Zusammenhang mit Tuneln.

View Schedule: Zeigt den Radiosender oder Programmplan an.

**Clear recents**: Löscht alle Radiosender und Programme aus "Recents" innerhalb Tuneln. (Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein Radiosender oder Programm im Ordner "Recents" abgespielt wird.)

**Add to My Favorites**: Registriert Radiosender und Programme in "My Favorites" auf dem "Network Service". Dies ermöglicht die Wiedergabe von registrierten Radiosendern und Programmen mit einem einfachen Handgriff.

### Bezüglich des Tuneln-Accounts

Das Erstellen eines Accounts auf der Tuneln-Webseite (tunein.com) und das Einloggen des Gerätes in diesen Account ermöglicht es Ihnen, automatisch Radiosender und Programme zu Ihrem "My Presets" auf dem Gerät hinzuzufügen, wenn Sie sie auf der Webseite speichern. Um einen Radiosender anzuzeigen, der in "My Presets" registriert ist, müssen Sie sich vom Gerät aus in Tuneln einloggen. Zum Einloggen wählen Sie "Login" - "I have a Tuneln account" in der "Tuneln"-Hauptliste auf dem

• Wenn Sie dem Gerät auf My Page innerhalb der Tuneln-Webseite den


Gerät und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Registrierungscode zuordnen, den Sie durch die Auswahl von "Login" - "Login with a registration code" auf dem Gerät erhalten haben, können Sie sich ohne Eingabe des Benutzernamens und Passworts einloggen.

### Registrierung anderer Internetradios

Um ein anderes Internetradioprogramm zu hören, registrieren Sie das Programm in der "My Favorites"-Liste auf dem NET TOP-Bildschirm, wie unten beschrieben. Das Gerät unterstützt Internetradiosender, die in den folgenden Formaten gespeichert werden: PLS (URL endet auf .pls), M3U (URL endet auf .m3u) und RSS (URL endet auf rss/rdf/xml).

- Sie können bis zu 40 Internetradiosender registrieren.
- Abhängig vom Datentyp und Dateiformat für die Wiedergabe ist es unter Umständen nicht möglich, einen Internetradiosender abzuspielen, auch wenn sein Format PLS, M3U oder Podcast (RSS) ist.
- Die verfügbaren Dienste können je nach Ihrer Region des Wohnsitzes variieren.
- **Betrieb**: Sie können die Einrichtung vornehmen, indem Sie die Anleitung auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Um die Anleitung anzuzeigen, müssen Sie eine HDMI-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Fernseher herstellen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

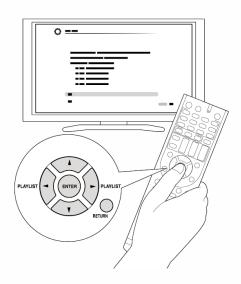


Registrierung eines Radiosenders


 $\vee$ 

**Bevor Sie den Vorgang starten**: Für die Registrierung werden der Name und die URL der Radiostation, die Sie hinzufügen möchten, benötigt. Überprüfen Sie diese, bevor Sie den Vorgang starten.

- 1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.
  - "NET" leuchtet auf dem Display auf.

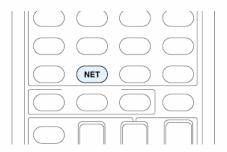


- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "My Favorites" aus und drücken Sie dann ENTER, um den "My Favorites"-Listenbildschirm anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten eine Leerstelle von "My Favorites" aus und drücken Sie MENU, um den Menübildschirm anzuzeigen.

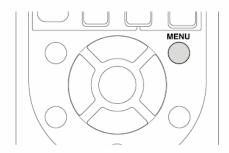


- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten "Create new station" aus und drücken Sie dann ENTER, um einen Tastaturbildschirm anzuzeigen.
- 5. Geben Sie den Namen und die URL des Radiosenders, den Sie hinzufügen möchten, ein.
  - Wählen Sie "Shift" und drücken Sie ENTER, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Wählen Sie "←" oder "→" und drücken Sie ENTER, um den Cursor in die gewünschte Richtung zu bewegen. Wählen Sie "Back Space" und drücken Sie ENTER, um ein Zeichen links von der Cursorposition zu löschen.
- Registrierung eines Radiosenders mit dem PC

**Bevor Sie den Vorgang starten**: Für die Registrierung werden der Name und die URL der Radiostation, die Sie hinzufügen möchten, benötigt. Überprüfen Sie diese, bevor Sie den Vorgang starten.

- 1. Drücken Sie RCV auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie immer zuerst RCV, um die Fernbedienung in den RECEIVER-Modus (den Modus, um dieses Gerät zu bedienen) umzuschalten, da dieser Modus geändert werden kann, um eine andere Komponente zu bedienen.

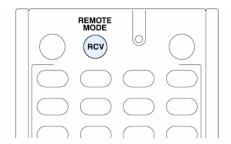


2. Drücken Sie HOME, um das Home-Menü anzuzeigen.

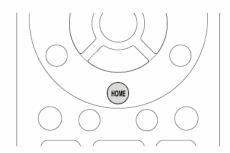


- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten "7. Hardware Setup" "Network" "IP Address", um die IP-Adresse anzuzeigen.
  - Notieren Sie sich die IP-Adresse, da Sie sie später benötigen werden.
- 5. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem PC oder Smartphone und geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in die URL-Feld ein. Die Informationen des Gerätes werden im Browser angezeigt. ("WEB Setup")
  - Wenn Sie den Internet Explorer verwenden, können Sie auch die URL eingeben, indem Sie "Open…" im Menü "File" auswählen.
- 6. Klicken Sie auf den "My Favorites"-Tab und geben Sie dann den Namen und die URL des Internetradiosenders ein.
- 7. Klicken Sie auf "Save", um den eingegebenen Internetradiosender in "My Favorites" zu speichern.

So ändern Sie den Namen eines registrierten Senders: Drücken Sie MENU, während der Radiosender wiedergegeben wird oder wenn Sie ihn in der "My Favorites"-Liste ausgewählt haben, um den Menübildschirm anzuzeigen. Wählen Sie "Rename this station" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER, um den Tastaturbildschirm aufzurufen. Benennen Sie den Radiosender wie gewünscht um.


- Die Radiosender können auch vom "WEB Setup" umbenannt werden.
- Wiedergabe eines registrierten Radiosenders
- 1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.
  - "NET" leuchtet auf dem Display auf.

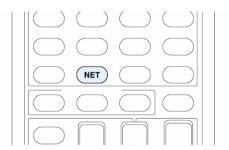

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "My Favorites" aus und drücken Sie dann ENTER, um die registrierten Internetradiosender anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den zu löschenden Radiosender aus und drücken Sie MENU, um den Menübildschirm anzuzeigen.
- Löschen eines registrierten Radiosenders
- 1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.
  - "NET" leuchtet auf dem Display auf.

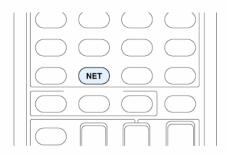

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "My Favorites" aus und drücken Sie dann ENTER, um die registrierten Internetradiosender anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den zu löschenden Radiosender aus und drücken Sie MENU, um den Menübildschirm anzuzeigen.
  - Der Menübildschirm kann auch angezeigt werden, indem Sie MENU drücken, wenn der Radiosender wiedergegeben wird.

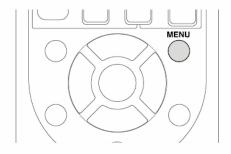


- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten "Delete from My Favorites" aus und drücken Sie dann ENTER.
  - Die Radiosender können auch vom "WEB Setup" gelöscht werden.

# Wiedergabe von Musik mit DLNA

### Über DLNA

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) kann als ein Technologiestandard oder die Industriegruppe verstanden werden, die den Technologiestandard für die Verbindung und Verwendung von AV-Komponenten, PCs und anderen Geräten in einem Heimnetzwerk entwickelt (genauer gesagt sind mit dem Technologiestandard die DLNS-Richtlinien gemeint).

Dieses Gerät ermöglicht Ihnen die Verwendung des DLNA, um Musikdateien abzuspielen, die auf einem PC oder einer Festplatte gespeichert sind, die an Ihr Heimnetzwerk (NAS-Gerät) angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der PC oder das NAS-Gerät an den gleichen Router angeschlossen sind.

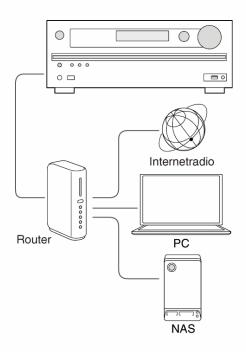

- Für die Wiedergabe einer Musikdatei mit DLNA benötigen Sie ein NAS-Gerät o. Ä. mit DLNA-Serverfunktionen und einen DLNA-Player (Software), um die Musik zu streamen. Sie können Musikdateien auch mit einem PC streamen, auf dem der Windows Media Player 11 oder 12 installiert ist, da diese beiden sowohl mit DNLA-Server- und -Playerfunktionen ausgestattet sind. Um das Streamen zu ermöglichen, müssen Sie zuerst den Windows Media Player 11 oder 12 konfigurieren.
- Mit der Fernbedienungsfunktion des Windows Media Player 12 können Sie Musikdateien, die auf Ihrem PC gespeichert sind, durch Bedienung auf dem PC zum Gerät streamen.



# Konfiguration des Windows Media Players

#### Windows Media Player 11

- 1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media Player 11.
- 2. Wählen Sie im "Library"-Menü "Media Sharing" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen "Share my media" aus und klicken Sie dann auf "OK", um eine Liste von unterstützten Geräten anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät aus und klicken Sie dann auf "Allow". Das entsprechende Symbol wird markiert.
- 5. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.


### Windows Media Player 12

- 1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media Player 12.
- 2. Klicken Sie auf "Turn on media streaming", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.
  - Wenn Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen Sie "More streaming options..." im Menü "Stream", um die Player im Netzwerk aufzulisten. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 3. Klicken Sie auf "Turn on media streaming". Eine Liste der Player im Netzwerk wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät in "Media streaming options" aus und überprüfen Sie, dass es auf "Allow" eingestellt ist.
- 5. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.




# **DLNA-Wiedergabe**

● **Betrieb**: Sie können die Einrichtung vornehmen, indem Sie die Anleitung auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Um die Anleitung anzuzeigen, müssen Sie eine HDMI-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Fernseher herstellen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

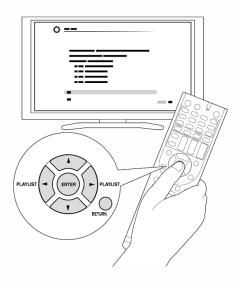


### Wiedergabe

- Starten Sie den Server (Windows Media Player 11, Windows Media Player 12 oder NAS-Gerät), auf dem die abzuspielenden Musikdateien gespeichert sind.
- 2. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.
  - "NET" leuchtet auf dem Display auf. Wenn die "NET"-Anzeige blinkt, ist das Gerät nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden. Wenn Sie eine verkabelte LAN-Verbindung verwenden, überprüfen Sie den Anschluss des Ethernetkabels, und wenn Sie eine WLAN-Verbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die Anzeige "Wi-Fi" auf der linken Seite des Gerätes erleuchtet bleibt.

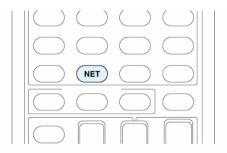

- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten "DLNA" aus und drücken Sie ENTER.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten den Zielserver aus und drücken Sie dann ENTER, um eine Liste mit Punkten auf dem ausgewählten Server anzuzeigen.
  - Die Suche funktioniert nicht auf Servern, die Suchfunktionen nicht unterstützen.
  - Das Gerät kann nicht auf Bilder und Videos zugreifen, die auf Servern gespeichert sind.
  - Inhalte, die auf dem Server gespeichert wurden, werden möglicherweise nicht angezeigt, je nach den Freigabeeinstellungen des Servers.
- 5. Wählen Sie mit den Cursortasten die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER oder ►, um die Wiedergabe zu starten.
  - Wenn "No Item" angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Netzwerk korrekt angeschlossen ist.

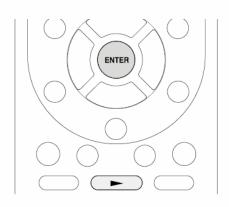

# Ferngesteuerte Wiedergabe von einem PC

Sie können dieses Gerät verwenden, um Musikdateien abzuspielen, die auf Ihrem PC gespeichert sind, indem Sie den PC innerhalb Ihres Heimnetzwerks betreiben. Das Gerät unterstützt die Fernwiedergabe mit dem Windows Media Player 12. Der Windows Media Player 12 muss im Voraus konfiguriert werden, um die Fernwiedergabefunktion mit dem Windows Media Player 12 zu verwenden.

 Durch Verwendung eines DLNA-kompatiblen Steuergeräts (wie zum Beispiel eine Android-Anwendung) können Sie im Windows Media Player 12 gespeicherte Musikdateien auswählen und durch den Betrieb des Steuergeräts zu diesem Gerät streamen. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen über die Fernsteuerung mit dem Steuergerät die Bedienungsanleitung des Steuergeräts.

### PC-Einstellung

- 1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media Player 12.
- 2. Wählen Sie im "Stream"-Menü "Turn on media streaming" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
  - Wenn Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen Sie "More streaming options..." im Menü "Stream", um die Player im Netzwerk aufzulisten. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 3. Klicken Sie auf "Turn on media streaming", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät in "Media streaming options" aus und überprüfen Sie, dass es auf "Allow" eingestellt ist.
- 5. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.
- 6. Öffnen Sie das "Stream"-Menü und überprüfen Sie, ob "Allow remote control of my Player..." markiert ist.

### Ferngesteuerte Wiedergabe

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
- 2. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media Player 12.
- 3. Wählen Sie die mit dem Windows Media Player 12 wiederzugebende Musikdatei aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
  - Um eine Musikdatei auf einem anderen Server ferngesteuert wiederzugeben, öffnen Sie den Zielserver aus "Other Libraries" und wählen Sie die wiederzugebende Musikdatei aus.

- Wählen Sie dieses Gerät in "Play to" aus und öffnen Sie das Fenster "Play to" des Windows Media Player 12, um die Wiedergabe der Musikdatei auf dem Gerät zu starten.
  - Die Bedienvorgänge während der Wiedergabe sind vom Fenster "Play to" auf dem PC möglich. Der Wiedergabebildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt, der am HDMI-Anschluss dieses Gerätes angeschlossen ist. Wenn Ihr PC mit Windows 8 läuft, klicken Sie auf "Play to" und wählen Sie dieses Gerät aus.
- 5. Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärkeleiste im Fenster "Play to" ein.
  - Manchmal kann die Lautstärke, die im Fenster für die ferngesteuerte Wiedergabe angezeigt wird, von der abweichen, die auf dem Display des Geräts erscheint.
  - Wenn die Lautstärke vom Gerät eingestellt wird, wird der Wert nicht im Fenster "Play to" wiedergegeben.
  - Dieses Gerät kann unter folgenden Bedingungen keine Musikdateien ferngesteuert abspielen.
    - Es verwendet einen Netzwerkservice.
    - Es spielt eine Musikdatei von einem USB-Speichergerät ab.
    - "Agree" wurde auf dem DISCLAIMER-Bildschirm nicht ausgewählt, als die NET-Eingabe auf dem Gerät zum ersten Mal ausgewählt wurde.




# Wiedergabe von Inhalte in einem geteilten Ordner

# Über den geteilten Ordner

Ein geteilter Ordner ist in einem Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einem PC oder NAS (eine mit Ihrem Heimnetzwerk verbundene Festplatte), für den Zugriff durch andere Benutzer konfiguriert.

Sie können die Musikdateien in einem geteilten Ordner auf Ihrem PC oder NAS, die mit dem gleichen Heimnetzwerk wie das des Gerätes verbunden sind, abspielen. Zur Wiedergabe von Inhalte in einem geteilten Ordner müssen Sie Windows 8 oder Windows 7 konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der PC oder das NAS-Gerät an den gleichen Router angeschlossen sind.

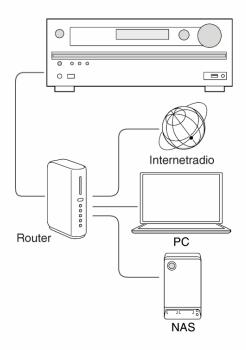

- Die Freigabeoptionen müssen konfiguriert werden und ein geteilter Ordner auf dem PC im Voraus erstellt worden sein.
- Weitere Informationen zur Konfiguration des NAS-Geräts und zur Erstellung eines geteilten Ordners finden Sie in der Bedienungsanleitung des NAS-Geräts.



# Wiedergabe von Inhalte in einem geteilten Ordner

# PC-Einstellung

### Konfiguration der Sharingoptionen



- 1. Wählen Sie "Choose Home group and Sharing Options" auf dem "Control Panel" aus.
  - Wird das Menü nicht angezeigt, überprüfen Sie, ob "View by" auf "Category" eingestellt ist.
- 2. Wählen Sie "Change advanced sharing settings" aus.
- 3. Überprüfen Sie, ob die folgenden Radioschaltflächen in "Home or Work" ausgewählt sind:
  - "Enable network discovery"
  - "Turn on file and printer sharing"
  - "Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders"
  - "Turn off password protected sharing"
- 4. Wählen Sie "Save Changes" aus und klicken Sie im Dialogfeld auf "OK".

### ■ Erstellen eines geteilten Ordners




- Wählen Sie den zu teilenden Ordner aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- 2. Wählen Sie "Properties" aus.
- 3. Wählen Sie "Advanced Sharing" auf der "Sharing"-Registerkarte aus.
- 4. Wählen Sie das Kontrollkästchen "Share this folder" aus und klicken Sie auf "OK".
- 5. Wählen Sie "Share" für "Network File and Folder Sharing" aus.
- 6. Wählen Sie "Everyone" aus dem Pull-down-Menü aus. Klicken Sie auf "Add" und dann auf "Share".
  - Um einen Benutzernamen und ein Passwort in einem geteilten Ordner einzustellen, stellen Sie "Permissions" in "Advanced Sharing" auf der "Sharing"-Registerkarte ein.
  - Überprüfen Sie, ob eine Arbeitsgruppe eingestellt wurde.



# Wiedergabe von Inhalte in einem geteilten Ordner

### Wiedergabe von einem geteilten Ordner


● Betrieb: Sie können die Einrichtung vornehmen, indem Sie die Anleitung auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Um die Anleitung anzuzeigen, müssen Sie eine HDMI-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Fernseher herstellen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

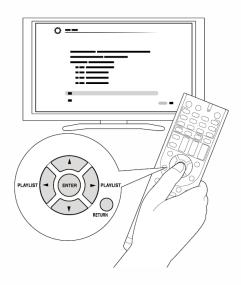


### Wiedergabe



- "NET" leuchtet auf dem Display auf.
- Wenn die "NET"-Anzeige blinkt, ist das Gerät nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden. Wenn Sie eine verkabelte LAN-Verbindung verwenden, überprüfen Sie den Anschluss des Ethernetkabels, und wenn Sie eine WLAN-Verbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die Anzeige "Wi-Fi" auf der linken Seite des Gerätes leuchtet.

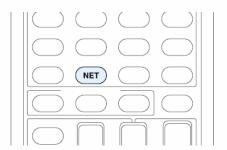

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "Home Media" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den Zielserver aus und drücken Sie dann ENTER.
  - Sie können den Servernamen Ihres PC in den PC-Eigenschaften überprüfen.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten den geteilten Zielordner aus und drücken Sie dann ENTER.
- 5. Wenn ein Benutzername und Passwort erforderlich ist, geben Sie die erforderlichen Logindaten ein.
  - Die Login-Information ist die Account-Information, die zur Zeit der Erstellung des geteilten Ordners eingestellt wurde.
  - Einmal eingegeben, wird die Login-Information vom nächsten Mal an vorgegeben.
- 6. Wählen Sie mit den Cursortasten die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER oder ►, um die Wiedergabe zu starten.

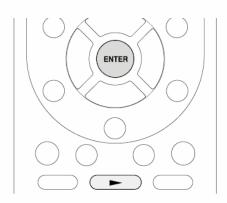



# Bedienung von Musikdateien mit der Fernbedienung

# Über die Fernbedienung


Die Fernbedienung dieses Geräts ermöglicht Ihnen, die auf USB-Speichergeräten, Internetradio, PCs und NAS-Geräten gespeicherten Musikdateien in Ihrem Heimnetzwerk abzuspielen, ebenso die auf Bluetoothfähigen Geräten gespeicherten Musikdateien. Sie ermöglicht Ihnen ebenfalls die Ansicht der Informationen der Musikdatei, die wiedergegeben wird, und die Ausführung verschiedener weiterer Bedienungen.

- Die verfügbaren Tasten können je nach dem Service und abzuspielenden Gerät variieren.
- Manche Tasten k\u00f6nnen mit Bluetooth-f\u00e4higen Ger\u00e4ten nicht verwendet werden. Desweiteren m\u00fcssen die Bluetooth-f\u00e4higen Ger\u00e4te das AVRCP-Profil unterst\u00fctzen. Manche Ger\u00e4te k\u00f6nnen nicht betrieben werden, auch wenn sie das AVRCP-Profil unterst\u00fctzen.


# Bedienung von Musikdateien mit der Fernbedienung

# Fernbedienungstasten

1. Drücken Sie INPUT SELECTOR (PC, NET, USB oder BLUETOOTH) entsprechend der Eingangsquelle auf der Fernbedienung.

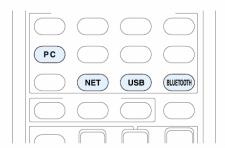


2. Bedienen Sie die Fernbedienung, indem Sie sich auf den Namen und die Funktion der einzelnen Tasten unten beziehen.

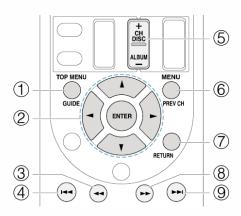

- 1 **TOP MENU**: Diese Taste zeigt das Hauptmenü für jedes Medium oder Server an.
- ② ▲/▼, ENTER: Diese Tasten navigieren durch die Optionen und aktivieren die ausgewählte Option.
  - ✓IDiese Tasten blättern durch die Seiten.
- ③ ◄◄: Diese Taste spielt den laufenden Titel schnell zurück. Diese Taste ist ab 10 Sekunden, bevor die Wiedergabe beendet ist, nicht funktionsfähig.
- ④ ► Diese Taste spielt den aktuellen Titel vom Anfang ab. Durch zweimaliges Drücken dieser Taste wird der vorherige Titel abgespielt.
- ⑤ **CH +/- Taste**: Bewegt den Cursor auf die Liste der Internetradiosender in "My Favorites".
- 6 MENU: Diese Taste zeigt das Menü für jeden Internetradioservice.
- **? RETURN**: Diese Taste kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- ⑧ ▶►: Diese Taste spielt den laufenden Titel schnell vorwärts. Diese Taste ist ab 10 Sekunden, bevor die Wiedergabe beendet ist, nicht

funktionsfähig.

⑨ ▶►: Mit dieser Taste wird der n\u00e4chste Titel abgespielt.

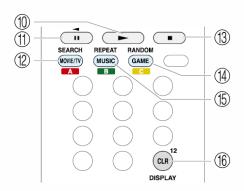

- ② **SEARCH**: Diese Taste schaltet zwischen dem Wiedergabebildschirm und dem Listenbildschirm während der Wiedergabe um.
- ③ ■: Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestoppt.
- (4) **RANDOM**: Mit dieser Taste wird die Zufallswiedergabe durchgeführt.
- (5) **REPEAT**: Mit dieser Taste wird (werden) der Titel (oder die Titel) wiederholt. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird zwischen den Wiederholungsmodi umgeschaltet.
- (f) **DISPLAY**: Diese Taste wechselt die angezeigten Titelinformationen während der Wiedergabe. Das Drücken dieser Taste, während der Listenbildschirm angezeigt wird, schaltet zum Wiedergabebildschirm um.
  - Bluetooth-fähige Geräte: Die nutzbaren Tasten sind ►, I◄◄, ◄◄,
     II, ►►, ►►I und ■.



# Bedienung von Musikdateien mit der Fernbedienung

# Während der Wiedergabe angezeigte Symbole

Symbole werden auf dem Display während des Abspielens von Musikdateien angezeigt. Die Bedeutung der einzelnen Symbole ist wie folgt:

Cordner:

: Titel

#: Wiedergabe

#: Pause

: Schneller Vorlauf

: Schneller Rücklauf

**#**: Künstler

: Album

1 2: Wiederholung eines Titels

Wiederholung innerhalb eines Ordners


: Wiederholung

Zufallswiedergabe


# Auswahl des Wiedergabemodus

Die Wiedergabemodi ermöglichen es Ihnen, den besten Soundeffekt für Ihre Eingangsquelle auszuwählen.

- 1. Drücken Sie RCV auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie immer zuerst RCV, um die Fernbedienung in den RECEIVER-Modus (den Modus, um dieses Gerät zu bedienen) umzuschalten, da dieser Modus geändert werden kann, um eine andere Komponente zu bedienen.

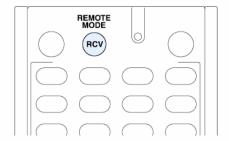

- 2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, abhängig von Ihrer Auswahl aus den vier Wiedergabemodi.
  - Drücken einer Taste ändert den Wiedergabemodus zu dem ausgewählten. Stellen Sie den Wiedergabemodus Ihrer Wahl ein, indem Sie sich den aktuellen Klang anhören.

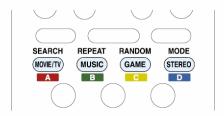

Für Einzelheiten zu den Arten und Unterschieden der Wiedergabemodi siehe "Inhalte der Wiedergabemodi".

### MOVIE/TV-Taste

 $\vee$ 

Sie können einen Modus auswählen, der für Filme und Fernsehprogramme geeignet ist.

Wählbare Wiedergabemodi:

All Ch Stereo

Direct

Dolby D

Dolby D+
Dolby EX/Dolby D EX
Dolby TrueHD
DSD
DTS
DTS 96/24
DTS Express

DTS-HD HR DTS-HD MSTR

ES Discrete

**ES Matrix** 

Full Mono

Mono

Multichannel

Neo:6

Neo:6 Cinema

**PLII Movie** 

PLIIx Movie/PLII Movie

PLIIz Height

T-D

**TV** Logic

#### MUSIC-Taste

Sie können einen Modus auswählen, der für Musik geeignet ist.

• Wählbare Wiedergabemodi:

All Ch Stereo

Direct

Dolby D

Dolby D+

Dolby EX/Dolby D EX

Dolby TrueHD

**DSD** 

DTS

DTS 96/24

DTS Express

DTS-HD HR

DTS-HD MSTR

**ES** Discrete

**ES Matrix** 

**Full Mono** 

Multichannel

Neo:6

Neo:6 Music

Orchestra

**PLII Music** 

PLIIx Music/PLII Music PLIIz Height

Pure Audio

Stereo

Studio-Mix

Unplugged

#### GAME-Taste

Sie können einen Modus auswählen, der für Spiele geeignet ist.

Wählbare Wiedergabemodi:

All Ch Stereo

Direct

Dolby D

Dolby D+

Dolby EX/Dolby D EX

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

**DTS Express** 

DTS-HD HR

DTS-HD MSTR

**ES** Discrete

**ES Matrix** 

Full Mono

Neo:6

Game-Action

Game-Rock

Game-RPG

Game-Sports

Multichannel

**PLII Game** 

PLIIx Game/PLII Game

PLIIz Height

T-D

#### STEREO-Taste

Sie können einen Wiedergabemodus für Stereo- und Mehrkanal-Stereoquellen auswählen.

• Wählbare Wiedergabemodi:

All Ch Stereo

Stereo


\/

V

PURE AUDIO-Taste (nur auf dem Hauptgerät) (Modelle für Europa, Australien und Asien)

V

Das Display und der analoge Videostromkreis werden abgetrennt, um das Gerät in den PURE AUDIO-Modus umzuschalten (Modelle für Europa, Australien und Asien) und klareren Klang zu liefern. Durch Auswahl dieses Modus leuchtet die PURE AUDIO-Anzeige am Gerät. Erneutes Drücken der Taste hebt die Auswahl des vorherigen Wiedergabemodus auf.

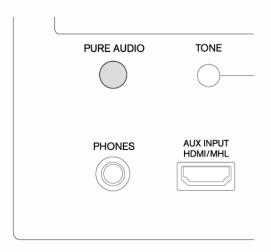

 Die Auswahl von Pure Audio als Wiedergabemodus schaltet die Stromversorgung des Displays und des analogen Videoschaltkreises aus, aber die Videosignale, die über den HDMI-Eingang eingehen, werden vom HDMI-Ausgang ausgegeben.

# Inhalte der Wiedergabemodi

Die wählbaren Wiedergabemodi unterscheiden sich je nach der Anzahl der Kanäle der Eingangsquelle und der aktuellen Lautsprecherkonfiguration. Die verfügbaren Wiedergabemodi sind, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind: Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien), Mono, Direct und Stereo.

## Listen in alphabetischer Reihenfolge (A-Z)

All Ch Stereo

Ideal für Hintergrundmusik, dieser Modus füllt den gesamten Hörbereich mit Stereoton von vorne, Surround- und Surround-Back-Lautsprechern.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch

■ Direct ∨

In diesem Modus wird der Ton von der Eingangsquelle ausgegeben, wie er ist. Wenn zum Beispiel eine 2-Kanal-Quelle von einer Musik-CD eingegeben wird, ist die Ausgabe Stereo, oder wenn ein Dolby Digital-Signal eingegeben wird, wird das Hörfeld in Übereinstimmung mit der Anzahl der vorhandenen Kanäle gesteuert.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Dolby D (Dolby Digital)

Dieser Modus ist für die Verwendung mit Dolby Digital-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

Dieser Modus ist für die Verwendung mit Dolby Digital Plus-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.
- Bei der Wiedergabe von 5.1 ch Quellen von Blu-ray Discs wird Dolby Digital automatisch angewandt.

## ■ Dolby EX/Dolby D EX

Dieser Modus erweitert jede 5.1-Kanal-Musik- oder Filmquelle auf die 6.1/7.1-Kanal-Wiedergabe, der einen Effekt des Surroundlautsprechers hinten bietet. Er ist für Dolby-EX-Soundtracks geeignet, die einen matrixcodierten, hinteren Surroundkanal enthalten. Das Hinzufügen eines hinteren Surroundeffektes zu einer 5.1-Kanal-Quelle verbessert den räumlichen Eindruck durch die Schaffung eines sich bewegenden Soundeffekts des 360-Grad-Surroundsounds oder eines Über-Kopf-Sounds und verleiht diesen einen realistischen Eindruck.

- Eingangsquelle: 5.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 7.1 ch Surround-Back
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

## ■ Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II

Dieser Modus erweitert jede 2-Kanal-Quelle zur 7.1-Kanal-Wiedergabe. Es sorgt für eine sehr natürliche und nahtlose Surroundsound-Erfahrung, wobei der Ton klar bleibt.

- Im Falle des 5.1-Kanalsounds ohne die hinteren Surroundlautsprecher wird der Modus zu Dolby Pro Logicll anstelle von Dolby Pro Logic Ilx.
- PLIIx Movie/PLII Movie: Verwenden Sie diesen Modus für jeden 2 ch Film (z. B. TV, DVD, VHS).
- PLIIx Music/PLII Music: Verwenden Sie diesen Modus für jede 2 ch Musikquelle (z. B. CD, Radio, Kassette, TV, DVD, VHS).
- PLIIx Game/PLII Game: Verwenden Sie diesen Modus für jede 2 ch Spielquelle.
- Eingangsquelle: STEREO, 5.1 ch (nur PLIIx Movie und PLIIx Music)
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch, 7.1 ch Surround-Back (nur PLIIx Movie und PLIIx Music)

Dieser Modus ist für die Verwendung mit Dolby TrueHD-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

# ■ DSD ∨

Dieser Modus ist für die Verwendung mit DSD-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Dieses Gerät unterstützt den DSD-Signaleingang über HDMI IN. Je nach angeschlossenem Player ist jedoch ein besserer Sound möglich, wenn er über den PCM-Ausgang des Players ausgegeben wird. Konfigurieren Sie in diesem Fall den Player für die PCM-Ausgabe.
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

# ■ DTS ∨

Dieser Modus ist für die Verwendung mit DTS-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

# ■ DTS 96/24 ∨

Dieser Modus ist für die Verwendung mit DTS 96/24-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung. Mit 96 kHz-Abtastrate und 24-Bit-Auflösung bietet er eine überlegene Tonwiedergabe.

- Eingangsquelle: 5.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Abhängig von den Einstellungen wird dieser Wiedergabemodus DTS.
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die

## DTS Express

Dieser Modus ist für die Verwendung mit DTS Express-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

## DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Dieser Modus ist für die Verwendung mit DTS-HD High Resolution Audio-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

## DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Dieser Modus ist für die Verwendung mit DTS-HD Master Audio-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

## DTS Neo:6

Dieser Modus erweitert jede 2 ch Quelle für 5.1-Mehrkanal Surround-Wiedergabe. Es bietet volle Bandbreite auf allen Kanälen, mit größter Unabhängigkeit zwischen den Kanälen. Gibt es in zwei Varianten für diesen Modus: eine, die ideal für Filme ist, und eine andere, die ideal für Musik ist.

- Neo:6 Cinema: Verwenden Sie diesen Modus f
  ür jeden 2 ch Film (z. B. TV, DVD, VHS).
- Neo:6 Music: Verwenden Sie diesen Modus f
  ür jede 2 ch Musikquelle (z. B. CD, Radio, Kassette, TV, DVD, VHS).
- Neo:6: Verwenden Sie diesen Modus, um jede 5.1-Kanal-Musikquelle auf

die 6.1-Kanal- oder 7.1-Kanal-Wiedergabe mithilfe von Neo:6 zu erweitern.

- Eingangsquelle: STEREO (nur Neo:6 Cinema und Neo:6 Music), 5.1 ch (nur Neo:6)
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch (nur Neo:6 Cinema und Neo:6 Music), 7.1 ch Surround-Back (nur Neo:6)

## ■ ES Discrete (DTS-ES Discrete)

Dieser Modus wird für die DTS-ES Discrete-Quellen verwendet und ermöglicht die 6.1-Kanal- oder 7.1-Kanalwiedergabe mithilfe des hinteren Surroundkanals. Die vollständig getrennten sieben Kanäle verbessern das räumliche Klangbild und ermöglichen eine 360-Grad-Soundlokalisierung, wodurch ein Soundübergang zwischen den Surroundkanälen wahrgenommen werden kann.

- Eingangsquelle: 6.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 7.1 ch Surround-Back
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.
- Verwenden Sie diesen Modus für DVDs mit dem DTS ES-Logo, insbesondere wenn die Software einen DTS-ES Matrix-Soundtrack enthält.
- Die Wiedergabe wird zu DTS, wenn keine Surround-Back-Lautsprecher angeschlossen sind.

## ■ ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Dieser Modus wird für die DTS-ES Matrix-Soundtracks verwendet und ermöglicht die 6.1-Kanal- oder 7.1-Kanalwiedergabe mithilfe des matrixcodierten hinteren Kanals.

- Eingangsquelle: 6.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 7.1 ch Surround-Back
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.
- Verwenden Sie diesen Modus für CDs, DVDs oder LDs mit dem DTS ES-Logo, insbesondere wenn die Software einen DTS-ES Matrix-Soundtrack enthält.
- Die Wiedergabe wird zu DTS, wenn keine Surround-Back-Lautsprecher angeschlossen sind.

#### Full Mono

In diesem Modus geben alle Lautsprecher den gleichen Sound in Mono aus, sodass der Klang, den Sie hören, der gleiche ist, egal, wo im Klangraum Sie

sich gerade befinden.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch

#### Game-Action

 $\vee$ 

In diesem Modus ist die Sound-Lokalisation klar mit Betonung des Bass.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

#### Game-Rock

V

In diesem Modus ist der Sounddruck erhöht, um das Livegefühl zu verbessern.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

#### Game-RPG

V

In diesem Modus hat der Ton ein dramatisches Gefühl mit einer ähnlichen Atmosphäre wie der Orchestermodus.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

## Game-Sports

V

Wiedergabe für Audioquellen mit viel Nachhall.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

## Mono

 $\vee$ 

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie einen alten Film mit einem Mono-Soundtrack anschauen, oder verwenden Sie ihn, um die Soundtracks in zwei verschiedenen Sprachen separat wiederzugeben, die auf dem linken und rechten Kanal mancher Filme aufgenommen sind. Er ist auch geeignet für DVDs oder andere Quellen, die Multiplex-Audio enthalten.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch

## Multichannel



Dieser Modus ist für die Verwendung mit PCM Multichannel-Quellen. Der Ton von der Eingangsquelle wird ausgegeben wie er ist, ohne Surroundsound-Bearbeitung.

- Eingangsquelle: 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch

#### Orchestra

Geeignet für klassische oder opernartige Musik. Dieser Modus verstärkt die Soundkanäle, um das Stereobild zu erweitern und simuliert den natürlichen Nachhall eines großen Saals.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

## ■ PLIIz Height (Dolby Pro Logic IIz Height)

Dieser Modus erlaubt Ihnen die optimale Ausnutzung der vorhandenen Programme, wenn Höhenlautsprecher angeschlossen sind. Er ist für die verschiedenen Quellarten inklusive Filme, Musik und insbesondere Spiele geeignet.

- Eingangsquelle: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 7.1 ch Höhe

## Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Dieser Modus gibt den Originalsound akkurat wieder. Da der Ton der Eingangsquelle ohne Surroundsoundverarbeitung ausgegeben wird und das Display und der Videoschaltkreis ausgeschaltet sind, werden die möglichen Störquellen für eine realistische Reproduktion des Tons minimiert.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Dieser Modus kann nicht ausgewählt werden, wenn die Zone 2 aktiv ist.
   Die Aktivierung der Zone 2, wenn dieser Modus ausgewählt ist, schaltet den Wiedergabemodus automatisch auf Direct.

#### Stereo

In diesem Modus wird der Sound über die linken und rechten Lautsprecher und den Subwoofer ausgegeben.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch

#### Studio-Mix

Geeignet für Rock- oder Popmusik. Die Wiedergabe von Musik in diesem Modus kreiert ein lebhaftes Klangfeld mit einem starken akustischen Bild, wie in einem Klub oder auf einem Rockkonzert.

• Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

## T-D (Theater-Dimensional)

In diesem Modus können Sie eine virtuelle Wiedergabe von Mehrkanal-Surroundsound auch mit nur zwei oder drei Lautsprechern genießen. Dies funktioniert durch die Steuerung, wie die Klänge das linke und rechte Ohr des Zuhörers erreichen.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch, 7.1 ch
- Gute Ergebnisse sind eventuell nicht möglich, wenn es zu viel Nachhall gibt, deshalb empfehlen wir, dass Sie diesen Modus in einer Umgebung mit wenig oder keinem natürlichen Nachhall verwenden.

## TV Logic

Geeignet für in einem TV-Studio produzierte TV-Sendungen. Dieser Modus verstärkt die Surroundeffekte des gesamten Klangs und gibt den Stimmen Klarheit und erstellt ein realistisches akustisches Bild.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

## Unplugged

Geeignet für akustische Instrumente, Gesang und Jazz. Dieser Modus verstärkt das Front-Stereobild, was den Eindruck vermittelt, direkt vor der Bühne zu stehen.

- Eingangsquelle: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Lautsprecherkonfiguration: 5.1 ch, 7.1 ch

 $\vee$ 

# Überprüfung des Eingangsformats


Sie können das Audioformat der Eingangssignale überprüfen. Drücken Sie DISPLAY auf der Fernbedienung mehrmals, während der Ton vom Player ausgegeben wird, um die auf dem Display des Hauptgeräts angezeigten Informationen umzuschalten. Wenn "Dolby D 5.1" im Signalformat angezeigt wird, werden die Dolby-Digital-5.1-Kanal-Signale eingegeben.

Dolly D 5.1

# So nehmen Sie die Einstellung vor


Das Gerät ermöglicht Ihnen die Konfiguration erweiterter Einstellungen, wie die Neuzuweisung des Eingangs und Eingangsselektors oder die Konfiguration verschiedener Lautsprechereinstellungen, um noch bessere Hörerfahrungen zu erzielen. Nehmen Sie die Einstellungen im "Setup" des Home-Menüs vor.

● **Betrieb**: Sie können die Einrichtung vornehmen, indem Sie die Anleitung auf dem Fernsehbildschirm betrachten. Um die Anleitung anzuzeigen, müssen Sie eine HDMI-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Fernseher herstellen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN. Um zum Home-Menü zurückzukehren, drücken Sie HOME.

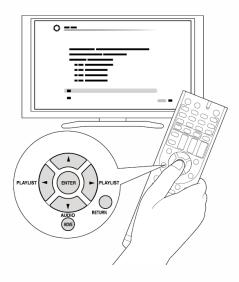


#### Betrieb

- 1. Drücken Sie RCV auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie immer zuerst RCV, um die Fernbedienung in den RECEIVER-Modus (den Modus, um dieses Gerät zu bedienen) umzuschalten, da dieser Modus geändert werden kann, um eine andere Komponente zu bedienen.

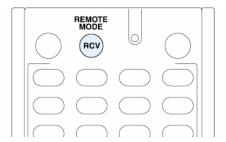


2. Drücken Sie HOME, um das Home-Menü anzuzeigen.

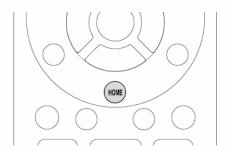


3. Wählen Sie mit den ◄/►-Cursortasten "Setup" aus und drücken Sie dann ENTER.



4. Drücken Sie ▲/▼, um das gewünschte Menü auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.

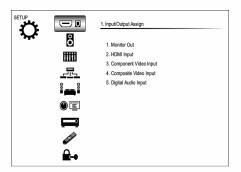

- 5. Wählen Sie mit den ▲/▼/⊸/►-Cursortasten die gewünschte Option zur Konfiguration der Einstellungen.
  - Wenn "ENTER" auf der Einstellung angezeigt wird, drücken Sie ENTER.

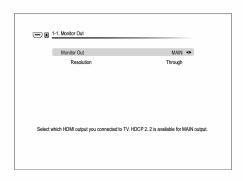

Um die Änderungen zu speichern und die Einstellung zu beenden: Drücken Sie HOME zum Verlassen.

# 1.Input/Output Assign (Festlegung des Eingangs/Ausgangs)

Monitor Out

Die Videoeingangssignale, die in das Gerät eingegeben werden, werden umgewandelt, wenn sie durch die HDMI OUT-Buchse an den Fernseher ausgegeben werden, sodass ihre Auflösung zum verwendeten Fernseher passt.

#### ☐ Monitor Out

Standardwert: MAIN

Wählen Sie die HDMI-Buchse, die mit dem Fernseher verbunden werden soll, aus.

"MAIN": Wenn der Fernseher mit der HDMI OUT MAIN-Buchse verbunden wird

"SUB": Wenn der Fernseher mit der HDMI OUT SUB-Buchse verbunden wird

 Die Auflösung des Eingangssignals ändert sich nicht, wenn die Ausgabe über die HDMI OUT SUB-Buchse erfolgt.

"MAIN+SUB": Wenn mit beiden, der MAIN- und der SUB-Buchse, verbunden wird

- Videosignale, die in die Composite-Video-Eingangsbuchse oder die COMPONENT VIDEO-Eingangsbuchsen eingegeben wurden, werden zu HDMI-Signalen aufwärts konvertiert und anschließend aus der HDMI-Ausgangsbuchse ausgegeben.
- Wenn "MAIN+SUB" ausgewählt ist
  - Nur "Through" oder "Auto" kann in "Resolution" ausgewählt werden.
  - Die Auflösung des Eingangssignals ändert sich nicht, wenn die Ausgabe über die HDMI OUT SUB-Buchse erfolgt.
- HDCP2.2-geschütztes Video vom HDMI OUT SUB wird nicht angezeigt.

Resolution

Standardwert: Through

Spezifizieren Sie die Ausgangsauflösung der HDMI OUT-Buchsen.

Die Bildauflösung des Geräts wird umgewandelt, sodass sie der unterstützten Auflösung des benutzten Fernsehgeräts entspricht. "Through": Die Ausgangsauflösung ist die gleiche wie die der Eingangssignale.

"Auto": Die Auflösung wird automatisch entsprechend der unterstützten Auflösung des benutzten Fernsehgeräts umgewandelt. "480p (480p/576p)", "720p", "1680 '× 720p", "1080i", "1080p", "2560 '× 1080p": Wählen Sie die gewünschte Auflösung.

"4K": Ungefähr vier Mal höhere Auflösung als 1080p (3840'×2160 oder 4096'×2160 Pixel, abhängig von der unterstützten Auflösung des angeschlossenen Fernsehgeräts)

- Wenn "1080p" ausgewählt ist, werden 1080p/24-Eingangssignale mit unveränderter Auflösung ausgegeben.
- Wenn die gewählte Auflösung nicht vom Monitor unterstützt wird, wird das Video in der gleichen Auflösung wie das Eingangssignal angezeigt.
- Wenn "4K" ausgewählt ist, können Videosignale bei manchen Fernsehgeräten möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Für Details siehe "Bezüglich der Videoauflösung" in "Fehlersuche".
- Wenn "Monitor Out" auf "SUB" gestellt wird, wird diese Einstellung auf "Through" gestellt.
- Drücken Sie ENTER, wenn Sie Signale von der HDMI OUT MAIN-Buchse ausgeben und überprüfen Sie das Video auf dem Fernsehgerät, während Sie diese Einstellung vornehmen. Drücken Sie RETURN, wenn kein Video angezeigt wird. (außer, wenn "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" ausgewählt ist)

HDMI Input

Es ist möglich, die Zuweisung der Eingangsauswahltasten und der HDMI IN-Buchsen zu ändern.

#### □ BD/DVD

Standardwert: HDMI 1

"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der BD/DVD-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

#### ☐ CBL/SAT

Standardwert: HDMI 2

"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der

CBL/SAT-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

#### ☐ STB/DVR

Standardwert: HDMI 3 (HDCP2.2)

"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der STB/DVR-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

#### ☐ GAME

Standardwert: HDMI 4

"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der GAME-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

#### □ PC

Standardwert: HDMI 5

"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der PC-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

#### **□** AUX

Standardwert: FRONT/MHL

Die Einstellung kann nicht geändert werden.

#### □ TV/CD

Standardwert: ----

"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der TV/CD-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die

Zuweisung zuerst auf "" geändert werden.
□ PHONO
Standardwert:
"HDMI 1" bis "HDMI 6": Die gewünschte HDMI IN-Buchse kann der PHONO-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus. Um eine HDMI-IN-Buchse auszuwählen, der bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "" geändert werden.
Component Video Input
Die CBL/SAT-Taste ist der COMPONENT VIDEO IN-Buchse als Standardeinstellung zugewiesen. Diese Vergabe kann, wenn nötig, geändert werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.
□ BD/DVD
Standardwert:
"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der BD/DVD-Taste zugewiesen.
□ CBL/SAT
Standardwert: COMPONENT
"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der CBL/SAT-Taste zugewiesen.
□ STB/DVR
Standardwert:
"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der STB/DVR-Taste zugewiesen.
Standardwert:
"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der GAME- Taste zugewiesen.
□ PC
Standardwert:

Taste zugewiesen.
□ AUX
Standardwert:
Die Einstellung kann nicht geändert werden.
□ TV/CD
Standardwert:
"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der TV/CD-Taste zugewiesen.
□ PHONO
Standardwert:
"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der PHONO- Taste zugewiesen.
<ul> <li>Wenn Sie die Videosignale, die in die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen eingehen und aus der HDMI OUT-Buchse ausgegeben werden, konvertieren, stellen Sie die Ausgangsauflösung des Players auf 480i. Wenn die Eingabe 480p oder eine höhere Auflösung hat, erscheint eine Fehlermeldung.</li> <li>Wenn "Monitor Out" auf "SUB" gestellt wird, werden nur die 480i/576i-Komponentensignale mit einer unveränderten Auflösung ausgegeben. Das Video wird nicht angezeigt, wenn das Fernsehgerät die Auflösung nicht unterstützt.</li> <li>Wenn "Monitor Out" auf "MAIN" oder "MAIN+SUB" gestellt wird und "Resolution" auf "Through" eingestellt ist, werden die 480i/576i-Komponentensignale mit einer unveränderten Auflösung ausgegeben. Deshalb können Fernsehgeräte, die diese Auflösungen nicht unterstützen, keine Videos anzeigen.</li> </ul>
Composite Video Input
Es ist möglich, die Zuweisung der Eingangsauswahltasten und die COMPOSITE VIDEO IN V1 bis 3-Buchsen zu ändern.
□ BD/DVD
Standardwert:
"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN-

"COMPONENT": Die COMPONENT VIDEO IN-Buchse ist der PC-

Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.
□ CBL/SAT
Standardwert: VIDEO 1
"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN-Buchse kann der CBL/SAT-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.
□ STB/DVR
Standardwert: VIDEO 2
"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN-Buchse kann der STB/DVR-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.
Standardwert: VIDEO 3
"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN- Buchse kann der GAME-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.
□ PC
Standardwert:
"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN-Buchse kann der PC-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.
Standardwert:
Die Einstellung kann nicht geändert werden.
□ TV/CD
Standardwert:
"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN- Buchse kann der TV/CD-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "" aus.

## □ PHONO

Standardwert: -----

"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Die gewünschte COMPOSITE VIDEO IN-Buchse kann der PHONO-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

- Wenn "Monitor Out" auf "SUB" gestellt wird, werden nur die 480i/576i-Composite-Signale mit einer unveränderten Auflösung ausgegeben. Das Video wird nicht angezeigt, wenn das Fernsehgerät die Auflösung nicht unterstützt.
- Wenn "Monitor Out" auf "MAIN" oder "MAIN+SUB" gestellt wird und "Resolution" auf "Through" eingestellt ist, werden die 480i/576i-Composite-Signale mit einer unveränderten Auflösung ausgegeben. Deshalb können Fernsehgeräte, die diese Auflösungen nicht unterstützen, keine Videos anzeigen.

#### Digital Audio Input

\

Es ist möglich, die Zuweisung der Eingangsauswahltasten und die DIGITAL IN COAXIAL 1 bis 2/OPTICAL-Buchsen zu ändern.

#### □ BD/DVD

Standardwert: COAXIAL 1

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der BD/DVD-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

#### ☐ CBL/SAT

Standardwert: COAXIAL 2

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der CBL/SAT-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

#### ☐ STB/DVR

Standardwert: -----

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der STB/DVR-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

#### 

Standardwert: -----"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der GAME-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "----" aus. □ PC Standardwert: ----"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der PC-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "----" aus. ☐ AUX Standardwert: ----Die Einstellung kann nicht geändert werden. ☐ TV/CD Standardwert: OPTICAL "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der TV/CD-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "----" aus.

□ PHONO

Standardwert: -----

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Die gewünschte DIGITAL IN-Buchse kann der PHONO-Taste zugewiesen werden. Wenn Sie keine Buche zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

 Die unterstützten Abtastraten für PCM-Signale (Stereo, Mono) von einem digitalen Eingang sind 32/44,1/48//88,2/96 kHz/16, 20, 24 Bit.



# 2. Speaker Setup (Lautsprechereinrichtung)

Ermöglicht Ihnen eine Änderung der Lautsprecherkonfiguration wie das Vorhandensein von Subwoofer, Crossoverfrequenz und so weiter. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden.

Darüber hinaus können Sie diese Einstellung nicht auswählen, wenn Sie Kopfhörer angeschlossen haben oder über Ihre TV-Lautsprecher zuhören.

## **Speaker Settings**

 $\vee$ 

Wechsel der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher, die Art der Frontlautsprecherverbindung und anderen Lautsprechereinstellungen.

## □ Speaker Impedance

Standardwert: 6ohms

Stellen Sie die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher ein.

"4ohms": Wenn einer der verbundenen Lautsprecher 4  $\Omega$  oder mehr bis weniger als 6  $\Omega$  Impedanz hat

"6ohms": Wenn die verbundenen Lautsprecher alle 6  $\Omega$  oder mehr Impedanz haben

## ☐ Front Speakers Type

Standardwert: Normal

Wählen Sie die Art der Frontlautsprecherverbindung aus.

"Normal": Wenn die Frontlautsprecher auf eine normale Weise angeschlossen sind

"Bi-Amp": Wenn Frontlautsprecher Bi-Amp-angeschlossen sind

## ☐ Powered Zone 2

Standardwert: No

Stellen Sie die Präsenz der Lautsprecher-Anschlussgeräteverbindung auf 2

"Yes": Wenn Lautsprecher mit ZONE2-Lautsprecheranschlussgeräten verbunden sind

"No": Wenn Lautsprecher nicht mit den ZONE2-

Lautsprecheranschlüssen verbunden sind

- Falls "Front Speakers Type" auf "Bi-Amp" eingestellt wurde, wird diese Einstellung auf "No" gestellt.
- Prüfen Sie für die Impedanz die Angaben auf der Rückseite der Lautsprecher oder die Bedienungsanleitung.

#### **Speaker Configuration**

Ermöglicht Ihnen eine Änderung der Lautsprecherkonfiguration, wie das Vorhandensein oder nicht jedes Lautsprechers, die Crossoverfrequenz und so weiter, vorzunehmen. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden. Während Sie diese Einstellung vornehmen, werden keine Töne ausgegeben.

#### Subwoofer

Standardwert: Yes

Stellt ein, ob ein Subwoofer angeschlossen ist oder nicht.

"Yes": Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist "No": Wenn kein Subwoofer angeschlossen ist

#### Front

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie die Frequenz zum Start der Bassfrequenzen-Ausgabe (Crossoverfrequenz) für jeden Kanal von "40Hz" bis "200Hz". "Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben. "None": Wenn kein kompatibler Lautsprecher angeschlossen ist

 "Front" wird auf "Full Band" festgelegt, wenn "Subwoofer" auf "No" gesetzt ist, und die Bassfrequenzen der anderen Kanäle werden über die Frontlautsprecher ausgegeben. Um diese Einstellungen vorzunehmen, beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung der

benutzten Lautsprecher.

#### ☐ Center

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie die Frequenz zum Start der Bassfrequenzen-Ausgabe (Crossoverfrequenz) für jeden Kanal von "40Hz" bis "200Hz". "Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.

"None": Wenn kein kompatibler Lautsprecher angeschlossen ist

• Diese Einstellung kann nicht auf "Full Band" eingestellt werden, außer wenn "Front" auf "Full Band" gestellt ist.

#### ☐ Surround

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie die Frequenz zum Start der Bassfrequenzen-Ausgabe (Crossoverfrequenz) für jeden Kanal von "40Hz" bis "200Hz". "Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.

"None": Wenn kein kompatibler Lautsprecher angeschlossen ist

• Diese Einstellung kann nicht auf "Full Band" eingestellt werden, außer wenn "Front" auf "Full Band" gestellt ist.

#### □ Back

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie die Frequenz zum Start der Bassfrequenzen-Ausgabe (Crossoverfrequenz) für jeden Kanal von "40Hz" bis "200Hz". "Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.

"None": Wenn kein kompatibler Lautsprecher angeschlossen ist

- In den folgenden Fällen wird diese Einstellung auf "None" gesetzt:
  - "Surround" ist auf "None" eingestellt.
  - "Front Speakers Type" ist auf "Bi-Amp" eingestellt.
  - "Powered Zone 2" ist auf "Yes" eingestellt und auch Zone2 ist auf Ein gestellt.
- Diese Einstellung kann nicht auf "Full Band" eingestellt werden, außer wenn "Surround" auf "Full Band" gestellt ist.

## Height

Standardwert: None

Wählen Sie die Frequenz zum Start der Bassfrequenzen-Ausgabe (Crossoverfrequenz) für jeden Kanal von "40Hz" bis "200Hz". "Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.

"None": Wenn kein kompatibler Lautsprecher angeschlossen ist

- In den folgenden Fällen wird diese Einstellung auf "None" gesetzt:
  - "Surround" ist auf "None" eingestellt.
  - "Front Speakers Type" ist auf "Bi-Amp" eingestellt.
  - "Powered Zone 2" ist auf "Yes" eingestellt und auch Zone2 ist auf Ein gestellt.
- Diese Einstellung kann nicht auf "Full Band" eingestellt werden, außer wenn "Front" auf "Full Band" gestellt ist.

#### □ Back ch

Standardwert: 2ch

Wählen Sie die Nummer der Kanäle der verbundenen Surround-

Lautsprecher aus.

"1ch": Wenn ein Lautsprecher angeschlossen ist (Verbinden Sie ihn mit dem BACK- oder HEIGHT-L-Anschluss)

"2ch": Wenn zwei Lautsprecher angeschlossen sind

 Diese Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Surround" oder "Back" auf "None" eingestellt ist.

#### ☐ LPF of LFE

Standardwert: 120Hz

Stellen Sie den Tiefpassfilter für die LFE-Signale (Niedrigfrequenzeffekt) ein, um die Signale mit niedrigeren Frequenzen als dem eingestellten Wert zu übergehen und somit ungewünschte Geräusche auszublenden. Der Tiefpassfilter ist nur an Quellen mit LFE-Kanal wirksam.

Stellen Sie eine Frequenz von "80Hz", "90Hz", "100Hz" und "120Hz" ein.

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

#### □ Double Bass

Standardwert: ----

Verstärkte Bassausgabe durch Zufuhr von Basstönen von vorne links und rechts und dem Center-Lautsprecher zum Subwoofer.

"On": Bassausgabe wird erhöht.

"Off": Bassausgabe wird nicht erhöht.

- Die Einstellungen werden nicht automatisch konfiguriert, selbst dann nicht, wenn Sie die automatische Lautsprechereinrichtung verwenden.
- Wenn "Subwoofer" auf "No" gestellt ist oder wenn "Front" auf irgendetwas anderes als "Full Band" gestellt ist, wird die Einstellung auf "----" festgelegt.

## Speaker Distance

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden.

## □ Unit

Standardwert: feet/meters

Legen Sie die Maßeinheit des Abstands für die Konfigurationseinstellungen fest.

"feet": Bei Einstellung in Fuß (0,1 Fuß bis 30,0 Fuß in Schritten von 0,1

Fuß)

"meters": Bei Einstellung in Meter (0,03 m bis 9,00 m in Schritten von 0,03 m)

#### ☐ Front Left

Standardwert: 12.0 ft/3.60 m

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

#### ☐ Center

Standardwert: 12.0 ft/3.60 m

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

## ☐ Front Right

Standardwert: 12.0 ft/3.60 m

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

## ☐ Surround Right

Standardwert: 7.0 ft/2.10 m

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

## □ Back Right

Standardwert: 7.0 ft/2.10 m

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

• Diese Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Powered Zone 2" auf "Yes" eingestellt ist und Zone 2 eingeschaltet ist.

#### ☐ Back Left

Standardwert: 7.0 ft/2.10 m

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

 Diese Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Powered Zone 2" auf "Yes" eingestellt ist und Zone 2 eingeschaltet ist.

☐ Surround Left
Standardwert: 7.0 ft/2.10 m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.
Subwoofer
Standardwert: 12.0 ft/3.60 m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.
☐ Height Left
Standardwert: 9.0 ft/2.70 m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der
<ul> <li>Hörposition fest.</li> <li>Diese Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Powered Zone 2" auf "Yes" eingestellt ist und Zone 2 eingeschaltet ist.</li> </ul>
☐ Height Right
Standardwert: 9.0 ft/2.70 m m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der
<ul> <li>Hörposition fest.</li> <li>Diese Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Powered Zone 2" auf "Yes" eingestellt ist und Zone 2 eingeschaltet ist.</li> </ul>
<ul> <li>Wenn der Lautsprecher auf "No" oder "None" in der "Speaker Configuration" eingestellt ist, können die Einstellungen für "Speaker Distance" nicht geändert werden:</li> <li>Die Standardwerte variieren je nach der Region.</li> </ul>
_evel Calibration
Passen Sie den Pegel jedes Lautsprechers mit dem eingebauten Testton an. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden.
☐ Front Left
Standardwert: 0 dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen

Sie den gewünschten Pegel aus.
□ Center
Standardwert: 0 dB
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.
☐ Front Right
Standardwert: 0 dB
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.
☐ Surround Right
Standardwert: 0 dB
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.
□ Back Right
Standardwert: 0 dB
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.
□ Back Left
Standardwert: 0 dB
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.
☐ Surround Left

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

Standardwert: 0 dB

#### ☐ Subwoofer

Standardwert: 0 dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-15 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

## ☐ Height Left

Standardwert: 0 dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

## ☐ Height Right

Standardwert: 0 dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

- In den folgenden Fällen können die Einstellungen für "Level Calibration" nicht geändert werden:
  - Die Lautsprecher sind auf "No" oder "None" in der "Speaker Configuration" gesetzt.
  - Die Stummschaltung (MUTING) ist eingestellt.

# 3. Audio Adjust (Audioeinstellung)

Konfigurieren Sie die verschiedenen Einstellungen bezüglich des Klangs, wie zum Beispiel die Einstellungen für die Wiedergabe mit Multiplex-Audio oder mehrsprachigen Fernsehsendungen und die Klangfeldeinstellungen für die Wiedergabemodi.

Wiedergaberhour.
Multiplex/Mono V
☐ Multiplex Input Channel
Standardwert: Main
Stellen Sie den Audiokanal oder die Sprache, die ausgegeben werden soll, ein, wenn Multiplex-Audio oder mehrsprachige TV-Sendungen usw. wiedergegeben werden. "Main": Nur der Hauptkanal "Sub": Nur der Unterkanal "Main/Sub": Haupt- und Nebenkanal werden gleichzeitig wiedergegeben.  • Wenn Multiplex-Audio wiedergegeben wird, wird "1+1" angezeigt, wenn DISPLAY gedrückt wird.
☐ Mono Input Channel
Standardwert: Left+Right
Stellen Sie den Eingangskanal für die Wiedergabe von jeder 2-Kanal- Digitalquelle, wie zum Beispiel Dolby Digital, oder analogen 2-Kanal- /PCM-Quelle im Mono-Wiedergabemodus ein. "Left": Nur der linke Kanal "Right": Nur der rechte Kanal "Left + Right": Die linken und rechten Kanäle
Dolby

Nehmen Sie die Einstellungen für den Dolby-Wiedergabemodus vor.

☐ PLIIx Music (2ch-Eingang) Panorama

Standardwert: Off

Konfigurieren Sie die Klangfeldeinstellung für die Wiedergabe von jeder 2-Kanal-Digitalquelle, wie zum Beispiel Dolby Digital, oder analogen 2-Kanal-/PCM-Quelle im Dolby Prologicll Music-Wiedergabemodus. Wählen Sie die Breite des Klangfelds aus.

"On": Die Breite des Klangfelds wird erhöht.

"Off": Standardwert

## ☐ PLIIx Music (2ch-Eingang) Dimension

Standardwert: 0

Konfigurieren Sie die Klangfeldeinstellung für die Wiedergabe von jeder 2-Kanal-Digitalquelle, wie zum Beispiel Dolby Digital, oder analogen 2-Kanal-/PCM-Quelle im Dolby Prologicll Music-Wiedergabemodus. Wählen Sie die Tiefe des Klangfelds aus.

"-3" bis "+3": Das Klangfeld verschiebt sich nach vorn, wenn ein Wert kleiner als "0" eingestellt wird, und nach hinten, wenn ein Wert größer als "0" eingestellt wird.

# ☐ PLIIx Music (2ch-Eingang)PLII Center Width

Standardwert: 3

Konfigurieren Sie die Einstellung für die Wiedergabe von jeder 2-Kanal-Digitalquelle, wie zum Beispiel Dolby Digital, oder analogen 2-Kanal-/PCM-Quelle im Dolby Prologicll Music-Wiedergabemodus. Stellen Sie die Klangbreite des Centerlautsprechers ein.

"0" bis "7": Je kleiner der Einstellungswert ist, desto mehr wird der Klang auf den Centerlautsprecher konzentriert, und je größer der Einstellungswert ist, desto mehr wird der Klang auf die linken und rechten Frontlautsprecher verteilt.

## □ PLIIz Height Gain

Standardwert: Mid

Stellen Sie den Ausgabepegel der Höhen-Lautsprecher im Dolby Pro Logic IIz Höhen-Wiedergabemodus ein. Die Ausgabe des Höhenlautsprechers wird in der Form "Low" (Niedrig), "Mid" (Mittel), "High" (Hoch) angegeben: "Low", "Mid" und "High".

- In den folgenden Fällen kann die Einstellung nicht geändert werden:
  - In der "Speaker Configuration" ist "Height" auf "None" eingestellt.
  - "Powered Zone 2" ist auf "Yes" eingestellt und auch Zone2 ist auf Ein gestellt.

□ Dolby EX
Standardwert: Manual
<ul> <li>Der Dolby Digital EX-Wiedergabemodus wird automatisch ausgewählt, wenn Dolby EX-Signale eingehen. "Auto": Verwenden Sie diese Funktion "Manual": Wählen Sie den gewünschten Wiedergabemodus aus</li> <li>In den folgenden Fällen kann die Einstellung nicht geändert werden:  – In der "Speaker Configuration" ist "Back" auf "None" eingestellt.  – "Powered Zone 2" ist auf "Yes" eingestellt und auch Zone2 ist auf Ein gestellt.</li> </ul>
☐ Loudness Management
Standardwert: On
Aktivieren Sie die Late Night-Funktion, die es Ihnen erlaubt, den Surroundsound der Dolby TrueHD-Wiedergabe sogar in einer leisen Lautstärke zu genießen. "On": Verwenden Sie diese Funktion "Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht
<ul> <li>Abhängig von der Einstellung von "Back" in "Speaker Configuration" ändert sich das Display. "PLIIx" wird als "PLIIx/PLII" angezeigt.</li> </ul>
DTS
Nehmen Sie die Einstellungen für den DTS Neo:6 Music-Wiedergabemodus vor.
□ Neo:6 Music Center Image
Standardwert: 2
Stellen Sie die Breite des Front-Klangfelds bei der Wiedergabe im DTS Neo:6 Music-Wiedergabemodus ein. "0" bis "5": Die Auswahl eines kleineren Wertes bringt das Soundfeld des Vorderkanals zum Zentrum, während die Auswahl eines größeren Wertes das Soundfeld des Vorderkanals nach links und rechts verteilt.
Theater-Dimensional
Theater-Dimensional V

Stellen Sie die Winkel der linken und rechten Front-Lautsprecher entsprechend der Hörposition ein, bei Wiedergabe im Theater-Dimensional-Wiedergabemodus.

"Narrow": Weniger als 30°

"Wide": Mehr als 30°

• Empfohlene Werte für "Listening Angle" sind: 20 ° wenn "Narrow" ausgewählt ist und 40 ° wenn "Wide" ausgewählt ist.

# 4. Source Setup (Audioeinstellung)

Passen Sie die Lautstärkepegel-Differenz unter den verschiedenen Geräten ein, die an dieses Gerät angeschlossen sind, benennen Sie einen Eingangswähler um oder passen Sie die Bildqualität an. Die Einstellung kann für jede Eingangsauswahltaste getrennt vorgenommen werden. Starten Sie die Wiedergabe vom angeschlossenen Gerät, wenn Sie den gewünschten Eingang gewählt haben, um Video oder Audio zu überprüfen.

#### AccuEQ Room Calibration

 $\vee$ 

## ☐ AccuEQ Room Calibration

Standardwert: Off

Aktivierung/Deaktivierung der Klangfeldeinstellung in der automatischen Lautsprechereinstellung

"On": Aktivieren Sie diese Funktion

"Off": Deaktivieren Sie diese Funktion

- In den folgenden Fällen kann die Einstellung nicht geändert werden:
  - Die automatische Lautsprechereinstellung wird nicht durchgeführt.
  - Die Kopfhörer sind angeschlossen.

#### IntelliVolume

 $\vee$ 

#### ☐ IntelliVolume

Standardwert: 0 dB

Passen Sie den Lautstärkeunterschied zwischen den an das Gerät angeschlossenen Geräten an. Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Legen Sie einen negativen Wert fest, wenn die Lautstärke des Zielgeräts höher ist als die der anderen, und einen positiven Wert, wenn sie geringer ist.

Diese Funktion kann in Zone 2 nicht verwendet werden.

#### Name Edit

 $\vee$ 

Name wird in der Anzeige des Hauptgeräts angezeigt.

□ Name

Standardwert: Input name

 Wählen Sie ein Zeichen oder Symbol mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER.

Wiederholen Sie, um 10 oder weniger Zeichen einzugeben. "Shift": Wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (Durch Drücken von +10 auf der Fernbedienung kann auch zwischen Groß-

und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.)

"←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.

"Back Space": Entfernt ein Zeichen auf der linken Seite des Cursors. "Space": Setzt ein Leerzeichen.

- Durch Drücken der CLR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- Wählen Sie nach der Eingabe mit den Cursortasten "OK" und drücken Sie ENTER. Der Eingangsname wird gespeichert.
- Um einen voreingestellten Radiosender zu benennen, drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung, wählen Sie AM/FM und wählen Sie die voreingestellte Nummer.
- Dies kann nicht eingestellt werden, wenn der Eingang auf "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" steht.

Picture Adjust

Passen Sie die Bildqualität an. (Nur möglich, wenn der Videoplayer an die


HDMI OUT MAIN-Buchse angeschlossen ist) Wenn Sie mit der Prüfung des Videos anpassen, drücken Sie ENTER. Drücken Sie RETURN, um den Bildschirm in den vorherigen Status zurückzubringen.

☐ Wide Mode


Standardwert: Auto

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein.


"Auto": Das Seitenverhältnis wird automatisch gemäß der Eingangssignale und der Monitor-Ausgangseinstellung eingestellt. "4:3":

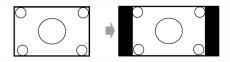


"Full":

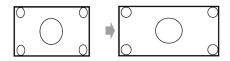

"Zoom":

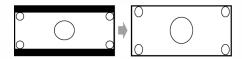

"Wide Zoom":

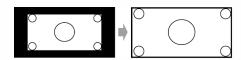

 Wenn eine 3D- oder 4K-Videoquelle eingegeben wird, wird diese Einstellung auf "Full" eingestellt. Darüber hinaus wird diese Einstellung für manche Auflösungen deaktiviert und auf "Full" eingestellt.

#### □ Picture Mode

Standardwert: Custom

Eine passende Bildqualitätseinstellung für Kino oder Game wird ausgewählt. Sie können auch jede Einstellung einzeln vornehmen, um ihre Lieblingsbildqualität zu erzielen.

"Custom": Die Einstellungen von "Game Mode" bis "Color Temperature" unten können wie gewünscht eingestellt werden.

"Cinema": Wenn die Videoquelle Kino ist

"Game": Wenn die Videoquelle Spiel ist

"Standard": Die Auflösung wird geändert, aber die Bildqualität wird nicht angepasst.

"Bypass": Sowohl die Auflösung als auch die Bildqualität werden nicht angepasst.

 Wenn Sie "Bypass" wählen, wird die Bildschirmanzeigefunktion deaktiviert.

☐ Game Mode

Standardwert: Off

Ändern Sie die Einstellung, sodass sie für ein Spiel passend ist. Korrigieren Sie außerdem die Videosignalverzögerung der Spielkonsole, falls eine vorhanden ist.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

• Wenn Sie "On" wählen, wird die Verzögerung korrigiert, aber die

<ul> <li>Bildqualität wird niedriger.</li> <li>Die Einstellung ist auf "Off" festgelegt, wenn "Resolution" auf "4K" eingestellt ist.</li> </ul>
☐ Film Mode
Standardwert: Auto
Wechseln Sie auf eine Einstellung, die für einen Film passend ist. "Auto": Die Bildverarbeitung, die für einen Film angemessen ist, wird ausgeführt. "Video": "Film Mode" wird nicht angewendet und die Eingabesignale werden als Videoquelle verarbeitet.
☐ Edge Enhancement
Standardwert: Off
<ul> <li>Passen Sie die Schärfe des Bildumrisses an. Wählen Sie aus "Off", "Low", "Mid" (Mittel) und "High".</li> <li>Die Einstellung ist auf "Off" festgelegt, wenn "Game Mode" auf "On" eingestellt ist.</li> <li>Wenn die horizontale Auflösung des Ausgabevideos 2.000 TV-Zeilen oder mehr ist, wird diese Einstellung auf "Off" eingestellt.</li> </ul>
☐ Noise Reduction
Standardwert: Off
<ul> <li>Verringert das Rauschen des Bildschirms. Wählen Sie aus "Off", "Low", "Mid" (Mittel) und "High".</li> <li>Die Einstellung ist auf "Off" festgelegt, wenn "Game Mode" auf "On" eingestellt ist.</li> </ul>
☐ Brightness
Standardwert: 0
Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an. Wählen Sie einen Wert zwischen "-50" und "+50".
☐ Contrast
Standardwert: 0
Passen Sie den Kontrast des Bildschirms an. Wählen Sie einen Wert zwischen "-50" und "+50".
□ Hue
Standardwert: 0

Korrigieren Sie den Farbton des Bildschirms. Wählen Sie einen Wert zwischen "-50" und "+50".
☐ Saturation
Standardwert: 0
Passen Sie die Sättigung des Bildschirms an. Wählen Sie einen Wert zwischen "-50" und "+50".
☐ Color Temperature
Standardwert: Normal
Stellen Sie die Farbtemperatur des Bildschirms ein. Wählen Sie aus "Warm", "Normal" und "Cool".
In den folgenden Fällen können die Einstellungen für "Picture Adjust" nicht geändert werden:  – "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" ist ausgewählt.  – "Monitor Out" ist auf "SUB" eingestellt.  Drücken Sie CLR auf der Fernbedienung, um alle Einstellungen von "Game Mode" bis zu "Color Temperature" auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
dio Selector V
hmen Sie die Audioeingangseinstellung vor. Die Einstellung kann für jede ngangsauswahltaste getrennt vorgenommen werden. Wählen Sie den zu

Ne Ein konfigurierenden Eingangsselektor.

#### □ Audio Selector

Standardwert: -

Ermöglicht es Ihnen, die vorrangige Eingangsquelle auszuwählen. ARC: Wenn dem Eingangssignal vom ARC-kompatiblen TV Priorität zugewiesen wird.

 Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn "Audio Return Channel" auf "Auto" eingestellt ist und der "TV/CD"-Eingang ausgewählt ist.

HDMI: Wenn dem Eingangssignal von den HDMI-Buchsen Priorität zugewiesen wird

- Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Eingabe der HDMI IN-Buchse in der "HDMI Input"-Einstellung zugeordnet wurde.
- "COAXIAL (Koaxialer Eingang)": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN COAXIAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.
- Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Eingabe der COAXIAL-Buchse in der "Digital Audio Input"-Einstellung zugeordnet

wurde.

"OPTICAL (Optischer Eingang)": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN OPTICAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.

• Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Eingabe der OPTICAL-Buchse in der "Digital Audio Input"-Einstellung zugeordnet wurde.

"Analog": Um immer analogen Ton auszugeben, unabhängig vom Eingangssignal

☐ Fixed Mode

Standardwert: Off

Legen Sie ein Eingangssignal fest, wenn "HDMI", "COAXIAL (koaxialer Eingang)" oder "OPTICAL (optischer Eingang)" für "Audio Selector" ausgewählt ist. Stellen Sie diese Option ein, wenn Rauschen erzeugt wird oder Verkürzung am Anfang eines Titel eintritt, der einer Lücke folgt, wenn PCM- oder DTS-Quellen wiedergegeben werden.

"Off": Zur Wiedergabe eines analogen Signals, wenn kein digitales Signal vorhanden ist.

"PCM": Um die Eingangsquelle auf PCM zu fixieren.

"DTS": Um die Eingangsquelle auf DTS zu fixieren (außer für DTS-HD)

- Die Änderung der "Audio Selector"-Einstellung ändert die Einstellung zu "Off".
- Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "TUNER", "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" ausgewählt ist.

# 5.Listening Mode Preset (Voreinstellung des Wiedergabemodus)

Sie können Ihren Lieblingswiedergabemodus für jede Eingabe auswählen. (Sie können beispielsweise immer die direkte Decodierung auf die Dolby TrueHD-Quelle der Blu-ray Disk anwenden, um sie in einem unveränderten Klangbereich wiederzugeben.) Wählen Sie die Eingabe, den Signaltyp und den Wiedergabemodus.

Obwohl es möglich ist, den Wiedergabemodus während der Wiedergabe auszuwählen, wird der ausgewählte Modus zurückgesetzt, wenn das Gerät in den Standby-Modus wechselt.

Analog/PCM

\/

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von PCM-Signalen von CDs und analogen Signalen von Schallplatten und Kassetten ein.

Mono/Multiplex Source

 $\vee$ 

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Dolby Digital, AAC und anderen digitalen Signalen ein, die in monoauralem oder Multiplex-Audio aufgenommen sind.

2ch Source

 $\vee$ 

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Dolby Digital und anderen digitalen Signalen ein, die zweikanalig aufgenommen wurden.

Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD

V

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Dolby

#### DTS/DTS-ES/DTS-HD

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Audiosignalen in den DTS- und DTS-HD-High-Resolution-Formaten ein. Stellen Sie den für Blu-ray- oder ähnliche DTS-HD Master-Audioquellen spezifizierten Wiedergabemodus ein.

#### Other Multich Source

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von DSD-Signalen von AAC, DVD-Audio und Super Audio CD, die über die HDMI IN-Buchse eingegeben werden.

- Die verfügbaren Wiedergabemodi können je Eingabesignal variieren.
- Einstellen von "Last valid" wählt immer den zuletzt gewählten Modus aus.
- Bei der "TUNER"-Eingabe kann nur "Analog" eingestellt werden.
- "Digital" und "TrueHD" können für die "NET"- und "USB"-Eingänge eingestellt werden.
- Für den "BLUETOOTH"-Eingang kann nur "Digital" eingestellt werden.

# 6. Miscellaneous (Verschiedenes)

Volume Setup Nehmen Sie die detaillierten Lautstärkeeinstellungen des Geräts vor. ☐ Maximum Volume Standardwert: Off Stellen Sie eine Maximallautstärke ein, um zu hohe Lautstärken zu vermeiden. Wählen Sie einen Wert aus "Off", "30" bis "79". ☐ Power On Volume Standardwert: Last Stellen Sie den Lautstärkepegel für das eingeschaltete Gerät ein. Wählen Sie einen Wert aus "Last" (Lautstärkepegel vor dem Standby-Modus), "Min", "1" bis "79" und "Max". • Sie können keinen höheren Wert als "Maximum Volume" auswählen. Headphone Level Standardwert: 0 dB Stellen Sie den Lautstärkeunterschied zwischen Lautsprechern und Kopfhörern ein. Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". **OSD Setup** 

Nehmen Sie die Einstellungen der Bildschirmanzeigefunktion vor, die den Einstellungsmenübildschirm, Lautstärkebetriebsbildschirm und ähnliches auf dem Fernsehgerät anzeigen kann.

### ☐ On Screen Display

Standardwert: On

Legen Sie fest, ob der Betriebsbildschirm auf dem Fernsehgerät angezeigt werden soll oder nicht.

"On": Der Betriebsbildschirm wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.

"Off": Der Betriebsbildschirm wird nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt.

 Der Betriebsbildschirm wird abhängig vom Eingangssignal möglicherweise auch dann nicht angezeigt, wenn "On" ausgewählt ist. Ändern Sie die Auflösung des angeschlossenen Geräts, wenn der Betriebsbildschirm nicht angezeigt wird.

#### Language

Standardwert: English

Wählen Sie die Sprache der Bildschirmanzeige.

#### □ Screen Saver

Standardwert: 3min

Stellen Sie die Startzeit für den Bildschirmschoner ein. Wählen Sie einen Wert aus "3min", "5min", "10min" und "Off".

# 7. Hardware Setup (Hardware-Setup)

Tuner

☐ AM/FM Frequency Step (Modelle f

ür Nordamerika und Taiwan)

Standardwert: 10kHz/200kHz

Wählen Sie einen Frequenzschritt abhängig von Ihrem Wohnort. Wählen Sie "10kHz/200kHz" oder "9kHz/50kHz".

 Wenn diese Einstellung geändert wird, werden alle Radiovoreinstellungen gelöscht.

☐ AM Frequency Step (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Standardwert: 9kHz

Wählen Sie einen Frequenzschritt abhängig von Ihrem Wohnort. Wählen Sie "10kHz" oder "9kHz".

 Wenn diese Einstellung geändert wird, werden alle Radiovoreinstellungen gelöscht.

HDMI V

☐ HDMI CEC (RIHD)

Standardwert: Off

Das Stellen auf "On" aktiviert die Eingangsauswahlverbindung und andere Verbindungsfunktionen, wenn mit einem HDMI-verbundenen, CEC-kompatiblem Gerät verbunden wird.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

- Abhängig vom Fernseher kann ein Link notwendig sein, um auf dem Fernseher konfiguriert zu werden.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Gerät an den HDMI OUT MAIN-Anschluss angeschlossen ist.
- Wenn auf "On" gestellt wird und das Bildschirmmenü geschlossen wird, wird der Name der CEC-kompatiblen Komponenten und "RIHD On" auf der Anzeige angezeigt.

- Der Stromverbrauch im Standby-Modus kann steigen, wenn "On" eingestellt ist. (Abhängig vom TV-Status, tritt das Gerät in den normalen Standby-Modus ein.)
- Bei Bedienung des MASTER VOLUME-Reglers des Gerätes, wenn diese Einstellung auf "On" gestellt ist und Sie den Ton über die Lautsprecher Ihres Fernsehers hören, wird der Ton auch über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Wenn Sie den Ton nur über eins von ihnen ausgeben möchten, ändern Sie die Einstellungen des Geräts oder des TV oder reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts.
- Wenn eine unnormaler Betrieb auftritt, während Sie die Einstellung auf "On" stellen, stellen Sie sie auf "Off".
- Bei Anschluss eines nicht-CEC-kompatiblen Geräts oder wenn Sie nicht sicher sind, ob es kompatibel ist, stellen Sie diese Einstellung auf "Off".
- Wenn Sie diese Einstellung ändern, schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen Komponenten zuerst aus und dann wieder ein.

#### ☐ HDMI Through

Standardwert: Off

Sie können das Video eines mit HDMI verbundenen Players auf dem Fernsehbildschirm auch dann anzeigen, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Diese Einstellung ist nur für einen Eingangsauswähler gültig, dem eine HDMI-Buchse unter "HDMI Input" zugeordnet ist. Es kann auf keinen anderen Eingangsauswähler eingestellt werden, außer wenn eine HDMI-Buchse zugeordnet ist. "Off": Die Funktion ist deaktiviert. Das Video des Geräts, das an irgendeine Buchse angeschlossen ist, wird nicht angezeigt. "BD/DVD", "CBL/SAT", "STB/DVR", "GAME", "PC", "AUX", "TV/CD", "PHONO": Das Video des an die HDMI-Buchse angeschlossenen Geräts, dem jeder Eingang zugeordnet ist, wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.

"Last": Das Video des an die HDMI-Buchse angeschlossenen Geräts, dem jeder Eingangsauswähler zugeordnet ist, der unmittelbar bevor das Gerät in den Standby-Modus wechselt ausgewählt wurde, wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.

"Auto": Video von allen an die HDMI IN-Buchsen angeschlossenen Geräten wird auf dem Fernsehgerät wiedergegeben.

"Eco": Video von allen an die HDMI IN-Buchsen angeschlossenen Geräten wird auf dem Fernsehgerät wiedergegeben. Durch Auswahl dieser Einstellung bei der Verwendung eines CEC-kompatiblen Fernsehers können Sie den Stromverbrauch im Standby-Modus reduzieren. Kann nicht gewählt werden, wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "Off" gestellt ist.

- Wenn "HDMI Through" aktiviert ist, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.
- Wenn Sie die Einstellung ändern, schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen Komponenten zuerst aus und dann wieder ein.

#### ☐ Audio TV Out (MAIN)

Standardwert: Off

Genießen Sie den Ton über die Lautsprecher des mit HDMI verbundenen Fernsehers, während dieses Gerät eingeschaltet ist.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

- Wenn Sie "On" wählen, stellen Sie "HDMI CEC (RIHD)" auf "Off."
- Die Einstellung ist auf "Auto" festgelegt, wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" eingestellt ist.
- Der Wiedergabemodus kann nicht geändert werden, wenn "Audio TV Out (MAIN)" auf "On" gestellt ist und der Ton über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben wird.
- Abhängig von Ihrem Fernseher oder dem Eingangssignal der Komponente kann der Ton nicht über die Lautsprecher des TV ausgegeben werden, selbst wenn diese Einstellung auf "On" gestellt wurde. In diesem Fall wird der Ton über die Lautsprecher des Gerätes ausgegeben.
- Bei Bedienung des MASTER VOLUME-Reglers des Gerätes, wenn "Audio TV Out (MAIN)" oder "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" gestellt sind, und Sie den Ton über die Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts hören, erfolgt die Audioausgabe über das Gerät. Wenn Sie nicht möchten, dass die Audioausgabe vom Gerät erfolgt, ändern Sie die Einstellungen des Gerätes oder des Fernsehers oder reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes.
- "Audio TV Out (MAIN)" ist auf "Off" fixiert, wenn "Monitor Out" auf "SUB" gesetzt ist.

### ☐ Audio TV Out (SUB)

Standardwert: Off

Genießen Sie den Ton über die Lautsprecher des mit HDMI verbundenen Fernsehers, während dieses Gerät eingeschaltet ist.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

- Der Wiedergabemodus kann nicht geändert werden, während "Audio TV Out (SUB)" auf "On" gestellt ist und der Ton über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben wird.
- Abhängig von Ihrem Fernseher oder dem Eingangssignal der Komponente kann der Ton nicht über die Lautsprecher des TV ausgegeben werden, selbst wenn diese Einstellung auf "On" gestellt wurde. In diesem Fall wird der Ton über die Lautsprecher des Gerätes ausgegeben.
- Bei Bedienung des MASTER VOLUME-Reglers des Gerätes, wenn "Audio TV Out (SUB)" oder "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" gestellt sind, und Sie den Ton über die Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts hören, erfolgt die Audioausgabe über das Gerät. Wenn Sie nicht möchten, dass die Audioausgabe vom Gerät erfolgt, ändern Sie die Einstellungen des Gerätes oder des Fernsehers oder reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes.
- "Audio TV Out (SUB)" ist auf "Off" fixiert, wenn "Monitor Out" auf "MAIN" gesetzt ist.

#### ☐ Audio Return Channel

#### Standardwert:: -

Sie können den Ton des mit HDMI verbundenen, ARC-kompatiblen Fernsehgeräts über die mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher genießen. Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie "HDMI CEC (RIHD)" vorab auf "On".

"Auto": Wenn Sie den TV-Ton über die mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher genießen

"Off": Wenn Sie die ARC-Funktion nicht verwenden

### ☐ Lip Sync

Standardwert: On

Diese Einstellung korrigiert automatisch jegliche Nichtsynchronität zwischen den Video- und Audiosignalen auf der Basis der Daten des HDMI LipSync-kompatiblen Fernsehers.

"On": Automatische Korrektur wird aktiviert.

"Off": Die automatische Korrektur wird deaktiviert.

#### □ InstaPrevue

Ändern Sie die Vorschauanzeige des Videoeingangs über HDMI, die mithilfe von "InstaPrevue" im Hauptmenü angezeigt wird.

 Je nach der Videoquelle werden die Vorschau-Indexbilder, die in "InstaPrevue" konfiguriert wurden, möglicherweise nicht richtig angezeigt.

☐ Sub Window
Standardwert: Multi
Stellen Sie ein, wie Vorschau-Indexbilder angezeigt werden. "Multi": Zeigt alle Miniaturbilder von HDMI IN1, 2, 3, 4 und FRONT gleichzeitig an. "Single": Zeigt jedes Miniaturbild einzeln an.
☐ Position
Standardwert: Bottom/Lower Right
Stellen Sie die Position ein, an der die Vorschau-Indexbilder angezeigt werden. Wenn "Multi" für "Sub Window" ausgewählt ist: Wählen Sie aus "Top", "Bottom", "Left" und "Right". Wenn "Single" für "Sub Window" ausgewählt ist: Wählen Sie aus "Oben links" "Oben rechts", "Unten links" und "Unten rechts".
<ul> <li>Wenn "Monitor Out" auf "MAIN+SUB" gestellt ist und "Audio TV Out (SUB)" auf "On" gestellt ist</li> <li>Stellen Sie die Audioausgabe des angeschlossenen Geräts auf "2ch PCM" ein.</li> <li>Wenn die Audioausgabe über etwas anderes als HDMI erfolgt, wird der Ton des Fernsehgeräts, das mit der HDMI OUT SUB-Buchse verbunden ist, nicht ausgegeben.</li> </ul>
Auto Standby V
☐ Auto Standby
Standardwert: On/Off
<ul> <li>Diese Einstellung setzt das Gerät nach 20 Minuten Inaktivität ohne Video- oder Audioeingabe automatisch auf Standby. "On": Das Gerät geht automatisch in den Standby-Modus über ("ASb" leuchtet auf). "Off": Das Gerät schaltet nicht automatisch in den Standby-Modus.</li> <li>"Auto Standby" erscheint auf dem Display und dem Menübildschirm 30 Sekunden, bevor das Auto-Standby einsetzt.</li> <li>"Auto Standby" funktioniert nicht, wenn die Zone 2 aktiv ist.</li> <li>Die Standardwerte variieren je nach der Region.</li> </ul>
☐ HDMI Through

Standardwert: Off

Aktivieren oder deaktivieren Sie "Auto Standby", während "HDMI Through" eingeschaltet ist.

"On": Die Einstellung wird aktiviert.

"Off": Die Einstellung wird deaktiviert.

- "HDMI Through" kann nicht auf "On" eingestellt werden, wenn "Auto Standby" auf "Off" eingestellt ist.
- Wenn "HDMI Through" benutzt wird, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.

Network

Führen Sie die Netzwerkeinstellungen durch.

• Wenn das LAN mit einem DHCP konfiguriert wird, stellen Sie "DHCP" auf "Enable", um die Einstellung automatisch zu konfigurieren. ("Enable" ist durch die Voreinstellung gesetzt) Um jeder Komponente eine feste IP-Adresse zuzuweisen, müssen Sie "DHCP" auf "Disable" stellen und diesem Gerät in "IP Address" eine Adresse zuweisen sowie Informationen Ihrem LAN betreffend einstellen, wie die Subnetz-Maske und das Gateway.

#### □ Network Standby

Standardwert: Off

Sie können die Stromversorgung des Geräts über das Netzwerk durch eine Anwendung wie Onkyo Remote einschalten.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

 Wenn "Network Standby" genutzt wird, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.

#### □ Wi-Fi

Standardwert: Off (Verkabelt)

Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk durch den WLAN-Router.

"On": WLAN-Verbindung

"Off (Verkabelt)": Verkabelte LAN-Verbindung

□ Wi-Fi Setup
Standardwert: –
Sie können die WLAN-Einstellungen durch Drücken von ENTER, wenn "Start" angezeigt wird, konfigurieren.
☐ Wi-Fi Status
Standardwert: –
Die Informationen zum verbundenen Zugangspunkt werden angezeigt. "SSID": Die SSID des angeschlossenen Zugangspunktes. "Security": Die Sicherheitsmethode für den angeschlossenen Zugangspunkt.
"Signal": Die Signalstärke des angeschlossenen Zugangspunktes. "Status": Status des angeschlossenen Zugangspunktes.
☐ MAC Address
Standardwert: –
Dies ist die MAC-Adresse des AV-Receivers. Dieser Wert ist speziell für die Komponente eingestellt und kann nicht geändert werden.
Standardwert: Enable
<ul> <li>"Enable": Auto-Konfiguration durch DHCP</li> <li>"Disable": Manuelle Konfiguration ohne DHCP</li> <li>Wenn Sie "Disable" wählen, müssen Sie die "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" und "DNS Server" manuell einstellen.</li> </ul>
☐ IP Address
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung der IP-Adresse.
☐ Subnet Mask
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung der Untermaske.
☐ Gateway
Standardwert: –

Anzeige/Einstellung des Gateways.	
☐ DNS Server	
Standardwert: –	
Anzeige/Einstellung des primären DNS-Servers.	
□ Proxy URL	
Standardwert: –	
Anzeige/Einstellung der Proxy-Server-URL.	
□ Proxy Port	
Standardwert: –	
Anzeige/Einstellung der Proxy-Server-Portnummer bei der Eingabe de "Proxy URL".	:r
□ Network Check	
Standardwert: –	
Sie können die Netzwerkverbindung überprüfen. Drücken Sie ENTER, wenn "Start" angezeigt wird.	
<ul> <li>Warten Sie eine Weile, falls "Network" nicht auf dem Bildschirm angezeitnte wird. Es wird angezeigt, wenn das Netzwerk gestartet wird.</li> </ul>	igt
Bluetooth	<b>V</b>
□ Bluetooth	
Standardwert: On	
Wählen Sie, ob Sie die Bluetooth-Funktion benutzen oder nicht benutzen wollen. "On": Ermöglicht die Verbindung mit einem Bluetooth-freigegebenen Gerät durch den Gebrauch der Bluetooth-Funktion. Wählen Sie "On" aus, auch wenn Sie eine Reihe von Bluetooth-Einstellungen vornehmen. "Off": Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden	
☐ Direct Change	
Standardwert: On	

Der Eingang des Geräts wird automatisch auf "BLUETOOTH" gewechselt, wenn die Verbindung über ein Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Gerät erfolgt.

"On": Der Eingang wird automatisch "BLUETOOTH", wenn ein Bluetooth-fähiges Gerät angeschlossen wird.

"Off": Die Funktion ist ausgeschaltet.

 Wenn der Eingang nicht automatisch gewählt wird, stellen Sie auf "Off" und ändern Sie den Eingang manuell.

#### □ Auto Reconnect

Standardwert: On

Diese Funktion verbindet automatisch mit dem Bluetooth-fähigen Gerät, welches zuletzt angeschlossen war, wenn Sie den Eingangswähler auf "BLUETOOTH" wechseln.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

 Diese Funktion kann abhängig von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät eventuell nicht verwendet werden.

#### 

Standardwert: Off

Diese Funktion weckt das Gerät, wenn es sich im Standby-Modus befindet, indem Sie ein Bluetooth-fähiges Gerät anschließen.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

- Die Einstellung auf "On" erhöht den Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.
- "Wakeup via Bluetooth" ist auf "Off" festgelegt, falls "Direct Change" auf "Off" eingestellt wurde.

## □ Pairing Information

Standardwert:: -

Wenn die Kopplung durchgeführt wird, werden die Informationen der vorangegangenen in diesem Gerät gespeicherten Kopplung initialisiert. Das Drücken von ENTER, wenn "Clear" angezeigt wird, initialisiert die Pairingsinformation, die in diesem Gerät gespeichert ist.

 Diese Funktion initialisiert nicht die Kopplungsinformation des Bluetooth-fähigen Gerätes. Wenn Sie das Gerät wieder mit dem Gerät koppeln, stellen Sie sicher, dass Sie die

Kopplungsinformationen auf dem Bluetooth-fähigen Gerät vorab gelöscht haben. Für Informationen zum Löschen der Koppelungsinformation, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Bluetooth-fähigen Gerätes.

	Device	е
St	andard	t

wert: -

Zeigt den Namen des Bluetooth-fähigen Gerätes an, das an das Gerät angeschlossen ist.

 Der Name wird nicht angezeigt, wenn "Status" auf "Ready" und "Pairing" steht.

#### ☐ Status

Standardwert: -

Zeigt den Status des Bluetooth-fähigen Gerätes an, das an das Gerät angeschlossen ist.

"Ready": Nicht gepairt

"Pairing": Gepairt

"Connected": Erfolgreich angeschlossen

#### Firmware Update

## Update Notice

Standardwert: Enable

Die Verfügbarkeit einer Firmwareaktualisierung wird über das Netzwerk mitgeteilt.

"Enable": Informiert über Updates

"Disable": Informiert nicht über Updates

#### □ Version

Standardwert: -

Die aktuelle Firmwareversion wird angezeigt.

☐ Update via NET

Standardwert: -

Drücken Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware über das Netzwerk updaten möchten.

• Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn Sie

keinen Internetzugang haben oder keine Aktualisierungen verfügbar sind.
☐ Update via USB
Standardwert: -
<ul> <li>Drücken Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware über USB updaten möchten.</li> <li>Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn kein USB-Speichergerät verbunden ist oder keine Aktualisierungen auf dem USB-Speichergerät nötig sind.</li> </ul>

Initial Setup

Sie können die Anfangseinrichtung vom Einrichtungsmenü aus einstellen.

• Die Einstellung ist nicht möglich, wenn "Monitor Out" auf "SUB" gestellt ist.

# 8.Remote Controller Setup (Fernbedienungseinstellung)

Remote ID

 $\vee$ 

#### Standardwert: 1

Wählen Sie aus "1", "2" und "3" eine ID für die Fernbedienung des Geräts, um Interferenzen zwischen dem Gerät und anderen Onkyo-Geräten, die sich im selben Raum befinden, zu vermeiden. Ändern Sie nach der Änderung der ID am Hauptgerät mit folgender Vorgehensweise entsprechend die ID der Fernbedienung.

- 1. Während Sie RCV gedrückt halten, drücken Sie Q SETUP für etwa 3 Sekunden, bis die Fernbedienungsanzeige leuchtet.
- 2. Drücken Sie mit den Zifferntasten entweder 1, 2 oder 3. Die Fernbedienungsanzeige blinkt zweimal.

#### Remote Mode Setup

 $\vee$ 

#### Standardwert: -

Geben Sie den Fernbediencode von anderen Geräten ein und registrieren Sie ihn.

• Für die Registrierung des Fernbedienungscodes siehe "Bedienung anderer Komponenten mit der Fernbedienung".



# 9.Lock Setup (Sperre einstellen)

Setup

 $\vee$ 


Standardwert: Unlocked

Das Einstellungsmenü wird verriegelt, um die Einstellungen zu schützen.

"Locked": Das Menü ist verriegelt. "Unlocked": Das Menü ist entriegelt.

## Funktionen der REMOTE MODE-Tasten

Sie können jedes andere Gerät außer diesem bedienen, wenn Sie den angegebenen Fernbedienungscode unter der REMOTE MODE-Taste der Fernbedienung eingeben. Registrieren Sie einen Fernbedienungscode mit einer gewünschten REMOTE MODE-Taste und drücken Sie sie, um den Fernbedienungsmodus zu aktivieren, der es Ihnen erlaubt, das entsprechende Gerät zu bedienen.

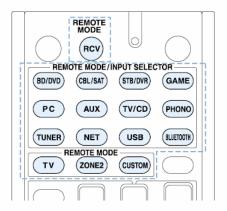

\* Die Tasten RCV und ZONE2 können nicht programmiert werden.

# Programmierung der Fernbedienungscodes

Informationen über die Konfiguration und Bedienung der Onkyo-Komponenten mit RI-Buchse finden Sie im Handbuch "Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte". Darüber hinaus sind die folgenden REMOTE MODE-Tasten mit Fernbedienungscodes vorprogrammiert.

BD/DVD: Onkyo Blu-ray Disc-/DVD-Player


TV/CD: Onkyo CD-Player

STB/DVR: Apple TV

#### Suche im Einstellungsmenü

Sie können einen Fernbedienungscode suchen und ihn mit der gewünschten REMOTE MODE-Taste im Setupmenü des Geräts registrieren.

1. Drücken Sie RCV und anschließend HOME auf der Fernbedienung.

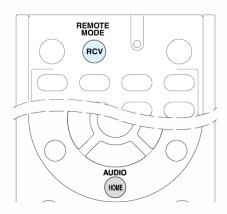

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" aus und drücken Sie dann FNTFR.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten "8.Remote Controller Setup" "Remote Mode Setup" und drücken Sie ENTER.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten den Fernbedienmodus, für den Sie einen Fernbedienungscode suchen wollen, und drücken Sie ENTER, um den Kategorieauswahlbildschirm anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie mit den Cursortasten die Zielkategorie aus und drücken Sie dann ENTER, um den Markennamen-Eingabebildschirm anzuzeigen.
- 6. Wählen Sie ein Zeichen mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER. Wiederholen Sie dies, um die ersten drei Zeichen des Markennamens einzugeben.


- 7. Wählen Sie mit den Cursortasten "Search" aus und drücken Sie dann ENTER.
  - Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wird eine Liste mit möglichen Markennamen angezeigt. Wenn die Markennamenliste nicht angezeigt wird, wählen Sie "Not Listed" mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER, um zum Markennamen-Eingabebildschirm in Schritt 6 zurückzukehren.
- 8. Wählen Sie mit den Cursortasten den Zielmarkennamen aus und drücken Sie dann ENTER.
  - Wenn Sie sich für den entsprechenden Markenname entschieden haben, wird der Fernbedienungscode der Marke und die Anweisung zur Registrierung auf dem TV-Bildschirm angezeigt.
- 9. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.
- 10. Wählen Sie "OK" mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER, wenn die Komponente erfolgreich mit dem registrierten Fernbedienungscode bedient werden kann.
  - Nur die TV-Fernbedienungscodes können für den Fernseher eingegeben werden.
  - Programmieren Sie einen Fernbedienungscode entsprechend dem Eingang, da jede Taste auch als Eingangswähler funktioniert. (Wenn beispielsweise der CD-Player an die TV/CD-Buchse angeschlossen ist, programmieren Sie den Fernbedienungscode für den CD-Player auf TV/CD)
  - Wählen Sie mit den Cursortasten "Try Next Code" und drücken Sie ENTER, um einen anderen Code anzuzeigen, wenn die Komponente nicht bedient werden kann.
  - Es ist möglich, ein MHL-aktiviertes Mobilgerät mit der Fernbedienung des Geräts zu bedienen, indem der unten angegebene Code des MHL-aktivierten Mobilgeräts mit der Fernbedienung des Geräts registriert wird. Abhängig vom benutzten Mobilgerät kann der Betrieb instabil oder inkorrekt sein.
    - 33101 (Modelle für Nordamerika und Taiwan) 32910 (Modelle für Europa, Australien und Asien)
- Konsultieren der Fernbedienungscodeliste

Finden Sie den Fernbedienungscode in der Fernbedienungscodeliste.


- 1. Suchen Sie in der Fernbedienungscodeliste den entsprechenden Fernbedienungscode.
  - Die Codes der Fernbedienungscodeliste sind die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt und können geändert werden.
  - Nur die TV-Fernbedienungscodes können für den Fernseher eingegeben werden.
  - Programmieren Sie einen Fernbedienungscode entsprechend dem Eingang, da jede Taste auch als Eingangswähler funktioniert. (Wenn

beispielsweise der CD-Player an die TV/CD-Buchse angeschlossen ist, programmieren Sie den Fernbedienungscode für den CD-Player auf TV/CD)


2. Halten Sie die DISPLAY-Taste für mind. 3 Sekunden gedrückt, während Sie die REMOTE MODE-Taste ebenfalls gedrückt halten, auf welche Sie den Fernbedienungscode registrieren möchten.

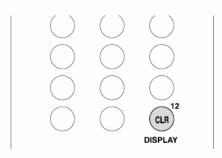

Wenn Sie sich im Eingabemodus befinden, leuchtet die Fernbedienungsanzeige.

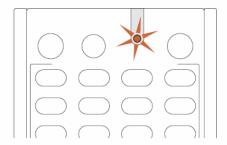


- 3. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Fernbedienungscode mittels der Zifferntasten ein.
  - Die Programmierung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt einmal langsam, wenn die Registrierung des Fernbedienungscodes fehlschlägt. Versuchen Sie die Registrierung erneut.

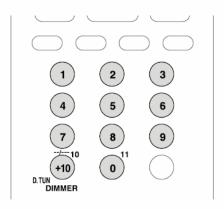

Neuanordnung der farbigen Tasten

Die Zuordnung der farbigen Tasten auf der Fernbedienung des AV-Receivers kann neu angeordnet werden, damit sie denen der Fernbedienung der Komponente entsprechen, deren Fernbedienungscode Sie unter REMOTE MODE programmiert haben. Sie können jedoch die farbigen Tasten nicht neu anordnen, wenn Zone 2 ausgewählt ist.

- 1. Halten Sie die REMOTE MODE-Taste und Taste A (Rot) gleichzeitig gedrückt, bis die Fernbedienungsanzeige aufleuchtet (etwa 3 Sekunden).
  - Die Neuanordnung ist nur möglich für Codes, die sich in den Kategorien der Fernbedienungscodeliste finden, wie DVD-Player und TV.

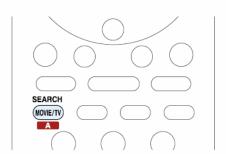


- 2. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die farbigen Tasten von links nach rechts, in der Reihenfolge, in der Sie sie neu zuordnen wollen.
  - Wenn zum Beispiel die farbigen Tasten auf der Fernbedienung der anderen Komponente von links nach rechts gelb, grün, blau und rot sind, drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung des AV-Receivers in dieser Reihenfolge.
  - Die Registrierung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt einmal langsam, wenn die Programmierung des Fernbedienungscodes fehlschlägt. Versuchen Sie die Neuanordnung erneut.
  - Das Drücken einer beliebigen anderen Taste als der farbigen Tasten beendet den Prozess der Neuanordnung.




#### Zurücksetzen der REMOTE MODE-Tasten

Sie können den mit der REMOTE MODE-Taste registrierten Kontrollcode zu seinem Standardstatus zurücksetzen. Diese Aktion kann mit einer einzelnen REMOTE MODE-Taste ausgeführt werden.

 Halten Sie die HOME-Taste für mind. 3 Sekunden gedrückt, während Sie die REMOTE MODE-Taste ebenfalls gedrückt halten, die Sie zurücksetzen wollen.

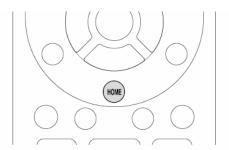


Die Fernbedienungsanzeige leuchtet auf.

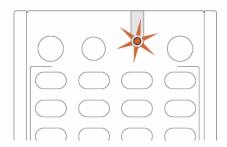


- 2. Drücken Sie die REMOTE MODE-Taste innerhalb von 30 Sekunden erneut.
  - Die Zurücksetzung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt.

Um alle Fernbedienungseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie RCV auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie HOME, bis die Fernbedienungsanzeige aufleuchtet (etwa 3 Sekunden). Drücken Sie die RCV-Taste erneut innerhalb von 30 Sekunden. Die Zurücksetzung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt.


## Fernsehbetrieb

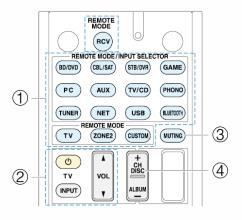

- **1) REMOTE MODE**
- ② O, INPUT, VOL ▲/▼
- **3 MUTING**
- ④ CH +/-

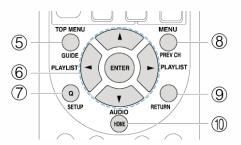


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- ® PREV CH
- **9 RETURN**
- ① AUDIO (\*)

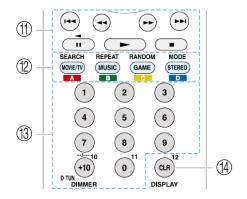


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright , \blacktriangleright (*)$
- ② A (Rot) (\*), B (Grün) (\*), C (Gelb) (\*), D (Blau) (\*)
- (3) Nummer 1 bis 9, 0, +10
- (4) CLR, DISPLAY
  - \* Nicht CEC-kompatibel.


# Blu-ray Disc-Player/DVD-Player/DVD-Recorder-Betrieb

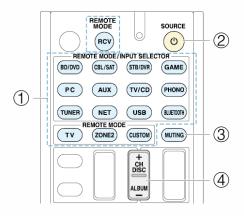

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-, DISC +/-

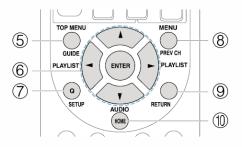


- **5** TOP MENU
- ⑥ Δ/▼/⊲/►, ENTER
- ® MENU
- **9 RETURN**
- ① AUDIO (\*)

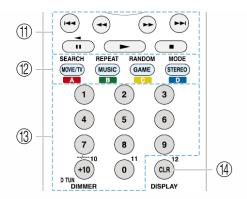


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright , \blacktriangleright , \blacktriangleright , \blacktriangleright$
- ② A (Rot) (\*), B (Grün), C (Gelb) (\*), D (Blau) (\*)
- ③ Nummer 1 bis 9, 0, +10 (\*)
- (4) CLR, DISPLAY
  - \* Nicht CEC-kompatibel. ("A (Rot) (\*), B (Grün), C (Gelb) (\*), D (Blau) (\*)" werden nur für "DVD-Player/DVD-Recorder" gebraucht)


## VCR/PVR-Betrieb

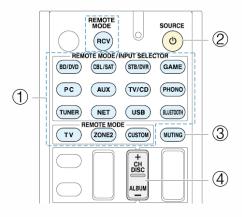

- **1 REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- ③ MUTING
- ④ CH +/-

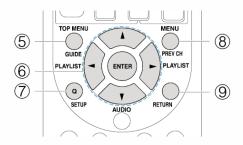


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 SETUP
- **® PREV CH**
- 9 RETURN

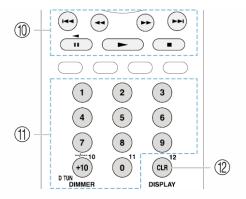


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① Nummer 1 bis 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY


## Satellitenreceiver/Kabelreceiver-Betrieb

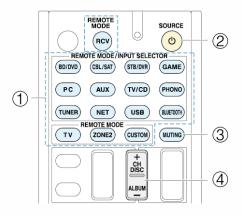

- **1 REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- ③ MUTING
- 4 CH +/-

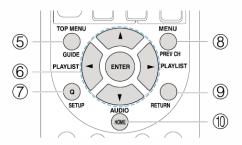


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 SETUP
- **® PREV CH**
- 1 AUDIO

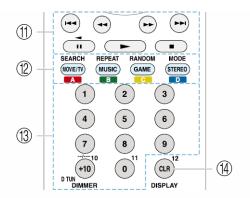


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ② A (Rot) B (Grün), C (Gelb), D (Blau)
- (3) Nummer 1 bis 9, 0, +10
- (4) CLR, DISPLAY


# CD-Player-Betrieb

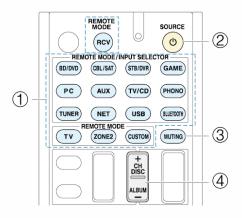

- **1) REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 DISC +/-

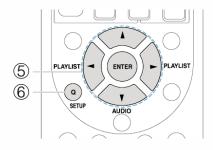


- ⑤ Δ/▼/⊸/►, ENTER
- **6 SETUP**

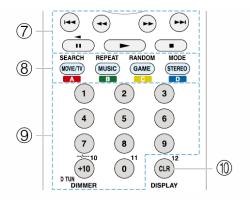


- ® SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE
- 9 Nummer 1 bis 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY

# Kassettentapedeck-Betrieb

Drücken Sie die REMOTE MODE-Taste mit der Programmierung des Fernbedienungscodes für die relevante AV-Komponente, um den Fernbedienungsmodus auf den für die AV-Komponente umzustellen. Bedienen Sie anschließend mit den entsprechenden Tasten. Die verfügbaren Tasten unterscheiden sich je nach der Gerätekategorie der Komponente. Der Betrieb kann abhängig vom Produkt inkorrekt oder unmöglich sein.

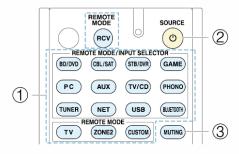

- 1 REMOTE MODE
- ② USOURCE
- **3 MUTING**

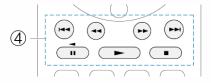

4  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleleft$  (Umkehr-Wiedergabe),  $\blacksquare$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ 



## Betrieb CEC-kompatibler Komponenten

Die Fernseher- und BD/DVD-Tasten auf der Fernbedienung sind vorprogrammiert mit den Fernbedienungscodes für eine gekoppelte Bedienung einiger CEC(Consumer Electronics Control)-kompatibler Fernsehgeräte und Blu-ray Disc-Player. Durch den Anschluss des Gerätes über HDMI können Sie diese mithilfe der AV-Receiver-Fernbedienung bedienen.

 Wenn Sie Ihre CEC-kompatible Komponente nicht bedienen k\u00f6nnen, programmieren Sie einen der folgenden Fernbedienungscodes auf die TV- oder BD/DVD-Taste.

TV: 11807/13100/13500 (CEC-kompatibler TV)


BD/DVD: 32910/33101/33501/31612 (CEC-kompatibler BD-/DVD-Player)

## **Bi-Amping**

Sie können Lautsprecher anschließen, die Bi-Amping unterstützen, um die Qualität der tiefen und hohen Tonbereiche zu verbessern. Bis zu 5.1 Kanäle werden in Bi-Amping wiedergegeben.

■ Anschlüsse ∨

 Verbinden Sie wie unten aufgezeigt die Anschlüsse FRONT und BACK oder HEIGHT.

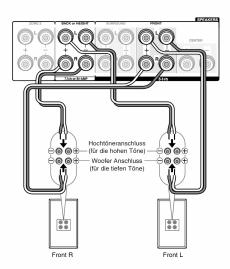

- 2. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie "Speaker Setup" auf "Bi-Amp".
  - ① Drücken Sie zuerst RCV und dann HOME auf der Fernbedienung.
  - ② Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" aus und drücken Sie dann ENTER.
  - Wählen Sie mit den Cursortasten die Reihenfolge von "2.Speaker Setup" – "Speaker Settings" – "Front Speakers Type".
  - 4 Wählen Sie "Bi-Amp" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER.
    - Vergewissern Sie sich vor dem Bi-Amping, den Kurzschlussverbinder, der den Hochtöneranschluss (für die hohen Töne) und den Woofer Anschluss (für die tiefen Töne) verbindet, zu entfernen.
    - Verwenden Sie nur Lautsprecher, die Bi-Amping unterstützen. Lesen Sie Einzelheiten in der Bedienungsanleitung der Lautsprecher nach.



# Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte

## Über die RI-Funktion

Der Anschluss einer Onkyo-Komponente mit RI-Buchse wie zum Beispiel des separat erhältlichen RI-Docks an das Gerät mithilfe eines RI-Kabels und eines analogen Audiokabels (RCA) ermöglicht die folgenden RI-Funktionen:

**System On / Auto Power On**: Das Starten der Wiedergabe einer via RI angeschlossenen Komponente, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, schaltet das Gerät automatisch ein, um die relevante Komponente als seine Eingangsquelle auszuwählen.

**Direct Change**: Wenn die Wiedergabe auf einer per RI angeschlossenen Komponente gestartet wird, wählt das Gerät diese Komponente als Eingangsquelle aus.


**Remote Controller Operation**: Ermöglicht Ihnen die Bedienung Rl-kompatibler Onkyo-Komponenten mittels der Fernbedienung des AV-Receivers. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des Gerätes. Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn der Rl-Fernbedienungscode programmiert ist.

- Einige Komponenten unterstützen möglicherweise nicht alle RI-Funktionen.
- Diese Funktionen arbeiten nicht, wenn Zone 2 eingeschaltet ist.
- Informationen über die RI-Funktionen finden Sie auch in den jeweiligen Bedienungsanleitungen jeder Komponente.



# Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte

## RI-Anschluss und Einstellung

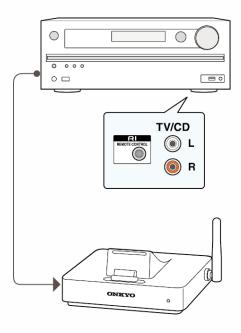

Schließen Sie eine Onkyo-Komponente mit RI-Buchse mit einem RI-Kabel und einem analogen Audiokabel (RCA) an dieses Gerät an. Lesen Sie Einzelheiten im Handbuch der Komponente mit RI-Buchse nach. Das RI-Kabel kann in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden. Wenn es zwei RI-Buchsen gibt, funktionieren beide auf die gleiche Art und sind austauschbar.

Um das RI-Dock oder Kassettentapedeck über RI anzuschließen, müssen Sie:


### Den Eingangswähler umbenennen

Um die RI-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die Eingangswähler am Gerät umbenennen. Drücken Sie TV/CD oder GAME, um "TV/CD" oder "GAME" auf der Anzeige des Hauptgeräts anzuzeigen. Halten Sie anschließend TV/CD oder GAME für 3 Sekunden gedrückt, um die Anzeige auf "DOCK" oder "TAPE" zu ändern.

### ■ Programmieren Sie den RI-Fernbedienungscode

Programmieren Sie den Fernbedienungscode auf eine REMOTE MODE-Taste auf der Fernbedienung. Dies ermöglicht die Bedienung der Komponente, indem Sie die Fernbedienung auf das Gerät anstelle der Komponente richten.

- 1. Halten Sie die DISPLAY-Taste für mind. 3 Sekunden gedrückt, während Sie die REMOTE MODE-Taste ebenfalls gedrückt halten, auf welche sie den Fernbedienungscode programmieren möchten.
  - Die Fernbedienungsanzeige leuchtet auf.
  - Die Tasten RCV, ZONE2 und TV können nicht programmiert werden.

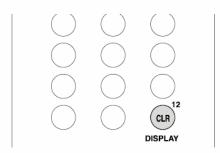


2. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden den folgenden 5-stelligen Fernbedienungscode mittels der Zifferntasten ein.

RI-Dock: 81993

Kassettentapedeck mit RI-Buchse: 42157

 Die Registrierung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt einmal langsam, wenn die Programmierung des Fernbedienungscodes fehlschlägt. Versuchen Sie es erneut.

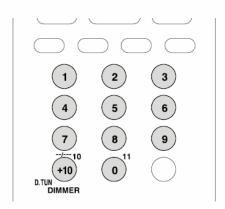

Ändern Sie den Eingangswähler am RI-Dock zu "HDD" oder "HDD/DOC". Lesen Sie Einzelheiten in der Bedienungsanleitung des RI-Docks nach.

Zur direkten Bedienung von Onkyo-Komponenten oder von Onkyo-Komponenten, die nicht per RI angeschlossen sind, verwenden Sie die folgenden Fernbedienungscodes:

Onkyo DVD-Player: 30627 Onkyo CD-Player: 71817

RI-Dock: 82990

 Bei einigen Modellen kann der Betrieb zum Teil oder komplett nicht möglich sein.


# Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte

### iPod/iPhone-Betrieb


Das RI-Dock ermöglicht Ihnen die Verwendung der Fernbedienung des AV-Receivers zur Bedienung und Wiedergabe von Musik auf Ihrem iPod/iPhone. Des Weiteren ermöglicht es Ihnen das Ansehen von Videos auf Ihrem iPod/iPhone über den Fernsehbildschirm, sowie die Durchführung von RI-Prozessen, wenn sie über RI angeschlossen sind. Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn der RI-Fernbedienungscode programmiert ist.

Vor der Durchführung irgendwelcher Schritte: Bevor Sie Schritte an Ihrem iPod/iPhone durchführen, vergewissern Sie sich, dass es via iTunes auf die neueste Version aktualisiert ist. Bestimmte Tasten funktionieren möglicherweise nicht bei allen iPod/iPhone-Modellen und -Generationen, oder RI-Dock. Lesen Sie Einzelheiten zur Bedienung in der Bedienungsanleitung des RI-Docks nach.


Ändern Sie den Fernbedienungsmodus durch Drücken der REMOTE MODE-Taste, die mit dem Fernbedienungscode für iPod/iPhone programmiert ist, und bedienen Sie ihn mit den entsprechenden Tasten. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.

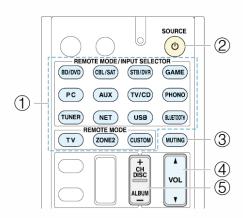

- 1 REMOTE MODE
- 2 OSOURCE
- ③ MUTING
- ④ VOL ▲/▼
- ⑤ ALBUM +/-

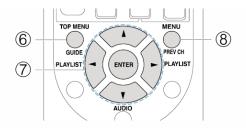

- **6 TOP MENU**
- ⑦ M√/√►, ENTER, PLAYLIST ✓►
- **® MENU**

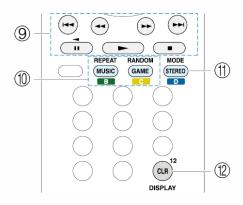

- $9 \rightarrow$ , II,  $\blacksquare$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\rightarrow$
- **10 REPEAT, RANDOM**
- 1 MODE
- 12 DISPLAY
- Das Drücken von DISPLAY schaltet die Hintergrundbeleuchtung für einige Sekunden ein.
- MODE ermöglicht Ihnen die Verwendung der Wiederherstellungsfunktion, mit der Sie die Wiedergabe des Titels, der gespielt wurde, als Sie Ihr iPod/iPhone vom DS-A2 RI-Dock entfernt haben, wieder aufnehmen können.

## Zur Firmwareaktualisierung

Es gibt zwei Methoden für die Aktualisierung der Firmware: über das Netzwerk und über USB.

Verwenden Sie die Methode, die am besten für Sie geeignet ist.

- Aktuelle Informationen zu Aktualisierungen finden Sie auf der Website von Onkyo.
- Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass das Lautsprechermikrofon nicht angeschlossen ist.
- Während der Aktualisierung nicht
  - Kabel, USB-Speichergeräte, Lautsprecher oder Kopfhörer entfernen und wieder anschließen, oder irgendeine Bedienung der Komponenten durchführen, wie z. B. den Strom ausschalten
  - Auf dieses Gerät über einen PC oder ein Smartphone mit Android-Anwendung zugreifen
- Die Aktualisierung dauert etwa 20 Minuten bis zum Abschluss bei jeder Methode: entweder über Netzwerk oder USB.
   Darüber hinaus werden die vorhandenen Einstellungen unabhängig von der verwendeten Update-Methode garantiert.

**Haftungsausschluss**: Das Programm und begleitende Onlineunterlagen erhalten Sie zum Einsatz auf eigenes Risiko.

Onkyo haftet nicht, und Sie haben keine Schadenersatzansprüche für jegliche Forderungen bezüglich Ihrer Verwendung des Programmes oder der mitgelieferten elektronischen Dokumentation, unabhängig von der gesetzlichen Lage und ob die Entstehung aus unerlaubter Handlung oder aus vertragsgemäßer Handlung hervorgeht.

In keinem Fall haftet Onkyo Ihnen gegenüber oder gegenüber Dritten für jegliche besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden irgendwelcher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadenersatz, Rückerstattung oder Schäden durch den Verlust von gegenwärtigen oder zukünftigen Gewinnen, Verlust von Daten oder aus jeglichem anderen Grund.


## Aktualisierung der Firmware über das Netzwerk

#### Vor dem Start:


- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und die Verbindung zum Internet gesichert ist.
- Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-Speichergeräten oder Serverinhalten.
- Wenn Zone 2 aktiv ist, drücken Sie OFF am Gerät, um es auszuschalten.
- Wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Off" (Standardwert).
  - Drücken Sie zuerst RCV und dann HOME auf der Fernbedienung.
     Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" aus und drücken Sie ENTER. Wählen Sie dann, nach der Auswahl von "7.Hardware Setup" "HDMI" und Drücken von ENTER "HDMI CEC (RIHD)", um "Off" auszuwählen.
  - \* Die Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige unterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der Bedienung oder die Funktion.




1. Drücken Sie zuerst RCV und dann HOME auf der Fernbedienung.

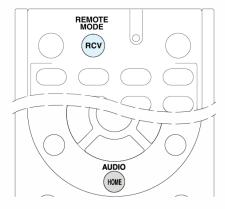

Das Home-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

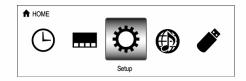

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" "7.Hardware Setup" "Firmware Update" "Update via NET" und drücken Sie dann ENTER.
  - Wenn "7.Hardware Setup" grau unterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile, bis es startet.
  - Sie können "Update via NET" nicht auswählen, wenn es nichts zu aktualisieren gibt.
- 3. Drücken Sie ENTER, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
  - Während der Aktualisierung wird der TV-Bildschirm möglicherweise schwarz, abhängig vom aktualisierten Programm. Überprüfen Sie in diesem Fall den Fortschritt auf dem Display des Gerätes. Der TV-Bildschirm bleibt schwarz, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
  - "Completed!" wird angezeigt, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- 4. Drücken Sie ON/STANDBY am Hauptgerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Dies ist das Ende der Firmwareaktualisierung, und Sie haben jetzt die aktuellste Firmware installiert.

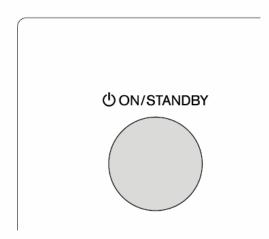

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Fall 1: Wenn ein Fehler auftritt, erscheint "\*-\* \* Error!" in der Anzeige des Geräts. ("\*" steht für ein alphanumerisches Zeichen.) Überprüfen Sie das Folgende:

#### **Fehlercode**

- \* -01, \* -10:
   Ethernetkabel nicht gefunden. Schließen Sie das Ethernetkabel richtig
- \*-02, \*-03, \*-04, \*-05, \*-06, \*-11, \*-13, \*-14, \*-16, \*-17, \*-18, \*-20, \*-21:

Fehler Internetverbindung. Überprüfen Sie das Folgende:

Ob der Router eingeschaltet ist

Ob dieses Gerät und der Router mit dem Netzwerk verbunden sind Versuchen Sie, die Stromversorgung des Geräts und des Routers aus und wieder anzuschalten. Dies könnte das Problem lösen. Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, könnten der DNS-Server oder Proxy-Server vorübergehend nicht erreichbar sein. Überprüfen Sie den Status bei Ihrem ISP-Anbieter.

#### • Andere:

Trennen Sie den AC-Netzstecker und schließen ihn dann wieder an, von Anfang an.



## Aktualisierung der Firmware über USB

#### Vor dem Start:

- Halten Sie ein USB-Speichergerät mit 64 MB oder mehr bereit.
  - Datenträger, die in ein USB-Kartenlesegerät eingelegt wurden, dürfen für diese Funktion nicht verwendet werden.
  - USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktion werden nicht unterstützt.
  - USB-Hubs und USB-Geräte mit Hubfunktion werden nicht unterstützt.
     Schließen Sie diese Geräte nicht an das Gerät an.
- Löschen Sie alle Daten auf dem USB-Speichergerät.
- Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-Speichergeräten oder Serverinhalten.
- Wenn Zone 2 aktiv ist, drücken Sie OFF am Gerät, um es auszuschalten.
- Wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Off" (Standardwert).
  - Drücken Sie zuerst RCV und dann HOME auf der Fernbedienung.
     Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" aus und drücken Sie ENTER. Wählen Sie dann, nach der Auswahl von "7.Hardware Setup" "HDMI" und Drücken von ENTER "HDMI CEC (RIHD)", um "Off" auszuwählen.
  - \* Einige USB-Speichergeräte brauchen lange zum Laden, werden möglicherweise nicht korrekt geladen oder nicht ordnungsgemäß eingezogen, abhängig vom Gerät und ihrem Inhalt.
  - \* Onkyo haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Daten, oder das Fehlschlagen der Speicherung, resultierend aus der Verwendung des USB-Speichergerätes mit diesem AV-Receiver. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
  - \* Die Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige unterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der Bedienung oder die Funktion.

## Aktualisieren

- 1. Schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren PC an.
- 2. Laden Sie die Firmwaredatei von der Onkyo-Website auf Ihren PC und öffnen Sie sie.


Firmwaredateien werden folgendermaßen benannt:

ONKAVR \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* zip


Entpacken Sie die Datei auf Ihrem PC. Die Anzahl der entpackten Dateien

und Ordner variiert je nach Modell.


- 3. Kopieren Sie alle entpackten Dateien und Ordner ins Stammverzeichnis des USB-Speichergerätes.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie die entpackten Dateien kopieren.
- 4. Drücken Sie USB auf der Fernbedienung, um "USB" auszuwählen.

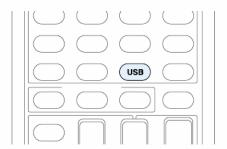

- 5. Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Gerätes an.
  - Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Gerätes anschließen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die Stromversorgung.
  - Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.

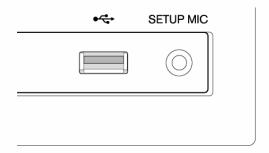


6. Drücken Sie zuerst RCV und dann HOME auf der Fernbedienung.

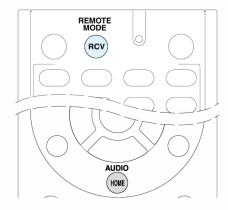

Das Home-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



- 7. Wählen Sie mit den Cursortasten "Setup" "7.Hardware Setup" "Firmware Update" "Update via USB" und drücken Sie dann ENTER.
  - Wenn "7. Hardware Setup" grau unterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile, bis es startet.
  - Sie können "Update via USB" nicht auswählen, wenn es nichts zu aktualisieren gibt.
- 8. Drücken Sie ENTER, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
  - Während der Aktualisierung wird der TV-Bildschirm möglicherweise schwarz, abhängig vom aktualisierten Programm. Überprüfen Sie in diesem Fall den Fortschritt auf dem Display des Gerätes. Der TV-Bildschirm bleibt schwarz, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
  - Während der Aktualisierung das USB-Speichergerät nicht ausschalten oder trennen und dann wieder anschließen.
  - "Completed!" wird angezeigt, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist
- 9. Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.
- 10.Drücken Sie ON/STANDBY am Hauptgerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Dies ist das Ende der Firmwareaktualisierung, und Sie haben jetzt die aktuellste Firmware installiert.

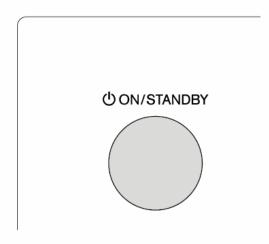

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Fall 1: Wenn ein Fehler auftritt, erscheint "\*-\* \* Error!" in der Anzeige des Geräts. ("\*" steht für ein alphanumerisches Zeichen.) Überprüfen Sie das Folgende:

#### Fehlercode

\* -01, \* -10:

USB-Speichergerät nicht gefunden. Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät oder das USB-Kabel korrekt am USB-Anschluss des Gerätes angeschlossen ist.

Schließen Sie das USB-Speichergerät an eine externe Stromquelle an, wenn es über eine eigene Stromversorgung verfügt.

\* -05, \* -13, \* -20, \* -21:

Die Firmwaredatei befindet sich nicht im Stammverzeichnis des USB-Speichergerätes, oder die Firmwaredatei ist für ein anderes Modell. Versuchen Sie es nochmals ab dem Herunterladen der Firmwaredatei.

#### • Andere:

Trennen Sie den AC-Netzstecker und schließen ihn dann wieder an, von Anfang an.



## Bevor Sie den Vorgang starten


Probleme können möglicherweise durch einfaches Aus- und wieder Einschalten oder Abtrennen und erneutes Anschließen des Netzkabels gelöst werden, was einfacher ist als die Verbindung, die Einstellung und das Betriebsverfahren zu überprüfen. Versuchen Sie die einfachen Maßnahmen jeweils am Gerät und der daran angeschlossenen Komponente. Falls das Problem darin besteht, dass das Video- oder Audiosignal nicht ausgegeben wird, oder der HDMI Betrieb nicht funktioniert, kann ein Neuanschluss des HDMI Kabels das Problem möglicherweise beheben. Achten Sie beim erneuten Anschluss darauf, das HDMI-Kabel nicht aufzuwickeln, da es in diesem Zustand möglicherweise nicht richtig passt. Schalten Sie das Gerät und die angeschlossene Komponente nach dem Neuanschluss aus und wieder ein.

### Zurücksetzen des Gerätes

Durch das Zurücksetzen des Geräts in den Zustand zum Zeitpunkt des Versands kann das Problem möglicherweise behoben werden. Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, setzen Sie das Gerät mit dem folgenden Verfahren zurück. Wenn Sie den Gerätestatus zurücksetzen, werden Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurückgestellt. Schreiben Sie sie auf, bevor Sie das Zurücksetzen starten.


#### Zurücksetzen durchführen

- 1. Halten Sie CBL/SAT am Hauptgerät gedrückt (beachten Sie, dass Schritt 2 durchgeführt werden muss, während diese Taste gedrückt wird)
- 2. Drücken Sie ON/STANDBY am Gerät. "Clear" erscheint auf dem Display und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

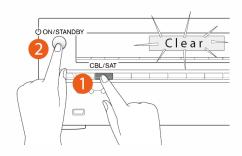

### Zurücksetzen der Fernbedienung

- 1. Während ① RCV auf der Fernbedienung gedrückt wird (beachten Sie, dass Schritt 2 durchgeführt werden muss, während diese Taste gedrückt wird)
- 2. Halten Sie ②HOME gedrückt, bis die ③ Fernbedienungsanzeige aufleuchtet (ungefähr 3 Sekunden). Drücken Sie ①RCV innerhalb von 30 Sekunden erneut.

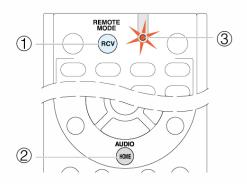

## Stromversorgung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist.
- Trennen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5
   Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.
- Das Gerät schaltet sich unerwartet ab
- Das Gerät geht automatisch in den Standby-Modus über, wenn Auto-Standby eingestellt ist und es gestartet wurde.
- Das Gerät schaltet sich aus, und nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, geht es wieder aus
- Der Schutzschalter wurde aktiviert. Nehmen Sie das Stromkabel sofort aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass alle Lautsprecherkabel und Eingangsquellen korrekt angeschlossen sind, und lassen Sie das Gerät für 1 Stunde mit abgetrenntem Netzkabel stehen. Schließen Sie danach das Netzkabel wieder an und schalten Sie die Stromversorgung ein. Wenn sich das Gerät wieder ausschaltet, vermeiden Sie eine Rücksetzung und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich an Ihren Onkyo-Händler.

**Vorsicht**: Wenn "CHECK SP WIRE" auf der Anzeige erscheint, können die Lautsprecherkabel zu einem Kurzschluss führen.

**WARNUNG**: Falls Sie Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche am Gerät bemerken, ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Onkyo-Kundendienst.



### **Audio**

- Es gibt keinen Ton, oder der Ton ist sehr leise
- Achten Sie darauf, dass die korrekte Eingangsquelle ausgewählt wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Stecker vollständig eingesteckt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Eingänge und Ausgänge aller Komponenten ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Polarität der Lautsprecherkabel korrekt ist, und dass sich keine blanken Drähte in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Eingangsquelle korrekt ausgewählt wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Lautsprecherkabel sich nicht kurzschließen.
- Überprüfen Sie die Lautstärke. Die Lautstärke ist regulierbar zwischen Min. 1 bis 79, Max. (80) Es ist normal, dass die Lautstärke auf oder um 40 gestellt ist.
- Wenn die MUTING-Anzeige auf dem Display blinkt, drücken Sie MUTING auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung des Gerätes zu beenden.
- Wenn Kopfhörer an die PHONES-Buchsen angeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.
- Wenn kein Ton von einem BD/DVD-Player ausgegeben wird, der an HDMI IN angeschlossen ist, überprüfen Sie die Ausgabeeinstellungen des BD/DVD-Player's und achten Sie darauf, dass Sie ein unterstütztes Audioformat auswählen.
- Überprüfen Sie die Einstellung der digitalen Audioausgabe an der angeschlossenen Komponente. Bei einigen Spielekonsolen, wie zum Beispiel jene, die DVD unterstützen, ist die Standardeinstellung ausgeschaltet.
- Bei manchen DVDs müssen Sie ein Audioausgabeformat aus einem Menü auswählen.
- Falls Ihr Plattenspieler einen MC-Einsatz verwendet, müssen Sie einen MC-Verstärker oder MC-Transformator anschließen.
- Achten Sie darauf, dass keines der Anschlusskabel verformt, verdreht oder anderweitig beschädigt ist.
- Nicht alle Wiedergabemodi verwenden alle Lautsprecher.
- Spezifizieren Sie die Abstände der Lautsprecher und stellen Sie die einzelnen Lautsprecherlevel ein.
- Stellen Sie sicher, ob das Messmikrofon für die Lautsprecher nicht mehr angeschlossen ist.
- Wenn das Eingangssignalformat auf "PCM" oder "DTS" steht, stellen Sie es auf "Off".

- Nur die Front-Lautsprecher erzeugen Ton
- Wenn der Stereo- oder Mono-Wiedergabemodus ausgewählt ist, erzeugen nur die Front-Lautsprecher und der Subwoofer Ton.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.
- Nur der Center-Lautsprecher erzeugt Ton
- Wenn Sie den Dolby Pro Logic II-Wiedergabemodus mit einer Mono-Tonquelle, wie z. B. einen AM-Radiosender oder ein Mono-Fernsehprogramm, verwenden, konzentriert sich der Ton auf den Center-Lautsprecher.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.
- Die Surround-Lautsprecher erzeugen keinen Ton
- Wenn der T-D- (Theater-Dimensional), Stereo- oder Mono-Wiedergabemodus ausgewählt wird, erzeugen die Surround-Lautsprecher keinen Ton.
- Abhängig von der Quelle und des aktuell eingestellten Modus kann es sein, dass die Surround-Lautsprecher nicht viel Ton erzeugen. Versuchen Sie es mit einem anderen Wiedergabemodus.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.
- Der Center-Lautsprecher erzeugt keinen Ton
- Wenn der Stereo- oder Mono-Wiedergabemodus ausgewählt ist, erzeugt der Center-Lautsprecher keinen Ton.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.
- Der Subwoofer erzeugt keinen Ton
- Bei Wiedergabe einer Quelle, die keine Informationen im LFE-Kanal enthält, erzeugt der Subwoofer keinen Ton.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.
- Es gibt keinen Ton mit einem bestimmten Signalformat
- Bei der Wiedergabe von Dolby Digital und/oder DTS ist eine digitale Verbindung nötig.
- Überprüfen Sie die Einstellung des digitalen Eingangs. Wenn sich die Verbindung vom Standard unterscheidet, ist eine Zurücksetzung nötig.
- Überprüfen Sie die Einstellung der digitalen Audioausgabe an der angeschlossenen Komponente. Bei einigen Spielekonsolen, wie zum Beispiel jene, die DVD unterstützen, ist die Standardeinstellung ausgeschaltet.
- Kann den Pure Audio-Wiedergabemodus nicht auswählen

- (Modelle für Europa, Australien und Asien)
- Der Pure Audio-Wiedergabemodus kann nicht ausgewählt werden, während Zone 2 eingeschaltet ist.
- Keine Auswahl des gewünschten Wiedergabemodus möglich
- Je nach Anschlussstatus der Lautsprecher können einige Wiedergabemodi nicht ausgewählt werden. Lesen Sie die Details hierzu im Abschnitt "Using the Listening Modes".
- 5.1ch kann nicht abgespielt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.
- Nicht alle Wiedergabemodi verwenden alle Lautsprecher.
- Kann 6.1/7.1 nicht wiedergeben
- 6.1/7.1 Wiedergabe ist nicht möglich, wenn die Surround-Hinterlautsprecher und die Höhenlautsprecher nicht angeschlossen sind.
- Abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher ist es nicht immer möglich, alle Wiedergabemodi auszuwählen.
- Die Lautsprecherlautstärke kann nicht wie gewünscht eingestellt werden
- Überprüfen Sie, ob eine maximale Lautstärke eingestellt wurde.
- Geräusche sind zu hören
- Kabelbinder zum Zusammenbinden der analogen Audiokabel (RCA) mit Netzkabeln, Lautsprecherkabeln usw. können die akustische Leistung verringern, also vermeiden Sie dies.
- Ein analoges Audiokabel (RCA) kann eine Störung aufnehmen. Versuchen Sie, Ihre Kabel neu zu positionieren.
- Die Late Night-Funktion funktioniert nicht
- Stellen Sie sicher, dass das Quellmaterial Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD ist.
- Über DTS-Signale
- Wenn das DTS-Programmmaterial endet und der DTS-Bitstream stoppt, bleibt das Gerät im DTS-Wiedergabemodus und die DTS-Anzeige bleibt eingeschaltet. Dies dient zur Verhinderung von Geräuschen während der Nutzung von Pause, schneller Vorlauf oder Rücklauf auf Ihrem Player. Wenn Sie Ihren Player von DTS auf PCM umstellen, kann es sein, dass Sie nichts hören, da das Gerät das Umschalten von Formaten nicht augenblicklich ausführt. In diesem Fall sollten Sie Ihren Player für etwa 3 Sekunden stoppen und dann die Wiedergabe fortsetzen.
- Bei einigen CD- und LD-Playern kann das DTS-Material nicht richtig wiedergegeben werden, obwohl Ihr Player an einen Digitaleingang am Gerät angeschlossen ist. Dies passiert üblicherweise, weil der DTS-Bitstream verarbeitet wurde (z. B. Ausgangslevel, Abtastrate oder Frequenzgang geändert), und das Gerät erkennt es nicht als ein echtes

- DTS-Signal. In solchen Fällen können Geräusche zu hören sein.
- Die Wiedergabe von DTS-Programmmaterial unter Verwendung von Pause, schnellem Vorlauf oder Rücklauf auf Ihrem Player kann möglicherweise kurze hörbare Geräusche erzeugen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Der Anfang eines Audiosignals, das an ein HDMI IN angeschlossen ist, kann nicht gehört werden
- Da es länger dauert, das Format eines HDMI-Signales zu identifizieren, als bei anderen digitalen Audiosignalen, startet die Audioausgabe möglicherweise nicht unmittelbar.



### Video

#### Kein Bild

- Stellen Sie sicher, dass alle Videoanschlüsse vollständig eingesteckt sind.
- Achten Sie darauf, dass jede Videokomponente ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie entsprechend der Ausgangsbuchse "Monitor Out" auf "MAIN" oder "SUB", wenn das Fernsehgerät an die HDMI OUT-Buchse des Geräts angeschlossen ist. Wenn die Wiedergabequelle an die Videobuchse (Composit) oder die Component-Videobuchsen angeschlossen ist und Sie das Video auf dem Fernsehgerät über die HDMI OUT-Buchse ausgeben wollen, setzen Sie "HDMI Input" auf "-----".
- Wenn die Videoquelle an einen Component-Videoeingang angeschlossen ist, müssen Sie diesen Eingang einem Eingangswähler zuweisen, und Ihr Fernseher muss an ein COMPONENT VIDEO OUT-Anschluss angeschlossen sein.
- Wenn die Videoquelle an einen Composite-Videoeingang angeschlossen ist, muss Ihr Fernseher an einen MONITOR OUT V-Anschluss angeschlossen sein.
- Wenn die Videoquelle an einen HDMI-Eingang angeschlossen ist, müssen Sie diesen Eingang einem Eingangswähler zuweisen, und Ihr Fernseher muss an einen HDMI-Ausgang(Ausgänge) angeschlossen sein.
- Wenn der Pure Audio- (Modelle für Europa, Australien und Asien)
   Wiedergabemodus ausgewählt ist, wird der Analog-Videoschaltkreis ausgeschaltet, und nur Videosignale, die über HDMI IN eingegeben werden, können ausgegeben werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Umschaltung der Eingangsbildschirme monitorseitig, wie z. B. ein Fernsehgerät, in Ordnung ist.
- Wenn das über den Composite-Videoeingangsanschluss eingegebene Bild nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass der Component-Videoeingangsanschluss nicht als gewählter Eingang ausgewählt ist. Wenn dies ausgewählt ist, können die Bilder, die über den Composite-Videoeingangsanschluss eingehen, nicht zu diesem Eingangsumschalter ausgegeben werden. Wenn nur der Composite-Videoeingangsanschluss benutzt wird, stellen Sie den Component-Videoeingangsanschluss auf "----
- Bilder von einem Gerät, das an den Composite-Videoeingangsanschluss angeschlossen ist, können nicht ausgegeben werden, indem sie auf dem Monitor eines Fernsehers oder anderen, mit dem COMPONENT VIDEO

- OUT-Anschluss verbundenen Gerätes umgewandelt werden.
- Wenn der Eingangswähler, an den der Eingang vom TV zur HDMI OUT SUB-Buchse angeschlossen ist, an diesem Gerät geändert wird, wenn "Monitor Out" auf "MAIN+SUB" oder "MAIN" eingestellt ist und wenn in Zone 2 ausgegeben wird, wird die Videoanzeige vom an HDMI OUT MAIN angeschlossenen TV gestoppt.
- "Resolution" ist nur für die HDMI OUT MAIN-Buchse aktiviert, wenn "Monitor Out" auf "MAIN+SUB" eingestellt ist.
- Kein Bild aus einer Quelle, die an ein HDMI IN angeschlossen ist
- Der verlässliche Betrieb mit einem HDMI-zu-DVI-Adapter wird nicht garantiert. Außerdem werden die Videosignale von einem PC nicht unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob "Resolution Error" in der Anzeige des Hauptgeräts angezeigt wird, wenn die Videoeingabe über die HDMI IN-Buchse nicht angezeigt wird. In diesem Fall unterstützt das Fernsehgerät die Auflösung des Videoeingangs des Players nicht. Ändern Sie die Einstellung des Players.
- Die Bildschirmmenüs erscheinen nicht
- Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fernseher der Videoeingang, an den das Gerät angeschlossen ist, ausgewählt ist.
- Setzen Sie "On Screen Display" im "OSD Setup" auf "On".
- Wenn das Gerät nicht mit einem Fernsehgerät über HDMI OUT MAIN verbunden ist, werden die Bildschirmmenüs nicht angezeigt.



## Tuner

- Der Empfang ist gestört, der UKW-Stereoempfang ist rauschend oder die Anzeige FM STEREO leuchtet nicht
- Überprüfen Sie den Anschluss der Antenne erneut.
- Ändern Sie den Standort Ihrer Antenne.
- Bewegen Sie das Gerät von Ihrem TV oder PC weg.
- Vorbeifahrende Autos und Flugzeuge können Störungen verursachen.
- Betonwände schwächen die Radiosignale ab.
- Hören Sie den Sender in Mono.
- Wenn Sie einen MW-Sender hören, kann die Benutzung der Fernbedienung u. U. Störgeräusche verursachen.
- Installieren Sie eine Außenantenne, wenn all dies den Empfang nicht verbessert.



## Fernbedienung

- Die Fernbedienung funktioniert nicht
- Drücken Sie vor der Bedienung des Geräts mit einer Fernbedienung auf jeden Fall RCV.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
- Legen Sie neue Batterien ein. Keine Batterien unterschiedlicher Sorten oder alte und neue Batterien mischen.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht zu weit vom Gerät entfernt ist, und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor des Geräts befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder Invertertyp-Leuchtstofflampenlicht ausgesetzt ist. Ändern Sie den Standort, falls notwendig.
- Wenn das Gerät in einem Gestell oder einem Gehäuse mit gefärbten Glastüren installiert ist oder wenn die Türen geschlossen sind, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht einwandfrei.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungsmodus ausgewählt haben.
- Bei Verwendung der Fernbedienung zur Steuerung von AV-Komponenten anderer Hersteller funktionieren einige Tasten eventuell nicht wie erwartet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungscode eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die gleiche ID sowohl auf dem Gerät als auch auf der Fernbedienung eingestellt haben.
- Die Bedienung anderer Onkyo-Komponenten durch eine Rl-Fernbedienung ist nicht möglich
- Stellen Sie sicher, dass das Onkyo-Gerät ordnungsgemäß mit dem Rl-Kabel verbunden ist. Wenn ein Rl-Kabel für die Verbindung verwendet wird, achten Sie darauf, dass Sie das analoge Audiokabel (RCA) auch anschließen. (Der alleinige Anschluss eines Rl-Kabels ist nicht ausreichend.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungsmodus ausgewählt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsanzeige richtig eingestellt ist.
- Geben Sie den RI-Fernbedienungscode erneut ein.
- Richten Sie die Fernbedienung während der Eingabe des RI-Fernbedienungscodes auf den Fernbedienungssensor am Gerät.

- Onkyo-Geräte (solche ohne RI-Verbindung) und Geräte anderer Hersteller können nicht bedient werden
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit den anderen Komponenten fehlerfrei ist.
- Geben Sie den richtigen Fernbedienungscode erneut ein. Versuchen Sie alle Codes, falls es mehrere gibt.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungsmodus richtig eingestellt ist.
- Bedienen Sie die Fernbedienung, indem Sie in die Richtung des das Licht empfangenden Abschnitts der einzelnen Komponente zeigen.
- Einige Komponenten starten den Betrieb möglicherweise nicht.



### RI-Anschluss für iPod/iPhone

#### Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone gegenwärtig abspielt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone ordnungsgemäß in das Dock eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, die korrekte Eingangsquelle ausgewählt wurde und die Lautstärke aufgedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stecker vollständig eingesteckt sind.
- Versuchen Sie, Ihr iPod/iPhone zurückzusetzen.

#### Kein Video

- Stellen Sie sicher, dass die TV OUT-Einstellung Ihres iPod/iPhone-Modells auf On gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Signaleingang an Ihrem Fernseher oder dem Gerät ausgewählt ist.
- Einige Versionen des iPod/iPhone können kein Video ausgeben.
- Die AV-Receiver-Fernbedienung kann mein iPod/iPhone nicht steuern
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone ordnungsgemäß in das Dock eingesetzt ist. Wenn Ihr iPod/iPhone sich in einem Case befindet, kann es u. U. nicht ordnungsgemäß an den Anschluss angeschlossen werden. Nehmen Sie Ihren iPod/iPhone aus dem Case heraus, bevor Sie ihn/es anschließen.
- Der iPod/das iPhone kann nicht bedient werden, während das Apple-Logo angezeigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungsmodus ausgewählt haben.
- Richten Sie bei Benutzung der Fernbedienung des AV-Receivers selbige auf das Gerät.
- Vor dem Betrieb mit der Fernbedienung müssen Sie möglicherweise die Wiedergabe auf dem iPod/iPhone starten, damit der Eingangswähler erkannt wird.
- Versuchen Sie, Ihr iPod/iPhone zurückzusetzen.
- Abhängig von Ihrem iPod/iPhone-Modell und der Generation funktionieren einige Tasten eventuell nicht wie erwartet.
- Das Gerät wählt unerwartet mein iPhone/iPod als Eingangsquelle aus
- Halten Sie die Wiedergabe auf dem iPod/iPhone immer an, bevor Sie eine andere Eingangsquelle wählen. Wenn die Wiedergabe nicht angehalten wird, kann die Direct Change-Funktion u. U. versehentlich Ihr


iPod/iPhone als Eingangsquelle während des Übergangs zwischen den Titeln wählen.

- iPod/iPhone funktioniert nicht ordnungsgemäß
- Versuchen Sie, Ihr iPod/iPhone erneut anzuschließen.



### Zonenfunktion

- Kein Ton
- Bei der Zonenfunktion wird der Ton nur ausgegeben, wenn die Signaleingangsquelle eine externe Komponente ist, die an die analogen Eingangsbuchsen des Geräts, "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" angeschlossen ist. Die Zonenwiedergabe ist nicht möglich, wenn der Player und das Gerät mit einem HDMI-Kabel oder digitalen Kabel verbunden sind. Verbinden Sie die RCA-Audioausgangsbuchsen des Players und die analogen Audioeingangsbuchsen des Geräts mit dem analogem Audiokabel (RCA). Außerdem kann die analoge Audioausgangseinstellung am Player erforderlich sein.

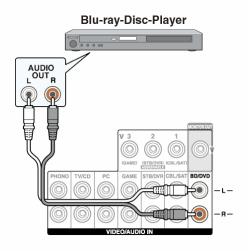

## Wi-Fi-Netzwerk (WLAN)

- Kein Zugriff auf Wi-Fi-Netzwerk (WLAN) oder die Tonwiedergabe ist unterbrochen und die Kommunikation funktioniert nicht
- Versuchen Sie die Stromversorgung des WLAN-Routers und des Geräts ein-/auszustecken, testen Sie den Strom-Ein-Status des WLAN-Routers und versuchen Sie, den WLAN-Router neu zu starten.
- Die Einstellung der SSID und der Verschlüsselung (WEP usw.) ist nicht korrekt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts korrekt eingestellt haben.
- Eine Verbindung mit einer SSID, die Multi-Byte-Zeichen enthält, wird nicht unterstützt. Benennen Sie die SSID des WLAN-Routers nur mit alphanumerischen Ein-Byte-Zeichen und versuchen Sie es erneut.
- Kann keine Radiowellen aufgrund einer schlechten Verbindung empfangen. Verringern Sie den Abstand zum WLAN-Zugangspunkt oder entfernen Sie die Hindernisse für eine gute Sichtverbindung und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie das Gerät entfernt von Mikrowellenherden oder anderen Zugangspunkten auf. Das 2,4-GHz-Band für WLAN ist möglicherweise nicht ausreichend. Verbinden Sie den ETHERNET-Anschluss des Geräts und den Router über ein Ethernetkabel, nachdem Sie "Wi-Fi" in "7.Hardware Setup" "Network" ausgewählt haben und ändern Sie "Wi-Fi" auf "Off (Wired)".
- Stellen Sie das Gerät entfernt von Komponenten, die elektromagnetische Wellen auf dem 2,4-GHz-Band abstrahlen (Mikrowellengeräte, Spielekonsolen usw.), auf. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, beenden Sie die Verwendung der anderen Komponenten, die die elektromagnetische Strahlung aussenden.
- Bei der Verwendung anderer WLAN-Geräte in der Nähe des Geräts können eine Vielzahl von Problemen wie unterbrochene Wiedergabe und Kommunikation auftreten. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie den Kanal Ihres WLAN-Routers ändern. Die Anweisungen zur Änderung der Kanäle finden Sie in der Anleitung Ihres WLAN-Routers.
- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine WLAN-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.
- Wenn sich mehr als ein Zugangspunkt im Netzwerk befindet, trennen Sie jeden Zugangspunkt.
- Es ist empfehlenswert, den Wi-Fi-Router (Zugangspunkt) und das Gerät im selben Raum zu platzieren.
- Die Verbindung kann nicht abgeschlossen werden, selbst wenn die

- automatische Einstellungstaste am WLAN-Router gedrückt wird
- Die WLAN-Routereinstellung ist möglicherweise auf Manuell umgeschaltet. Setzen Sie die Einstellung auf Auto zurück.
- Versuchen Sie es mit der manuellen Einstellung. Die Verbindung ist möglicherweise erfolgreich.
- In der Liste der SSID auf dem TV-Menübildschirm gibt es keine entsprechende SSID
- Die SSID wird nicht angezeigt, wenn sich die Einstellung des WLAN-Routers im Verbergen-Modus befindet (Modus, um den SSID-Schlüssel zu verbergen) oder wenn JEDE Verbindung ausgeschaltet ist. Ändern Sie die Einstellung und versuchen Sie es erneut.



### Bluetooth

- Musik kann auf dem Gerät selbst nach erfolgreicher Verbindung über Bluetooth nicht abgespielt werden
- Abhängig von den Merkmalen oder Spezifikationen Ihres Bluetoothfähigen Geräts kann die Wiedergabe auf dem Gerät nicht garantiert werden.
- Wenn die Lautstärke Ihres Bluetooth-fähigen Geräts zu niedrig eingestellt ist, ist die Wiedergabe von Audiodateien eventuell nicht verfügbar. Erhöhen Sie die Lautstärke des Bluetooth-fähigen Geräts.
- Abhängig vom Bluetooth-fähigen Gerät ist möglicherweise ein Senden/Empfangen-Wahlschalter vorhanden. Wählen Sie den Sendemodus.
- Selbst wenn eine Musikdatei auf dem Bluetooth-fähigen Gerät wiedergegeben wird, kann der Ton nicht abgespielt werden, wenn die Verbindung mit dem Gerät nicht hergestellt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist (das Gerät ist als Tonausgabeziel angegeben).
- Ton ist unterbrochen
- Das Problem tritt möglicherweise am Bluetooth-fähigen Gerät auf. Überprüfen Sie die Informationen auf einer Webseite.
- Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht
- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Bluetooth-fähige Gerät näher an das Gerät heran oder entfernen Sie eventuelle Hindernisse, die sich zwischen dem Bluetooth-fähigen Gerät und diesem Gerät befinden.
- Kann nicht mit diesem Gerät verbinden.
- Versuchen Sie, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen/zu trennen und versuchen Sie, das Bluetooth-fähige Gerät ein-/auszuschalten. Ein Neustart des Bluetooth-fähigen Geräts kann hilfreich sein.
- Das Bluetooth-fähige Gerät unterstützt die für dieses Gerät erforderlichen Profile nicht.
- Die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-fähigen Gerätes ist nicht aktiviert.
   Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-fähigen Gerätes nach, wie die Funktion aktiviert wird.
- In der Nähe von Komponenten wie Mikrowellenherden oder schnurlosen Telefonen, die mit Funkwellen im 2,4-GHz-Bereich arbeiten, können

Funkwellenstörungen auftreten, die die Verwendung dieses Geräts unmöglich machen.

- Die Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
- Wenn bei der erstmaligen Einrichtung einer Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigem Gerät die Verbindung fehlschlägt, wählen Sie "7.Hardware-Setup" - "Bluetooth" aus, führen Sie "Clear" in "Pairing Information" durch, schalten Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät aus und dann wieder ein, um den Gerätenamen zu löschen und verbinden Sie dann erneut.
- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine Bluetooth-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.
- Wenn das WLAN und die Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig verwendet werden, versuchen Sie, den ETHERNET-Anschluss und Router mit dem Ethernetkabel zu verbinden, nachdem Sie "7.Hardware Setup" -"Network" ausgewählt haben und ändern Sie "Wi-Fi" auf "Off (Wired)" für eine bessere Verbindung.
- Die Bluetooth Auto Reconnect-Funktion funktioniert nicht
- Diese Funktion kann abhängig von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät eventuell nicht verwendet werden.
   Spielen Sie in diesem Fall Ihr Bluetooth-fähiges Gerät ab, nachdem Sie es mit diesem Gerät gekoppelt haben.

### **NET/USB-Funktion**

- Kann nicht auf den Netzwerkserver zugreifen
- Wenn NET blinkt, ist der AV-Receiver nicht richtig mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkserver gestartet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkserver korrekt mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkserver richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der LAN-Anschluss des Routers korrekt an den AV-Verstärker angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige IP-Adresse unter "7. Hardware Setup"
   "Network" zugeordnet ist.
- Die Wiedergabe stoppt beim Hören der Musikdateien auf dem Netzwerkserver
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkserver mit diesem Gerät kompatibel ist.
- Wenn der PC als Netzwerkserver fungiert, versuchen Sie, alle Anwendungen außer der Serversoftware (Windows Media Player 12 usw.) zu schließen.
- Wenn der PC große Dateien herunterlädt oder kopiert, kann die Wiedergabe u. U. unterbrochen werden.
- Kann nicht auf das Internetradio zugreifen
- Auf bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die durch das Gerät erhältlich sind, kann u. U. nicht zugegriffen werden, wenn der Serviceprovider seinen Service beendet.
- Wenn ein Radiosender nicht angehört werden kann, stellen Sie sicher, dass die eingegebene URL korrekt ist oder ob das vom Radiosender ausgegebene Format vom AV-Receiver unterstützt wird.
- Wenn NET blinkt, ist der AV-Receiver nicht richtig mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem und Router ordnungsgemäß angeschlossen sind, und stellen Sie sicher, dass beide eingeschaltet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit dem Internet mit anderen Geräten möglich ist. Falls die Verbindung nicht möglich ist, schalten Sie alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie die Geräte wieder an.
- Stellen Sie sicher, dass der LAN-Anschluss des Routers korrekt an den

- AV-Verstärker angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige IP-Adresse unter "7.Hardware Setup"
   "Network" zugeordnet ist.
- Je nach ISP ist die Einstellung des Proxyservers notwendig.
- Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Router und/oder das Modem von Ihrem ISP unterstützt wird.
- Kann keine Verbindung zum AV-Receiver über einen Webbrowser herstellen
- Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des AV-Receivers richtig in den Internetbrowser eingegeben ist.
- Wenn DHCP f
  ür die Zuweisung der IP-Adresse verwendet wird, kann sich die IP-Adresse dieses AV-Receivers u. U. ge
  ändert haben.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der AV-Receiver als auch der PC korrekt an das Netzwerk angeschlossen sind.
- Das USB-Speichergerät wird nicht angezeigt
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium und USB-Kabel ordnungsgemäß in den USB-Anschluss dieses AV-Receivers eingesteckt sind.
- Entfernen Sie das USB-Speichermedium aus dem AV-Receiver einmal und versuchen Sie anschließend erneut, es anzuschließen.
- Die Leistungsfähigkeit einer Festplatte, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, ist nicht garantiert.
- Abhängig von der Art des Formats kann die Wiedergabe u. U. nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
- USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktionen werden möglicherweise nicht abgespielt.



# Andere

- Stromverbrauch im Standby-Modus
- In folgenden Fällen kann der Stromverbrauch im Standby-Modus bis auf maximal 5 W steigen:
  - Wenn "Network Standby" in "7.Hardware Setup" "Network" auf "On" eingestellt ist.
  - Wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" gestellt ist. (Abhängig vom Fernseherstatus geht der AV-Receiver in den normalen Standby-Modus über.)
  - Wenn die Einstellung "HDMI Through" auf etwas anderes als "Off" gestellt ist.
  - Wenn "Wakeup via Bluetooth" in "7.Hardware Setup" "Bluetooth" auf "On" eingestellt ist.
- Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist möglicherweise höher als der oben angegebene Wert, wenn das MHL-aktivierte (Mobile High-definition Link) Mobilgerät, das an die AUX INPUT HDMI/MHL-Buchse angeschlossen ist, aufgeladen wird.
- Der Ton ändert sich, wenn ich meine Kopfhörer anschließe
- Wenn Sie einen anderen Wiedergabemodus als Direct, Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) oder Mono ausgewählt haben, wird beim Anschluss eines Kopfhörers automatisch auf Stereo geschaltet.
- Die Anzeige funktioniert nicht
- Die Anzeige wird ausgeschaltet, wenn der Hörmodus Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) ausgewählt wird.
- Wie ändere ich die Sprache der Multiplexquelle
- Wählen Sie "Main" oder "Sub" für "Multiplex Input Channel" in "3. Audio Adjust" "Multiplex/Mono".
- Die RI-Funktionen funktionieren nicht
- Um RI nutzen zu können, müssen Sie eine RI-Verbindung und eine analoge Audioverbindung (RCA) zwischen der Komponente und dem AV-Receiver herstellen, auch wenn sie digital verbunden sind.
- Während Zone 2 ausgewählt ist, funktionieren die RI-Funktionen nicht.
- Die Funktionen System On/Auto Power On und Direct Change funktionieren für die Geräte, die über RI angeschlossen sind, nicht
- Diese Funktionen arbeiten nicht, wenn Zone 2 eingeschaltet ist.

- Bei der Ausführung der automatischen Lautsprechereinstellung versagt die Messung und die Meldung "Ambient noise is too high." erscheint.
- Dies kann an einer Fehlfunktion Ihres Lautsprechers liegen. Überprüfen Sie, ob das Gerät normale Geräusche ausgibt.
- Die Anzeige ist dunkel
- Stellen Sie sicher, dass die Dimmerfunktion außer Betrieb ist. Drücken Sie DIMMER-Taste und ändern Sie die Helligkeitsstufe der Anzeige.
- Die folgenden Einstellungen können für die Composite Videoeingänge vorgenommen werden
- Drücken Sie, während Sie die Eingabeauswahltaste zur Konfiguration gedrückt halten, gleichzeitig HOME, bis "Video ATT: On" in der Anzeige erscheint. Wiederholen Sie zur Wiederaufnahme der Einrichtung den oben beschriebenen Vorgang, bis "Video ATT: Off" in der Anzeige erscheint.

Diese Einstellung ist möglich für die Eingangswähler mit einer Zuweisung zu einer der Videoeingänge "VIDEO1" bis "VIDEO3" in "1.lnput/Output Assign" - "Composite Video Input". Wenn Sie eine Spielekonsole an den Composite Videoeingang angeschlossen haben und das Bild nicht klar ist, können Sie die Verstärkung dämpfen.

Video ATT: Off: (Standardeinstellung).

Video ATT: On: (Die Lautstärke wird um 2 dB verringert.)

- Wenn das Bild auf Ihrem/n mit dem/den HDMI-Ausgang/Ausgängen verbundenen TV/Monitor instabil ist
- Versuchen Sie die DeepColor-Funktion auszuschalten.
   Drücken Sie zum Ausschalten der DeepColor-Funktion gleichzeitig STB/DVR und ΦΟΝ/STANDBY am AV-Receiver.
   Bei gedrückter Taste STB/DVR drücken Sie ΦΟΝ/STANDBY so oft, bis "Deep Color: Off" in der Anzeige erscheint. Wiederholen Sie zur Reaktivierung der DeepColor-Funktion den oben beschriebenen Vorgang, bis "Deep Color: On" in der Anzeige erscheint.

# Vorsicht Radiowellen

Der AV-Receiver benutzt eine 2,4-GHz-Radiowellenfrequenz, was eine Frequenz ist, die von anderen kabellosen Systemen wie die unten beschriebenen 1 und 2 benutzt wird.

- 1. Geräte, die eine 2,4 GHz-Radiowellenfrequenz nutzen
  - Kabellose Telefone
  - Kabellose Faxgeräte
  - Mikrowellenherde
  - WLAN-Geräte (IEEE802.11b/g/n)
  - WLAN-AV-Zubehör
  - Kabellose Controller für Spielekonsolen
  - Mikrowellenbasierte Gesundheitshilfen
  - Videotransmitter
  - Spezielle Arten von externen Monitor- und LCD-Displays
- 2. Weniger übliche Geräte, die eine 2,4 GHz-Radiowellenfrequenz nutzen
  - Anti-Diebstahlsysteme
  - Amateurfunksender (HAM)
  - Warenhaus-Logistik-Managementsysteme
  - Abgrenzungssysteme für Zug- oder Notfallfahrzeuge

Wenn diese Geräte und der AV-Receiver zur selben Zeit benutzt werden, kann die Wiedergabe ungewollt stoppen oder durch eine Radiowelleninterferenz gestört werden.

Vorschläge zur Verbesserung

- Schalten Sie die Geräte aus, die die Radiowellen erzeugen.
- Stellen Sie die störenden Geräte weg vom AV-Receiver.
- Der AV-Receiver benutzt Radiowellen und eine dritte Person kann die Radiowellen absichtlich oder durch Zufall empfangen. Benutzen Sie die Verbindung nicht für wichtige oder schwerwiegende Angelegenheiten.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Fehler oder Schäden an der Netzwerkumgebung oder Zugangsgeräten, die durch den Gebrauch dieses Geräts entstanden sind.
  - Informieren Sie sich beim Provider oder Zugangsgerätehersteller.

### Betriebsbereich

Die Benutzung des AV-Receivers ist auf den Hausgebrauch beschränkt. (Die Übertragungsentfernungen können in Abhängigkeit von den Verbindungsverhältnissen reduziert sein.)

An folgenden Orten können schlechte Bedingungen oder die Unfähigkeit, Radiowellen zu empfangen, dazu führen, dass der Ton unterbrochen oder gestoppt wird:

- In verstärkten Betongebäuden oder Gebäuden mit Stahl- oder Eisenrahmen.
- In der Nähe von großen Metallmöbeln.
- In Menschenmengen oder in der Nähe eines Gebäudes oder Hindernisses.
- An einem Ort, der einem magnetischen Feld, statischer Elektrizität oder Radiowellen-Interferenz von Radiogeräten mit der gleichen Frequenz (2,4 GHz) wie der AV-Receiver ausgesetzt ist, wie beispielsweise einem 2,4 GHz WLAN-Gerät (IEEE802.11b/g/n) oder Mikrowellengerät.
- Wenn Sie in einer dicht besiedelten Wohngegend (Apartment, Reihenhaus usw.) wohnen und wenn der Mikrowellenherd Ihres Nachbars in der Nähe Ihres AV-Receivers steht, können Sie möglicherweise Radiowellen-Interferenzen feststellen. Falls dies geschieht, stellen Sie Ihren AV-Receiver an einem anderen Ort auf. Wenn der Mikrowellenherd nicht benutzt wird, entsteht auch keine Radiowelleninterferenz.

# Radiowellenreflektionen

Die vom AV-Receiver empfangenen Radiowellen beinhalten die Radiowellen, die direkt vom Gerät kommen und Wellen, die aufgrund von Reflektionen an Wänden, Möbelstücken und Gebäuden (reflektierte Wellen) aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Die reflektierten Wellen (durch Hindernisse und reflektierende Objekte) erzeugen außerdem eine Vielzahl von reflektierten Wellen sowie je nach Umgebung eine Empfangsveränderung. Wenn der Ton wegen dieses Phänomens nicht richtig empfangen werden kann, versuchen Sie, die Position des WLAN-Geräts leicht zu verändern.

Beachten Sie auch, dass die Wiedergabe durch reflektierte Wellen unterbrochen werden kann, wenn eine Person den Bereich zwischen dem AV-Receiver und dem WLAN-Gerät durchquert oder sich ihm nähert.

- Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für jegliche Schäden, die durch den Gebrauch dieses Apparats entstanden sind, abgesehen von Fällen, die unter den entsprechenden Gesetzen und Bestimmungen akzeptabel sind.
- WLAN-Betrieb kann nicht in allen Umgebungen garantiert werden. Die Verbindung ist möglicherweise nicht möglich oder hat nicht die gewünschte Geschwindigkeit.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe eines elektronischen Geräts, das hochpräzise Steuerungen oder schwache Signale bearbeitet. Dies könnte zu einem Unfall aufgrund einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- Benutzen Sie diesen Apparat nicht in Umgebungen wie beispielsweise in einem Flugzeug oder in einem Krankenhaus, in denen der Gebrauch verboten ist. Dies könnte sonst zu einem Unfall aufgrund einer Fehlfunktion eines elektronischen Geräts oder einer medizinischen Apparatur führen. Befolgen Sie die Anweisungen in den medizinischen Einrichtungen.
- Elektronische Geräte, die Vorsicht bedürfen Hörgerät, Schrittmacher, andere medizinische elektronische Geräte, Feuermelder, automatische Tür und andere automatische Steuerungsgeräte. Wenn ein Schrittmacher oder ein anderes medizinisches elektronisches
- Gerät verwendet wird, informieren Sie sich beim Hersteller oder Vertreiber des medizinischen elektronischen Geräts
- über den Effekt von Radiowellen.

Der AV-Receiver enthält einen microPC für die Signalverarbeitung und Steuerfunktionen. In sehr seltenen Fällen können starke Störungen, die von einer externen Quelle stammen, oder statische Elektrizität das Gerät blockieren. Im unwahrscheinlichen Fall, dass dies geschieht, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.

Onkyo haftet nicht für Schäden (z. B. CD-Leihgebühren) durch erfolglose Aufzeichnungen aufgrund von Fehlfunktionen des Gerätes. Vergewissern Sie sich, bevor Sie wichtige Daten aufnehmen, dass das Material korrekt aufgenommen wird.

Stellen Sie den AV-Receiver vor dem Abtrennen des Netzkabels aus der Wandsteckdose auf Standby.



# Bezüglich der Videoauflösung

Folgendes zeigt, wie Videosignale mit verschiedenen Auflösungen durch das Gerät ausgegeben werden.

Im folgenden als "Input: Output" beschrieben.

■ HDMI: HDMI

4K (\*2): 4K (\*1/\*3/\*4)

1080p/24: 4K (\*1), 1080p/24 (\*3)

1080p: 4K (\*1), 1080p (\*3)

1080i: 4K (\* 1), 1080p, 1080i (\* 3), 720p

720p: 4K (\*1), 1080p, 1080i, 720p (\*3)

480p/576p: 4K (\*1), 1080p, 1080i, 720p, 480p/576p (\*3)

480i/576i: 4K (\* 1), 1080p, 1080i, 720p, 480p/576p, 480i/576i (\* 3)

Component: HDMI

480i/576i: 4K (\* 1), 1080p, 1080i, 720p, 480p/576p, 480i/576i (\* 3)

Composite: HDMI

480i/576i: 4K (\* 1), 1080p, 1080i, 720p, 480p/576p, 480i/576i (\* 3)

HDMI: Komponenten-Video Kann nicht ausgegeben werden.

Component: Komponenten-Video

1080p: 1080p 1080i: 1080i 720p: 720p

480p/576p: 480p/576p 480i/576i: 480i/576i

Composite: Composite Video

480i/576i: 480i/576i

- \* 1 Unterstützte Auflösungen: [3840 x 2160 30 Hz], [3840 x 2160 25 Hz], [3840 x 2160 24 Hz], [4096 x 2160 24 Hz]
- \* 2 Dieses Gerät ist kompatibel mit HDMI IN 1 bis HDMI IN 4. Allerdings kann die Anzahl des Players, der das Ausgangsvideosignal bei einer Auflösung von 4K oder dem gleichen Pegel zur gleichen Zeit ausgibt, bis zu drei sein.
- \*3 Unterstützte Auflösungen für HDMI OUT SUB.

\* 4 Unterstützte Auflösungen: [3840 '× 2160 60 Hz], [4096 '× 2160 60 Hz], [3840 '× 2160 50 Hz] und [4096 '× 2160 50 Hz] in YCbCr4:2:0 konform mit HDMI2.0

# Gemeinsamer Betrieb mit CEC-kompatiblen Geräten

Der AV-Receiver unterstützt die folgenden Komponenten (Stand Januar 2014).

#### TV (Zufallsreihenfolge):

- Toshiba Fernsehgeräte
- Sharp Fernsehgeräte

#### Player/Rekorder (Zufallsreihenfolge):

- Onkyo und Integra RIHD-kompatible Player
- Toshiba Player und Rekorder
- Sharp Player und Rekorder (nur bei gemeinsamer Verwendung mit Sharp TV-Geräten)

Modelle, die nicht oben genannt sind, können möglicherweise eine bestimmte Interoperabilität aufweisen, wenn sie mit CEC kompatibel sind, das Teil des HDMI-Standards ist, aber der Betrieb kann nicht garantiert werden.

**Hinweis**: Damit die RI-Funktionen richtig arbeiten, sollten Sie nicht mehr RIHD-kompatible Komponenten an die HDMI-Buchse anschließen als unten angegeben. Die RI-Funktionen können nicht garantiert werden, wenn mehr RIHD-kompatible Komponenten angeschlossen sind als unten aufgeführt. Stellen Sie außerdem keine Verbindung des AV-Receivers mit einem anderen AV-Receiver/AV-Verstärker über HDMI her.

- Blu-ray Disc/DVD-Player: bis zu 3.
- Blu-ray Disc/DVD-Rekorder: bis zu 3.
- Kabel-TV-Tuner, terrestrische Digitaltuner und Satellitentuner: bis zu 4 Geräte.

# Prüfen Sie, ob die HDMI-gekoppelten Bedienungseinstellungen aktiviert sind

- 1. Schalten Sie den Strom für alle angeschlossenen Geräte ein.
- 2. Schalten Sie die Stromversorgung des Fernsehgerätes aus und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der verbundenen Geräte automatisch mit dem Verbindungsbetrieb ausgeschaltet wird.
- 3. Schalten Sie die Stromzufuhr des Blu-ray-Disc/DVD-Players/Rekorders ein.
- 4. Starten Sie die Wiedergabe des Blu-ray-Disc/DVD-Players/Rekorders und prüfen Sie das Folgende:
  - Der AV-Receiver schaltet sich automatisch ein und wählt den Eingang, mit dem der Blu-ray-Disc/DVD-Player/Rekorder verbunden ist.
  - Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch ein und wählt den Eingang, an den der AV-Receiver angeschlossen ist.
- 5. Wählen Sie entsprechend der Bedienungsanleitung des Fernsehers "Use the TV speakers" aus dem Menübildschirm des Fernsehers und bestätigen Sie, dass der Ton aus den TV-Lautsprechern kommt und nicht von den Lautsprechern, die an den AV-Receiver angeschlossen sind.
- 6. Wählen Sie "Use the speakers connected from the AV receiver" im Menübildschirm des Fernsehers und bestätigen Sie, dass der Ton über die Lautsprecher am AV-Receiver und nicht über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben wird.

#### Hinweis:

- Selbst wenn Sie für die Audioausgabe die Lautsprecher des Fernsehers wählen, wird der Ton über die an den AV-Receiver angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben, wenn Sie die Lautstärke ändern oder den Eingang auf den AV-Receiver wechseln. Führen Sie für die Audioausgabe über die TV-Lautsprecher die entsprechenden Schritte am Fernseher durch.
- Schließen Sie bei einer RIHD-Verbindung mit RI- und RI-Audiosteuerungkompatiblen Geräten die RI-Kabel nicht gleichzeitig an.
- Auf dem Fernsehgerät wird der Eingang des AV-Receivers auf "TV/CD" gewechselt, wenn Sie etwas anderes als die HDMI-Buchse wählen, mit der der AV-Receiver verbunden ist.
- Der AV-Receiver wird automatisch eingeschaltet, wenn er bestimmt, dass dies notwendig ist. Auch wenn der AV-Receiver an einen RIHDkompatiblen Fernseher oder Player/Rekorder angeschlossen ist, schaltet er sich nicht automatisch ein, falls es nicht erforderlich ist. Es startet

- möglicherweise nicht, wenn der Fernseher auf Audioausgabe über die TV-Lautsprecher eingestellt ist.
- Die mit dem AV-Receiver verknüpften Systemfunktionen funktionieren abhängig vom angeschlossenen Gerätemodell möglicherweise nicht. Bedienen Sie in solchen Fällen den AV-Receiver direkt.
- Wenn der Player/Rekorder nicht mit der Fernbedienung des AV-Receivers bedient werden kann, ist die entsprechende Komponente u. U. nicht programmiert, um die Fernbedienungssteuerung des CEC zu unterstützen. Programmieren Sie den Fernbedienungscode des Geräteherstellers in die Fernbedienung, um sie zu benutzen.

# Über HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist ein digitaler Schnittstellenstandard für den Anschluss von Fernsehern, Projektoren, Bluray Disc/DVD-Playern, Set-Top-Boxen und anderen Videokomponenten. Bisher wurden separate Video- und Audiokabel benötigt, um AV-Komponenten anzuschließen. Mit HDMI kann ein einziges Kabel Steuerungssignale, digitale Videos und digitalen Audioton (2-Kanal PCM, digitales Mehrkanalaudio und Mehrkanal-PCM) übertragen. Der HDMI-Videostream (d. h. das Videosignal) ist kompatibel mit DVI (Digital Visual Interface) (\* 1), sodass Fernsehgeräte und Anzeigen mit einem DVI-Eingang unter Verwendung eines HDMI-zu-DVI-Adapterkabels angeschlossen werden können. (Dies kann bei einigen Fernsehgeräten und Anzeigen möglicherweise nicht funktionieren, was dazu führt, dass kein Bild angezeigt wird.)

Dieses Gerät unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (\*2), daher kann es die Bilder nur auf HDCP-kompatiblen Komponenten anzeigen.

Das HDMI dieses Geräts unterstützt die folgenden Funktionen: Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, 4K (Passthrough), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD und Multichannel PCM.

#### Unterstützte Audioformate dieses Geräts:

- Lineares 2-Kanal-PCM (32 192 kHz, 16/20/24 Bit)
- Mehrkanaliges, lineares PCM (bis zu 7.1 Kanal, 32 192 kHz, 16/20/24 Bit)
- Bitstream (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

Ihr Blu-Ray Disc/DVD-Player muss ebenfalls die HDMI-Ausgabe der oben genannten Audioformate unterstützen.

#### Zum Urheberrechtsschutz:

Die HDMI-Buchse dieses Geräts ist mit Revisionen 1.4 und 2.2 (nur HDMI OUT MAIN- und MDMI IN3-Buchsen) der HDCP-Spezifikation (Highbandwith Digital Content Protection) (\*2) konform, welches ein Kopierschutzsystem für digitale Videosignale ist.

Andere über HDMI mit diesem Gerät verbundene Geräte müssen ebenfalls mit HDCP konform sein.

\* 1 DVI (Digital Visual Interface): Der durch die DDWG (\* 3) im Jahre

- 1999 gesetzte digitale Schnittstellenstandard.
- \*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Die von Intel für HDMI/DVI entwickelte Verschlüsselungstechnologie. Sie dient zum Schutz von Videoinhalten und benötigt einen HDCP-kompatiblen HDMI/DVI-Receiver, um die verschlüsselten Videos anzuzeigen.
- \*3 DDWG (Digital Display Working Group): Geführt von Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC und Silicon Image, ist es das Ziel dieser offenen Industriegruppe, die Ansprüche der Branche an digitale Verbindungsgegebenheiten für Hochleistungs-PCs und digitale Anzeigen anzusprechen.

#### **Hinweis:**

- Manche Inhalte sind nur für Geräte verfügbar, die kompatibel mit HDCP Rev. 2.2 sind.
  - Zum Ansehen und Anhören von dieser Art von Inhalten, schließen Sie den TV oder Player, der mit der HDCP Rev. 2.2-Spezifikation kompatibel ist, an die HDMI OUT MAIN- und HDMI IN3-Buchsen dieses Geräts an.
- Der HDMI-Videostream (d. h. das Videosignal) ist kompatibel mit DVI (Digital Visual Interface), sodass Fernsehgeräte und Anzeigen mit einem DVI-Eingang unter Verwendung eines HDMI-zu-DVI-Adapterkabels angeschlossen werden können. (Beachten Sie, dass DVI-Anschlüsse nur Video übertragen, Sie müssen daher eine separate Audioverbindung einrichten.) Jedoch kann der zuverlässige Betrieb mit solch einem Adapter nicht garantiert werden. Außerdem werden die Videosignale von einem PC nicht unterstützt.
- Die HDMI-Audiosignale (Abtastfrequenz, Bitlänge usw.) können durch das angeschlossene Quellgerät begrenzt sein. Prüfen Sie die Geräteeinstellung, wenn das Bild schlecht ist oder kein Ton von einem über HDMI angeschlossenen Gerät ausgegeben wird. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für die angeschlossenen Komponenten.

# Heimnetzwerk (LAN)

Die Verbindung von mehreren Geräten über Kabel, die die gegenseitige Kommunikation ermöglichen, wird Netzwerk genannt.

In Haushalten erstellen (im Allgemeinen wird der Begriff "einrichten" benutzt) viele Familien ein Netzwerk, um PC und Spielekonsolen mit dem Internet zu verbinden und die Daten zwischen den PCs auszutauschen.

Ein Netzwerk in einem relativ engen Bereich wie zum Beispiel ein Haushalt wird LAN (Local Area Network) genannt.

In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff "Heimnetzwerk" (Netzwerk für eine Familie) anstatt "LAN" verwendet, um dieses LAN vertrauter erscheinen zu lassen.

Durch den Anschluss des Gerätes an den Netzwerkserver wie beispielsweise einem PC wird die Wiedergabe von Musikdateien auf dem Netzwerkserver (im PC) möglich. Darüber hinaus ist über eine Internetverbindung das Hören von Internetradio ebenfalls möglich. Dieses Gerät, der PC und das Internet sind nicht direkt verbunden. Beim Anschluss an einen PC und/oder das Internet sind verschiedene Komponenten (Netzwerkkomponenten) nötig.

# Komponenten, die zur Einrichtung eines Heimnetzwerks (LAN) benötigt werden:

Die Komponenten, die für die Benutzung der NET-Funktion dieses Geräts im Heimnetzwerk (LAN) benötigt werden, sind wie folgt:

#### Router

Ein Router ist ein Gerät, das den Informationsfluss (Datenfluss) zwischen dem Gerät, dem PC und dem Internet steuert.

Als Netzwerkbezeichnung wird der Informationsfluss (Datenfluss) "Traffic" genannt. Der Router verfügt über eine Funktion zur Steuerung des Informationsflusses wie das Traffic-Control-System zwischen den angeschlossenen Komponenten.

- Ein Router mit integriertem 100Base-TX-Schalter wird empfohlen.
   Darüber hinaus wird eine Vereinfachung der Netzwerkeinrichtung möglich, wenn Ihr Router die DHCP-Funktion besitzt.
- Einige Router verfügen über ein eingebautes Modem und einige Internetserviceprovider (ISP) verlangen, dass bestimmte Router verwendet werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (ISP) oder Ihren Computerhändler, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### CAT5 Ethernetkabel

Das Ethernetkabel ist ein Kabel, das die Komponenten verbindet, aus denen das Netzwerk besteht. Es gibt gerade und gekreuzte Ethernetkabel.

 Verwenden Sie ein abgeschirmtes CAT5-Ethernetkabel (gerader Typ) zum Anschließen des Geräts an Ihr Heimnetzwerk.

Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler bezüglich der Einzelheiten zu Ethernetkabeln.

#### Netzwerkserver

(Wenn der PC usw./Netzwerkserver verwendet wird)

Eine Komponente, die die Musikdateien speichert und diese Dateien für die Wiedergabe bereithält.

- Die Voraussetzungen für den Gebrauch mit dieser Komponente hängen von dem Gerät ab, das als Netzwerkserver fungiert.
- Die Bedingungen für die angenehme Wiedergabe von Musikdateien über das Gerät sind abhängig vom benutzten Netzwerkserver (PC-Leistung). Siehe die Bedienungsanleitungen für die Verwendung der Komponenten.

#### Modem (wenn Internetradio verwendet wird)

Das Gerät, das das Heimnetzwerk (LAN) mit dem Internet verbindet Es gibt viele Arten von Modems, abhängig von den Formen der Internetverbindung.

Außerdem ist es für die Verbindung mit dem Internet nötig, einen Vertrag mit einer Firma, genannt ISP (Internetserviceprovider), abzuschließen, die Internetverbindungsdienste anbietet.

Verwenden Sie ein Modem, das von Ihrem ISP-Unternehmen für die Internetverbindung empfohlen wird.

Es gibt einige Geräte, die sowohl Router- als auch Modemfunktionen haben. Bereiten Sie aus den obigen Netzwerkkomponenten einen Router, Ethernetkabel und den Netzwerkserver vor, wenn die NET-Funktion "network server" verwendet wird.

Für die Benutzung der NET-Funktion "Internet radio" müssen der Router, das Ethernetkabel und das Modem (und ein Vertrag mit einem ISP) verwendet werden.

# Referenzinformationen

# Serveranforderungen

#### Serverwiedergabe

Dieses Gerät kann digitale Musikdateien wiedergeben, die auf einem PC oder Medienserver gespeichert sind, und unterstützt die folgenden Technologien:

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- DLNA-zertifizierter Medienserver

Der Netzwerkserver muss mit dem Netzwerk verbunden sein, wie dieses Gerät.

Bis zu 20.000 Ordner können angezeigt werden und die Ordner können eine Verschachtelung von bis zu 16 Stufen haben.

**Hinweis**: Je nach Medienserver kann das Gerät ihn möglicherweise nicht erkennen oder es kann u. U. keine der Musikdateien wiedergeben.

#### Ferngesteuerte Wiedergabe

Die ferngesteuerte Wiedergabe ist die Funktion, die es diesem Gerät durch die Benutzung der DLNA-kompatiblen Steuerungskomponente und des PCs im Heimnetzwerk ermöglicht, Musikdateien abzuspielen, die auf anderen Komponenten gespeichert sind.

- Windows Media Player 12
- DLNA-zertifizierter Medienserver (im Sinne der DLNA-Interoperabilitätsrichtlinie Version 1.5) oder Steuergerät.
  - \* Die Einstellung hängt vom Medienserver oder Steuergerät ab. Die Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Komponente.

Wenn das Betriebssystem Ihres PCs Windows 8/Windows 7 ist, ist der Windows Media Player 12 bereits installiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Microsoft.

# USB-Speichergerätsanforderungen

- USB-Massenspeichergeräteklasse (aber nicht immer garantiert).
- FAT16- oder FAT32-Datensystemformat.
- Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
- Bis zu 20.000 Ordner können angezeigt werden und die Ordner können eine Verschachtelung von bis zu 16 Stufen haben.
- USB-Hubs und USB-Speichergeräte mit Hubfunktionen werden nicht unterstützt. Schließen Sie diese Geräte nicht an das Gerät an.

#### Hinweis:

- Wenn das Medium, das Sie verbunden haben, nicht unterstützt wird, wird die Meldung "No Storage" angezeigt.
- Tondateien, die urheberrechtlich geschützt sind, können nicht abgespielt werden.
- Wenn der USB-Audioplayer und dieses Gerät verbunden sind, können sich die Anzeige des Audioplayers und die Anzeige des Geräts unterscheiden. Außerdem sind Steuerungsfunktionen des Audioplayers (Musikdateien klassifizieren und sortieren und Informationen hinzufügen usw.) auf diesem Gerät nicht verfügbar.
- Schließen Sie keinen PC an den USB-Anschluss des Geräts an. Die Eingabe von Ton über den USB-Anschluss des Geräts von einem PC ist nicht möglich.
- Medien, die in den USB-Kartenleser eingesetzt werden, stehen bei dieser Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Einige USB-Speichergeräte und deren Inhalte erfordern möglicherweise einige Zeit, um gelesen zu werden.
- Abhängig vom USB-Speichergerät ist es möglich, dass die korrekte Ablesung des Inhalts und die ausreichende Stromversorgung nicht möglich ist.
- Onkyo übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Daten, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, wenn dieses Speichergerät mit dem Gerät verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, wichtige Musikdateien im Vorfeld zu sichern.
- Die Leistungsfähigkeit einer Festplatte, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, ist nicht garantiert.
- Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Gerätes anschließen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die Stromversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass, wenn ein Audioplayer benutzt wird, der mit

<ul> <li>Batterien betrieben wird, diese Batterien noch genug aufgeladen sind.</li> <li>USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktionen können nicht abgespielt werden.</li> </ul>	

# Unterstützte Audioformate

- Für die Wiedergabe vom Server und von einem USB-Speichergerät unterstützt dieses Gerät die folgenden Musikdateiformate.
- Die Musikdateien in den folgenden Formaten, die wiedergegeben werden können, hängen vom Netzwerkserver ab. Zum Beispiel können bei der Verwendung des Windows Media Players 12 nicht alle Musikdateien auf dem PC wiedergegeben werden. Die Musikdateien, die wiedergegeben werden können, sind diejenigen, die in der Bibliothek von Windows Media Player 12 registriert sind.
- Dateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. Die Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Dieses Gerät unterstützt die ununterbrochene Wiedergabe des USB-Speichergeräts unter den folgenden Bedingungen.
   Wenn WAV-, FLAC- und Apple Lossless-Dateien durchgehend im selben Format, Abtastfrequenz, Kanälen und Quantisierungsbitrate abgespielt werden.
- Die ferngesteuerte Wiedergabe unterstützt nicht die ununterbrochene Wiedergabe.

#### Hinweis:

- Bei ferngesteuerter Wiedergabe unterstützt dieses Gerät die folgenden Musikdateiformate nicht:
  - FLAC, Ogg Vorbis, DSD und Dolby TrueHD.
- MP3 (.mp3 oder .MP3)
- Unterstützte Formate: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR. Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- WMA (.wma oder .WMA)
  WMA steht für Windows Media Audio und ist eine von der Microsoft
  Corporation entwickelte Audiokompressionstechnologie. Audio kann im
  WMA-Format unter Verwendung des Windows Media® Players kodiert
  werden.
- WMA-Dateien müssen die Urheberrechtsoption abgeschaltet haben.
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Unterstützte Bitraten: Zwischen 5 kbps und 320 kbps und VBR.
   Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- WMA Pro/Voice-Formate werden nicht unterstützt.
- WMA Lossless (.wma oder .WMA)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit
- WAV (.wav oder .WAV)

WAV-Dateien enthalten unkomprimiertes PCM digitales Audio.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit
  - \* Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 176,4 kHz und 192 kHz nicht unterstützt.

#### AAC

(.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP oder .3G2)

- Unterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps. Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- FLAC (.flac oder .FLAC)

FLAC ist ein Dateiformat für verlustfreie Audiodaten-Komprimierung.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit
  - \* Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 176,4 kHz und 192 kHz nicht unterstützt.
- Ogg Vorbis (.ogg oder .OGG)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 32 kbps und 500 kbps und VBR.
- Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- LPCM (Lineare PCM)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit
  - \* Nur für die Wiedergabe über DLNA.
- Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

- Quantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit
- DSD (.dsf oder .DSF)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 2,8224 MHz, 5,6448 MHz
  - \* Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 5,6448 MHz nicht unterstützt.
- Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
  - \* Bei der Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden nur Abtastfrequenzen von 48 kHz unterstützt.

# Referenzinformationen

# Fernbedienungscodeliste

#### Fernsehen (A - E)

A.R. Systems 10037, 10556

Accent 10037

Acoustic Solutions 11667, 11585, 11037

Action 10650

Addison 10653, 11150

AEG 11037 Aiko 10037 Aim 10037

Akai 10037, 12676, 10208, 10714, 10556, 12414,

13183, 10178

Akito 10037 Akito 10037

Akura 10037, 10714, 11667, 11585, 10171, 11037

Alba 11037, 12676, 10037, 10714, 11585

Alien 11037 Alistar 10037

Amstrad 10037, 10171, 11037

Anam 10037, 10650 Andersson 11585, 12676

Anitech 10037 Ansonic 10037

AOC 11365, 12769, 10178, 10625, 11150

Apex Digital 12397

Ardem 10714, 10037

Arena 10037 Ario 12397

Aristona 10556, 10037

ART 11037
Art Mito 11585
Asberg 10037
Astra 10037

ATD 10698 Atlantic 10037

Audiosonic 10714, 10037

 Audioworld
 10698

 Autovox
 12676

 Aventura
 10171

 Axxon
 10714

 Baird
 10208

 Barco
 10556

 Base
 10698

Basic Line 10037, 11037, 10556

Baur 10037, 10195

Beaumark 10178 Beijing 10208

Beko 10714, 10037

Bell & Howell 10017 Belson 10698 Belstar 11037 Beon 10037 Berthen 10556 Bestar 10037 Bexa 12493 **BGH** 12414 **Black Diamond** 11037

Blue Sky 10714, 10037, 11037, 10556, 10625

10195

BPL 10208, 10037

Brandt 10625, 11585, 10714

Brinkmann 10037 Brionvega 10037 Britania 12414

Blaupunkt

Bush 11037, 10037, 10714, 12676, 11667, 10208,

10556, 10698, 11585

 Byd:sign
 12209

 Camper
 10037

 Carad
 11037

 Carena
 10037

 Carrefour
 10037

Cascade 10037 Casio 10037 10037 Cathay

CCE 13782, 10037 12676, 11585 Celcus

Celebrity 10000 Centrum 11037 Centurion 10037

Changhong 13434, 12769, 10508

Chimei 12769

Chun Yun 10000, 11150

11150 Chung Hsin Clarivox 10037

Clatronic 10037, 10714

Clayton 11037 Coby 13478 Commercial 11447

Solutions

Condor 10037 10698 Conrowa 10037 Contec Cosmel 10037 **CPTEC** 10625

Crown 10037, 10714, 10208, 11037

Crypton 11667 Curtis 12397 Cyberpix 11667

**D-Vision** 10037, 10556

10037, 10556, 10178, 11150 Daewoo

10037

10037, 10208 Dansai

Dantax 11037, 10714, 12676

Datsura 10208 Dawa 10037 Daytron 10037 De Graaf 10208 10037 Decca 10037 Denver Desmet 10037 Diamant

Diamond 10698 Digatron 10037

Digihome 11667, 12676

Digiline 10037 Digisonic 11826

Digitor 10698, 10037

 Dixi
 10037

 Drean
 10037

 DSE
 10698

Dual 11667, 10037, 11037, 11585, 12676, 10714

Dumont 10017

Durabrand 10171, 10178, 10714, 11037

 Dux
 10037

 DX Antenna
 13817

 Dynatron
 10037

 Dynex
 12049

 E.S.C.
 10037

 ECE
 10037

Elbe 10037, 10556

 Electroband
 10000

 Electrograph
 11755

 Elektra
 10017

 Elfunk
 11037

 ELG
 10037

 Elin
 10037

 Elite
 10037

Emerson 11864, 10171, 11394, 10178, 10037, 10714

Envision 11365, 11506

 Epson
 11379

 Erres
 10037

 ESA
 10171

 Euroman
 10037

 Europa
 10037

 Europhon
 10037

 Evesham
 11667

 Technology

Excello 11037 Exquisit 10037

#### Fernsehen (F - J)

F&U 12676 FairTec 11585

Ferguson 10625, 11037, 10037, 10195, 11585, 12676

Fidelity 10037, 10171

Finlandia 10208

Finlux 11667, 10714, 12676, 10037, 10556 Firstline 10714, 10037, 11037, 10208, 10556

Fisher 10208 Flint 10037 Formenti 10037 Fraba 10037 Freesat 11636 Friac 10037 Frigidaire 11826 **Fujitsu** 10809 Fujitsu Siemens 10809

Funai 13817, 10171, 11394, 11037, 10714

 Gaba
 11037

 Galaxi
 10037

 Galaxis
 10037

 Gateway
 11755

GE 11447, 10178, 10625, 11454

GEC 10037 Genesis 10037 Genexxa 10037

GFM 10171, 11864

 Gibralter
 10017

 Gibson
 11826

 Gintai
 11150

 Godrej
 11585

 GoGen
 12676

GoldStar 10178, 10037, 10714, 11150

Goodmans 10037, 11037, 11667, 10714, 11585, 10556,

10625, 12676

Gorenje 11585, 12676

Gradiente 10037 Graetz 10714 Granada 10208, 10037

Grandin 10037, 10714, 11037, 10556

Grundig 10195, 11223, 10556, 10037, 11667, 12676

H-Buster 13620

Haier 13620, 10698, 10037, 10508

Hallmark 10178 Hankook 10178 Hannspree 11826

Hanseatic 10037, 10714, 10625, 10556

Hantarex 10037 Hantor 10037 Harwood 10037 Hauppauge 10037 10714 HB **HCM** 10037 Heran 11826 Herosonic 11826 Highline 10037

Hinari 10037, 10208

HiPlus 11826 Hisawa 10714

Hisense 10556, 10508, 10208

Hitachi 11643, 12676, 11576, 11585, 11691, 11037,

11667, 10037, 10150, 10178, 10508, 11150,

12170

Hitachi Fujian 10150
Hitec 10698
Hoher 10714
Hornyphon 10037
Hua Tun 11150

Hypson 10037, 10714, 10556, 11037

Hyundai 10698, 12676, 11037

 Iberia
 10037

 ICE
 10037

 iLo
 11394

 Imperial
 10037

 Indiana
 10037

Inno Hit 11037, 11585

Innova 10037

Insignia 12049, 10171

Integra 11807, 13100, 13500

Inteq 10017 Interbuy 10037 Interfunk 10037 Internal 10556 Intervision 10037 Irradio 10037 **IRT** 10698 Isis 12676 Isukai 10037 ITS 10037

ITT 12676, 10208

ITT Nokia 10208 ITV 10037 JCB 10000 Jinfeng 10208

Jinxing 10037, 10556, 10698

JMB 12676, 10556

Jubilee 10556

JVC 11774, 10653, 11601, 12271, 11428, 10508,

10650, 12676

### Fernsehen (K - N)

Kaisui 10037 Karcher 10714 Kathrein 10556

Kendo 11037, 11585, 12676, 10037

 Kennex
 11037

 Kioto
 10556

 Kiton
 10037

 KLL
 10037

Kneissel 10037, 10556

Kolin 10150, 10037, 11150, 11755

Kolster 10037

Konka 10037, 10714

Konnig 10037 Korpel 10037 Kosmos 10037 Kunlun10208Kupperbusch12676L&S Electronic10714Lavis11037Lecson10037

Lenco 10037, 11037

Leyco 10037

LG 11840, 11860, 11423, 12731, 12182, 12358,

12362, 10178, 12424, 10037, 10714, 10017,

10556, 10698

LiesenKotter 10037

Lifetec 10037, 11037, 10714

Linetech 12676

Linsar 12676, 11667, 11585

Local India Brand 10208 Local Malaysia 10698

**Brand** 

Lodos 11037 Loewe 10633

Logik 11037, 10698, 11585

 Luma
 11037

 Lumatron
 10037

 Lumenio
 10037

 Lux May
 10037

Luxor 11037, 12676, 10208

LXI 10178 Madison 10037

Magnavox 12372, 11454, 11506, 10171, 11365, 11755,

11867

Magnum 10714, 10037

Manesth 10037

Manhattan 10037, 11037 Marantz 10037, 10556 Mark 10037, 10714

Mastro 10698 Masuda 10037

Matsui 10037, 10195, 10208, 11037, 10714, 10556,

11667, 12676

Matsushita 10650 Maxent 11755 Maxess 12493 Meck 10698

Mediator 10037, 10556

Medion 10714, 10037, 11037, 12676, 11667, 10556,

10698, 11585

Megatron 10178 MEI 11037

Melectronic 10037, 10195, 10714 Memorex 10178, 10150, 11037

Mercury 10037 Mermaid 10037 Metronic 10625

Metz 11037, 10195 MGA 10150, 10178

Micromaxx 10037, 10714, 11037

Midland 10017

Mikomi 11585, 11667

Minato 10037
Minerva 10195
Ministry Of Sound 11667
Minoka 10037

Mitsubishi 10150, 11250, 12313, 10178, 10037, 10556,

11150, 11037, 11171

 Moree
 10037

 Morgan's
 10037

 Moserbaer
 11585

 MTlogic
 10714

 Mudan
 10208

Multitec 11037, 10037

Multitech 10037 Myryad 10556

NAD 10037, 10178

Naiko 10037 Nakimura 10037

National 10208, 10508

NEC 12461, 10178, 10508, 10653, 11150

Neckermann 10037, 10556

NEI 10037, 11037

Neoka 11826

Netsat 10037 NetTV 11755

Neufunk 10556, 10714, 10037

Nevir 12676 New Sonic 11826

New Tech 10037, 10556 Newave 10178, 11150

 Nikkai
 10037

 Nikkei
 10714

 Nikko
 10178

 Nokia
 10208

 Norcent
 11365

Nordmende 10195, 11585, 10037, 10714, 11667

Normerel 10037 Novatronic 10037 Novita 11585 NPG 13434

#### Fernsehen (O - S)

Oceanic 10208 OK Line 11037

OK. 13434, 12676

Okano 10037

OKI 11667, 12676, 13434, 11585

Omni 10698 Onei 11667

Onida 10653, 12414

Onimax 10714 Onix 10698

Onkyo 11807, 13100, 13500

Onn 11667

Opera 10037, 10714

 Optimus
 10650

 Orava
 11037

 Orbit
 10037

Orion 10037, 10556, 10714, 11037, 12676

Orline 10037 Ormond 11037

Osaki 10037, 10556

Osio 10037 Osume 10037

Otto Versand 10037, 10556, 10195
Pacific 10714, 11037, 10556
Palladium 10037, 10714, 10556
Palsonic 12461, 10698, 10037

Panama 10037

Panasonic 11636, 11291, 11480, 11650, 10650, 13825,

12170, 10037, 10208, 10508

Panavideo 13825 Panavision 10037

Panda 10208, 10508, 10698

Penney 10178 Perdio 10037 Perfekt 10037

Philco 13426, 12414, 10037, 10178

Philips 10037, 12800, 10556, 11887, 11867, 11506,

12372, 12680, 11454, 10171, 11365, 10017,

10000, 10178, 11394

Phocus 10714 Phoenix 10037

Phonola 10037, 10556

Pioneer 11457, 10037, 10698, 11636, 12171

PJ 11506 Plantron 10037

Playsonic 10714, 10037 Polaroid 12676, 11826 Powerpoint 10037, 10698

Prima 12461 Prinston 11037

Pro Vision 10037, 10556, 10714

Profitronic 10037

Proline 10625, 10037, 11037, 12676

Proscan 11447

Prosonic 10714, 12676, 10037, 11585, 11667

Protech 10037, 11037

Proton 10178 Pulsar 10017

Pye 10037, 10556

Qingdao 10208 Quadro 11667

Quasar 11291, 10650

Quelle 10037, 11037, 10195

R-Line 10037

Radiola 10037, 10556

Radiomarelli 10037

RadioShack 10037, 10178 Radiotone 10037, 11037

RCA 11447, 12746, 10625, 12434, 12932, 12187,

10000, 10178, 10618, 11454, 13426

Realistic 10178
Recor 10037
Rectiligne 10037
Red Star 10037

Reflex 10037, 11037

Relisys 11585 Relon 11826

Remotec 10037, 10171

Reoc 10714 Revox 10037 RFT 10037

Roadstar 11037, 10037, 10714

Rowa 10698, 10037

Runco 10017

Saba 10625, 10714, 12676

Sagem 10618

Saivod 11037, 10037

Salora 10208

Sampo 11755, 10171, 10178, 10650

Samsung 12051, 11632, 10618, 10037, 10556, 10178,

10208, 11150

Sansui 10037, 10714

Sanyo 10208, 11142, 11585, 12676, 12461, 11974,

12769, 10508, 11037, 11150, 11365, 11667

SBR 10037, 10556

Schaub Lorenz 10714, 12676, 11667

Schneider 10037, 10556, 10714, 11037, 11585, 12676

Schontech 11037

Scotch 10178 Scott 10178

Sears 10171, 10178

Seelver 11037

SEG 11037, 10037, 13434

SEI 10037
Sei-Sinudyne 10037
Semp Toshiba 13793
Sencor 10714
Senzu 12493
Serie Dorada 10178

Sharp 11659, 12360, 10818, 11393, 12676, 10650,

11165, 11423

10208

Sheng Chia 11150 Shintoshi 10037

Shanghai

Shivaki 10178, 10037

Siam 10037

Siemens 10195, 10037 Siera 10556, 10037

Silva 10037 Silva Schneider 10037

SilverCrest 12676, 11037

Sinudyne 10037 SKY 10037

Skyworth 12769, 10037, 10698

Solavox 10037 Soniko 10037 Soniq 12493 Sonitron 10208 Sonneclair 10037 Sonoko 10037 Sonolor 10208 Sontec 10037

Sony 12778, 11825, 10810, 10000, 11651, 11505,

11167

Soundesign 10178

Soundwave 10037, 11037 Sowa 10178, 11150 Soyea 10698 Soyo 11826 Squareview 10171

SR Standard 10037, 11037

Starlite 10037 STI 13793 Strato 10037 Sunny 10037 Sunstar 10037 Sunstech 12676 Sunwood 10037 Supersonic 10208

SuperTech 10037, 10556

 Supra
 10178

 Supreme
 10000

 Svasa
 10208

Sylvania 10171, 11864, 11394

Symphonic 10171, 11394

Synco 11755, 10000, 10178, 11826

Sysline 10037

### Fernsehen (T - Z)

Tacico 10178, 11150

Tai Yi 11150 Talent 10178

Tashiko 10650, 11150 Tatung 10037, 11150

TCL 12434, 13183, 13426, 12414, 10698

TCM 10714

Teac 10037, 11037, 10698, 10714, 11755, 10171,

10178

Tec 10037

Tech Line 10037, 11585

Technica 11037

Technics 10556, 10650 Technika 11667, 12676

TechniSat 10556
Technisson 10714
Techno 11585

Technosonic 10556, 10625

Techwood 11667, 11037, 12676

Tecnimagen 10556

Teco 10178, 10653

Tedelex 10208
Teknika 10150
TELE System 11585
Telecor 10037

Telefunken 10625, 12676, 12414, 10698, 11585, 10037,

10714, 11667

Telefusion 10037
Telegazi 10037
Telemeister 10037
Telesonic 10037

Telestar 10037, 10556 Teletech 10037, 11037

Teleview 10037 Tennessee 10037

Tensai 10037, 11037

Terris 11667

Tesla 11037, 10037, 10556, 10714

Tevion 10714, 11037, 10037, 10556, 11585, 11667

Thomson 10625, 11447, 10037

Thorn 10037 TMK 10178 TNCi 10017

Tokai 10037, 11037

Tokaido 11037 Topline 11037

Toshiba 11508, 11524, 11656, 12676, 10508, 13570,

10650, 11037, 10195, 10618, 11150, 11169

TRANS-continents 10037, 10556, 11037

Transonic 10037, 10698

Triad 10556

Triumph 10037, 10556

TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037

Unic Line 10037

Uniden 12122, 12676, 11667

United 10714, 11037, 10037, 10556

Universal 10037, 10714

Universum 10037, 11037, 10195, 10618

Univox 10037 V7 Videoseven 11755

Vestel 11037, 10037, 11585, 11667

Vexa 10037

Victor 11428, 10650, 10653

Videocon 10508, 10037

VideoSystem 10037 Vidtech 10178

Viewsonic 11755, 12049, 11365

Vision 11826, 10037

VIZIO 11758, 13758, 12209

Vortec 10037

Voxson 10037, 10178, 11667

VU 11365

Walker 12676, 11667, 11585

Waltham 10037, 11037

Wards 10017, 10000, 10178 Watson 11037, 10037, 10714

Wega 10037 Welltech 10714 Weltstar 11037

Westinghouse 11712, 11826, 11755, 12397

Westwood 11585

Wharfedale 11667, 10037, 10556

White 10037

Westinghouse

 Wilson
 10556

 Windsor
 11037

 Windy Sam
 10556

 Wintel
 10714

 Wyse
 11365

 Xiahua
 10698

 Xiron
 11037

XLogic 10698

Xoceco 10037, 12461

Xrypton 10037

Yamaha 11576, 10650

 Yamishi
 10037

 Yokan
 10037

 Yoko
 10037

 YU-MA-TU
 10037

Zenith 10017, 10178, 11423, 12731, 11365, 12358,

12362

Zepto 11585 Zonda 10698

#### TV-DVD-Kombination

Akai 12676, 32966 Alba 12676, 32966 Black Diamond 11037, 30713 Blue Sky 11037, 30713

Bush 12676, 10698, 11037, 30713, 32966

Centrum 11037, 30713 Crown 11037, 30713 Dual 11037, 30713

Dynex 12049

Elfunk 11037, 30713

Emerson 11864, 11394, 30675

Ferguson 11037, 30713 Funai 11394, 30675

Goodmans 11037, 12676, 30713, 32966

Grandin 30713 Grundig 30539

Hitachi 12676, 11037, 30713, 32966

Insignia 12049

JVC 12271, 11774

LG 11423

Linsar 12676, 32966 Logik 11037, 30713 Luxor 11037, 30713

Magnavox 12372

Matsui 11037, 12676, 30713

Medion 12676, 32966

Mitsubishi 34004

OK. 13434

OKI 12676, 32966 Orava 11037, 30713

Panasonic 12170

Philips 10556, 11454, 11394, 12372, 30539

Polaroid 12676, 32966

Powerpoint 10698

Prosonic 12676, 32966

RCA 12187, 12746, 12932, 11447

Samsung 12051 Sanyo 12676

SEG 11037, 30713

Sharp 10818, 12360, 12676, 32966

Soniq 12493 Sony 12778

Sylvania 11864, 11394, 10171, 30675, 30630

Teac 10698

Technica 11037, 30713

Telefunken 10698

Teletech 11037, 30713 Thomson 10625, 30551

Toshiba 11524, 12676, 32966

United 11037, 30713

Universum 30713 Vestel 11037 Viewsonic 12049

Weltstar 11037, 30713

Westinghouse 11712

Xiron 11037, 30713

## DVD

3D LAB 30539 Accurian 30675

Acoustic Solutions 30730, 30713

AEG 30675, 30770, 31233

Aiwa 30533

Akai 32966, 31233, 30675, 30770

Akura 31233

Alba 32966, 30713, 30730, 30539

Amitech 30770

Amstrad 30713, 30770, 32139

AMW 30872 Ansonic 30831

Aristona 30539, 30646

ASDA 32213 Audix 30713 Autovox 30713

Awa 30730, 30872

Axion 30730 **Basic Line** 30713 Bel Canto Design 31571 Belson 32139 **Best Buy** 32139 **Black Diamond** 30713 Blu:sens 31233 Blue Parade 30571 Blue Sky 30713 Brainwave 30770

Brandt 30551, 30503

Bush 30713, 30730, 30831, 32966

 Byd:sign
 30872

 CCE
 30730

 Celcus
 32966

Centrum 30713, 30675

Changhong 30627
Cinea 30831
Cineral 30730

Cinetec 30713, 30872

Classic 30730

Clatronic 30675, 31233

 Clayton
 30713

 Coby
 30730

 Codex
 31233

Continental Edison 30831, 30872

Craig 30831

Crown 30713, 30770

Cybercom 30831

Daenyx 30872

Daewoo 30770, 30872

Dansai 30770

Dantax 30713, 30539, 32966

 Datsun
 31233

 Daytek
 30872

 Dayton Audio
 30872

 DCE
 30831

 Decca
 30770

Denon 31634, 32258, 32748, 30490, 33851

Dewo 31634

Digihome 30713, 32966

DigiLogic 30713 DiK 30831

Disney 30675, 30831

 DK Digital
 30831

 Dragon
 30831

 DSE
 30675

Dual 30831, 30713, 30730, 32966

Durabrand 30675, 30713, 30831

Dynex 32596

E:max 30770, 31233

ECC30730Elfunk30713Elin30770Elite32854

Elta 30770, 31233

Eltax 31233

Emerson 30675, 32213 EuroLine 30675, 31233 Ferguson 30713, 32966

Finlux 32966, 30770, 30741

 Firstline
 30713

 Funai
 30675

 G-Hanz
 32213

 G-HanzS
 32213

 GE
 30522

 GFM
 30675

Go Video 31044, 30741

GoldStar 30741

Goodmans 30713, 30730, 32966

GPX 30741 Gran Prix 30831

Grandin 30713, 31233

Grundig 30539, 30551, 30713, 32966

Grunkel 30770, 30831

GVG 30770

H & B 30713, 31233

Hanseatic 30741
Harman/Kardon 30582
HE 30730
Hello Kitty 30831
Henss 30713

Hitachi 32966, 30573, 30713, 31664

Hoher 30713, 30831 Home Electronics 30730, 30770

 Humax
 30646

 HYD
 31233

 Hyundai
 32966

 Inno Hit
 30713

Insignia 32596, 30675, 30741

Integra 32147, 30627, 31769, 30503, 31612, 30571,

31634

Irradio 31233, 30646

 ITT
 31233

 JDB
 30730

 JMB
 32966

JVC 30623, 31602, 30503, 30539, 32966

Kansas 31233

Technologies

Kendo 30713, 30831 Kennex 30713, 30770

Kenwood30490Kiiro30770Kupperbusch32966Leiker30872

Lenco 30713, 30770

Lexicon 32545

LG 30741, 31602, 31233

 Lifetec
 30831

 Linetech
 32966

 Linsar
 32966

 Lodos
 30713

Loewe 30741, 30539

Logik 30713

Lumatron 30713, 30741

Lunatron 30741 Luxman 30573

Luxor 30713, 32966

Magnavox 30675, 30503, 30646, 30539, 31354, 30713

Manhattan 30713

Marantz 30539, 32414, 33444

Mark 30713 Marquant 30770

Matsui 30713, 32966 Maxim 30713, 30872

MBO 30730 MDS 30713 Mecotek 30770

Medion 30831, 32966, 30741, 30630

 Memorex
 30831, 32213

 Metz
 30713, 30571

 Micromedia
 30503, 30539

Micromega 30539

Microsoft 31708, 32083, 30522

Microstar 30831 Minax 30713 Minoka 30770

Mitsubishi 34004, 30713

 Mizuda
 30770

 Mustek
 30730

 Mystral
 30831

 NAD
 30741

 Naiko
 30770

NEC 30741, 31602 Nevir 30831, 30770

Nisato 31233

Noblex	31233
Norcent	30872
Nordmende	30831
OK.	32966
OKI	32966

Onkyo 30627, 32147, 31612, 31769, 30503, 30571,

31634

Oppo 32545, 30575

Orava 30713 Orbit 30872

Orion 30713, 31233

Ormond 30713

Pacific 30831, 30713

Packard Bell 30831 Palladium 30713

Panasonic 30490, 31579, 31641, 32710, 33641, 33862,

32523

Philco 30675

Philips 32056, 30539, 31354, 32789, 32434, 30646,

31340, 30503, 30675, 32084

Pioneer 31571, 30631, 30571, 32442, 32854, 30142

Polaroid 32966 Polk Audio 30539 Portland 30770 Powerpoint 30872 Presidian 30675 Prinz 30831 Prism 30831 **Pro Vision** 30730 **Proline** 32966 Proscan 30522 Proson 30713

Pye 30539, 30646

Radionette 30741

Prosonic

Radiotone 30713

RCA 30522, 32213, 30571, 31769

32966

REC 30490 Red 32213 Red Star 30770 Richmond 31233

Roadstar 30713, 30730

 Ronin
 30872

 Rotel
 30623

 Rowa
 30872

 Saba
 30551

 Saivod
 30831

 Salora
 30741

Samsung 30199, 30573, 33195, 31635, 32369, 32489,

32329, 30490, 31044

Sanyo 32966, 30713, 31233

ScanMagic 30730 Schaub Lorenz 30770

Schneider 30539, 30831, 30646, 30713

Schontech 30713 Scott 31233

SEG 30713, 30872

Semp 30503 Semp Toshiba 30503

Sharp 30630, 32250, 30713, 32966, 30675

Sherwood 30741, 30770

Shinsonic 30533 Sigmatek 32139

Silva Schneider 30831, 30741 Skantic 30713, 30539

Skymaster 30730
SM Electronic 30730
Smart 30713
Sonashi 30831
Soniq 30831

Sony 31633, 31516, 30533, 31033, 31070, 30864,

32861, 31536, 32180

30770

Sound Color 31233
Soundwave 30713
Spectra 30872
SR Standard 30831
Strong 30713

Sunkai

Sunstech 30831, 32139, 32966

Supratech 32139

Sylvania 30675, 30630

 Symphonic
 30675

 Sytech
 30831

 Tandberg
 30713

 Targa
 30741

 Tascam
 31818

 Tatung
 30770

TBoston 32139
Tchibo 30741

TCM 30741

Teac 30571, 30675, 30741, 31818, 32139, 34004

Technica 30713 Technics 30490

Technika 30770, 30831

Technosonic 30730

Techwood 30713, 32966 Telefunken 30551, 32966

Teletech 30713
Tensai 30770
Theta Digital 30571

Thomson 30551, 30522, 30831

Tokai 31233

Toshiba 30503, 32705, 32277, 31769, 33157, 32966,

32551

TRANS-continents 30831, 30872, 31233

 Transonic
 30730

 Trevi
 30831

 TVE
 30713

United 30713, 30675, 30730, 31233

Universum 30713, 30741

Urban Concepts 30503
Venturer 31769
Vestel 30713
VIZIO 32563

Voxson 30831, 30730 Waitec 30730, 31233

Walker 32966

Waltham 30713
Welkin 30831
Wellington 30713
Weltstar 30713
Wharfedale 30713

Wilson 31233, 30831

 Windsor
 30713

 Windy Sam
 30573

 Woxter
 32139

 X-View
 31233

Xbox 31708, 32083, 30522

Xiron 30713 XMS 30770

Yamada 30872, 32139

Yamaha 30539, 30817, 30490, 32298, 31354, 30646

Yamakawa 30872 Yukai 30730

Zenith 30741, 30503

# ■ Blu-Ray-Disc

Denon 32258, 32748, 33851

Elite 32854 Funai 30675

Insignia 32596, 30675

Integra 32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500,

33501

Lexicon 32545

LG 31602, 30741

Magnavox 30675

Marantz 32414, 33444

Mitsubishi 34004

Onkyo 32147, 32900, 33101, 33501, 32910, 33100,

33500

Oppo 32545

Panasonic 31641, 33641, 33862, 32523, 32710

Philips 32789, 32434, 32084 Pioneer 32442, 32854, 30142

Samsung 30199, 33195

Sharp 32250

Sony 31516, 32180

Sylvania 30675

Tascam 31818, 34004

Toshiba 32705, 33157, 32551

VIZIO 32563 Yamaha 32298

#### **DVD-R**

Accurian 30675 Aristona 30646 Denon 30490 Emerson 30675 Funai 30675 Go Video 30741 **GPX** 30741 Hitachi 31664 Humax 30646 Irradio 30646 LG 30741 Loewe 30741

Magnavox 30675, 30646

Medion 30741

Panasonic 30490, 31579, 32710, 32523

Philips 30646, 31340

 Pioneer
 30631

 Pye
 30646

 RCA
 30522

Samsung 31635, 30490, 32489

Schneider 30646

Sharp 30630, 30675

Sony 32861, 31070, 31516, 31033, 31536, 32180,

31633

 Sylvania
 30675

 Targa
 30741

 Thomson
 30551

Toshiba 32277, 32551

Yamaha 30646 Zenith 30741

#### Videorekorder

DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
RCN	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
Sony	20636

TiVo 20739, 20636

### Kabel-Set-Top-Box (A - E)

3 Rivers Telephone 01376

Cooperative

Accelplus 01376, 01877, 01982 Access Cable 01376, 01877, 01982

Television

Access 01376, 01877

Communications

Ace 02586

Communications

ACTV Cablevision 01376, 01877, 01982

Adams Cable TV 01376

ADB 02586, 01920, 01481, 01998, 02437, 03028

Advanced 01376, 01877, 01982

Broadband

Advanced 01376, 01877, 01982

Telemedia

Airwave Networks 01376, 01982

Akado 02043 Alabama Broadband 01376 Alcom 02437

Algona Municipal 01376, 01877, 01982

**Utilities** 

All West 01376

Communications

Alleghany 01376, 01877, 01982

Cablevision

Allegiance 01376

Communications

Alliance Communications	01376
Allied Telesis	01376, 01877, 01982
Almega Cable	01376, 01877, 01982
Alpine Cable	01376, 01877, 01982
Alta Utilities	01877
Alternative Cable	01376, 01877, 01982
Altibox	02437
Altitude	01376
Communications	
Americable	01877
International	
American	01376, 01877, 01982
Broadband	
American	01376, 01877, 01982
Entertainment Network	
American	01376, 01877, 01982
Telecasting	0.0.0, 0.0.0.7, 0.002
Amherst Telephone	01376, 01877, 01982
Amino	01615, 01481, 01898, 01998, 03028
Anne Arundel	01376
Broadband	
Antietam Cable	01376, 01877, 01982
Arc One	01376, 01877, 01982
Arctic Cooperatives	01376, 01877, 01982
Argent	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Arialink Broadband	01376, 01877, 01982
Arkwest	01481, 01998, 03028
Arledge Electronics	01376
Armstrong	01376, 01877
Arris	02187
Arvig Communication	01376, 01982, 01998, 02345
Systems	
Ashland Home Net	01376, 01877, 01982
Askivision Systems	01376, 01877, 01982
Astound Broadband	01376, 01877
AT&T	00858

ATC Communications	01376
Atlantic Broadband	01877, 01376
ATMC	01376, 01982, 01998, 03028
Atwood Cable	01376, 01877, 01982
Aurora Cable TV	01376, 01877, 01982
Ayrshire Communications	01376, 01877, 01982
B & C Cablevision	01376, 01877, 01982
B & L Technologies	01376, 01877, 01982
Bailey Cable TV	01376, 01877, 01982
Baja Broadband	01376, 01077, 01902
•	
Baldwin County Internet	01376, 01877, 01982
Baldwin Telecom	01877
Ballard Rural	02586
Telephone	
Cooperative	
Barbourville Utility	01376, 01877, 01982
Commission	
Bardstown Cable	01376, 01877, 01982
Bascom	01376, 01877, 01982
Communications	0.40=0.040== 0.4000
Base Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay City	01376, 01877, 01982
Cablevision	04276 04077 04002
Bay Country Communications	01376, 01877, 01982
Bay Creek	01376
Communications	01370
Bayland	02586
Communications	
Bayou Cable	01376, 01877, 01982
Beamspeed	01376, 01877, 01982
Beaver Creek	01877, 01982
Telephone	
Beaver Valley Cable	01376, 01877, 01982
Beck's Cable	01376, 01877, 01982
Systems	
Bee Line Cable	01376

Beeline	03028
BELD Broadband	01376, 01877, 01982
Belgacom TV	02132
Belhaven Cable TV	01376, 01877, 01982
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998
Bellaire Cable	01376, 01877, 01982
Bellevue Cable	01376, 01877, 01982
Bend Broadband	01376, 02187
Bentleyville Cable	01376, 01877, 01982
Benton Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Beresford Cablevision	01376, 01877, 01982
Berkshire Cable Corp	01376, 01877, 01982
Beulah Cable TV	01376, 01877, 01982
Bevcomm	01615, 01898
Beyond	01376, 01877, 01982
Communications	
Big Sandy	01376, 01877, 01982
Broadband	
Biltmore	01877, 01982
Communications	
Blakely Cable Television	01376, 01877, 01982
Bledsoe Telephone Cooperative	01481, 01998, 03028
Bloomingdale Communications	01481, 01998, 03028
Blue Mountain TV Cable	01376, 01877, 01982
Blue Ridge	01877
Communications	
Blue Sky Cable	01376, 01877, 01982
Blue Valley	01898
Telecommunications	
Bobcaygeon Cable	01376, 01877, 01982
Booher Brothers	01376, 01877, 01982
Cable	

Bouygues Telecom	03007
<b>Bowen Cablevision</b>	01376, 01877, 01982
<b>Boycom Cablevision</b>	01376
Branch Cable	01376, 01877, 01982
Brandenburg	01481, 01998, 03028
Telecom	
Brandywine Cablevision	01376, 01877, 01982
Bresnan	01376, 01877
Briand et Moreau Cable	01376, 01877, 01982
Bright Green	01376, 01877, 01982
Communications	04077 04070
Bright House	01877, 01376
Bristol Tennessee Essential Services	01877, 01998
Bristol Virginia	01376, 01877, 01982
Utilities	01370, 01077, 01302
British American	01376, 01877, 01982
Broadstar	01376, 01877, 01982
Communications	
Broadstripe	01376
Brockway	01376, 01877, 01982
Television	
Broken Bow Cable TV	01376, 01877, 01982
Brooks Bay Cable	01376, 01877, 01982
Brownwood TV Cable Service	01376, 01877, 01982
Bryan Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
BT	02294
BTC Broadband	02586
Buckeye Cable	01877, 01376, 02187
System	, ,
Bulldog Cable	01376, 01877, 01982
Bulloch Telephone	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Burlington Telecom	01481, 01615
Butler Bremer	01898
Mutual Telephone	

D 0 11 T)/	0.40=0.040== 0.4000
Byron Cable TV	01376, 01877, 01982
C & W Cable	01376, 01877, 01982
C.L. Davis Cable Services	01376, 01877, 01982
Cable &	01376
Communications	01370
Cable America	01376, 01877
Cable Axion Digitel	01376
Cable	01376, 01877, 01982
Communications of	0.0.0, 0.0, 0.002
Willsboro	
Cable Cooperative	01376, 01877, 01982
Cable Development	01376, 01877, 01982
Corporation	
Cable Management	01376, 01877, 01982
Assocication	04070 04077 04000
Cable Montana	01376, 01877, 01982
Cable Nebraska	01376, 01877, 01982
Cable Of The Carolinas	01376, 01877, 01982
Cable One	01376, 01877
Cable Plus	01376, 01877, 01982
Cable Suite	01376
Cable Tech Cable	01376, 01877, 01982
TV	01070, 01077, 01002
Cable TV of	01376
Camrose	
Cable TV of East	01376, 01877, 01982
Alabama	
Cable TV of Slave	01376, 01877, 01982
Lake Cable TV of St. Paul	01376 01977 01092
Cable 1 v of St. Paul	01376, 01877, 01982 01877
Services	01077
Cablecom	01582
Cablecom Mexico	01376
Cablemas	01376, 01877
Cablenet	01376, 01877, 01982
CableSouth Media	01376, 01877, 01982
Cableview	01376, 01877, 01982
Communications	,

Oaldaniaian	04077 04070
Cablevision	01877, 01376
Cablevision du Nord	01376
Cablevision of	01376
Marion County	
Cablevision T.R.P.	01376, 01877, 01982
Cabovis	02436
Caiway	02015, 0660
CalNeva Broadband	01376, 01877, 01982
CalTel Connections	02586
Cameron	01376, 01877, 01982
Communications	
CAMS Cable	01376, 01877, 01982
Canby Telcom	01481
Cannon Valley	01481, 01998, 03028
Cablevision	
Caprock TV	01376, 01877, 01982
Carnegie Cable	01376, 01877, 01982
Carolina Mountain	01376, 01877, 01982
Cable Carr	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01902
Carrell	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
CAS Cable	01376
Cascade	01376, 01877, 01982
Communications	
Casey Cable	01376, 01877, 01982
Caspian Community	01376, 01877, 01982
TV	
Cass Cable	01376
Castle Cable	01376, 01877, 01982
Service	
Catalina Cable	01376, 01877, 01982
Catawba Services	01376, 01877, 01982
CBN	01376, 01877, 01982
CBPU Cable	01376, 01877, 01982
CCAP	01877
CDE Lightband	00858, 01615, 02586
Cedar Falls Utilities	01376
Celect	01376, 01877, 01982

Communications	
Cencom	01376, 01877, 01982
CentraCom	01376, 01877, 01982
Interactive	0.40=0.040== 0.4000
Central Texas	01376, 01877, 01982
Communications	04076 04077 04000
Central Valley Cable	01376, 01877, 01982
Centre TV Cable	01376, 01877, 01982
Centrovision	01376, 01877, 01982
Century Communications	01376, 01877, 01982
	01276 01977 01092
Century Telephone	01376, 01877, 01982 01998
CenturyLink	
CenturyTel TeleVideo	01376, 01877, 01982
Chambers Cable	01376
Champion	01376, 01877, 01982
Broadband	
Chaparral	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.40=0.040== 0.4000
Chariton Valley Communications	01376, 01877, 01982
Charter	01376, 01877, 02187
Chatmoss	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Chequamegon	01898, 01615
Telephone	
Cooperative	04070 04077 04000
Chesnee Communications	01376, 01877, 01982
	01376
Chester Telephone Chinook	
Progressive Club	01376, 01877, 01982
TV	
Chippewa Valley	01376, 01877, 01982
Cable	
Choice Cable TV	01376, 01877, 01982
Choice	01376, 01877, 01982
Communications	
Choice Television	01376, 01877, 01982
ChoiceCable	01376

Christy Cablevision CimTel	01376, 01877, 01982 01376
Cincinnati Bell	01877, 01376
Circle Bar Cable Television	01376, 01877, 01982
Cisco	01877, 01982, 00858, 02589, 03028, 02132, 02345, 01582, 01883, 02378, 02401, 03265
Citizens Cable	01376
Citizens Cable TV	01376
Citizens Cablevision	01481
Citizens Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Citizens Telecom	01376, 01877, 01982
Citizens Telephone	02586
City Cablevision	01376, 01877, 01982
City of Barnesville Cable	01376, 01877, 01982
City of Baxter Springs Cable	01376, 01877, 01982
City of Hawarden Cable	01376, 01877, 01982
City of Norway Cable	01376, 01877, 01982
City of Quitman Cable	01376, 01877, 01982
City Of Salisaw	01376
City of Sumas TV Cable System	01376, 01877, 01982
City West	01376
Citycable	03477
Clarence Telephone	01376, 01877, 01982
Claro	01376
Clear Creek Communications	01376
Clearview Cable	01376, 01877, 01982
Clearview Partners	01376, 01877, 01982
Clearview TV Cable	01376, 01877, 01982
Clearvision Cable TV	01376, 01877, 01982
Click Network	01376

ClickOne	01376, 01877, 01982
Clinton Cable	01376, 01877, 01982
CLT	01376, 01877, 01982
Communications	
Clublatoract	02122
ClubInternet CMA	02132 01376
Communications	01376
CNS Television	01376, 01877, 01982
Coast Cable	01376
Communications	01070
Coast Cablevision	01376, 01877, 01982
Coast	01376
Communications	
Coastal Link	01376
Coaxial Cable TV	01376, 01877, 01982
Cobridge	01376
Cobridge	01376
Communications	
Cogeco	01376, 01877, 01982
Colane Cable TV	01376, 01877, 01982
Colfax Highline	01376, 01877, 01982
Cable	
Collinsville Cable	01376, 01877, 01982
Colonial Cablevision	01376, 01877, 01982
ColtonTel	02378
Columbia Power and Water	01376, 01877
Columbus	01376
Telephone	
Com Hem	00660, 02015
Com-Link	01376, 01877, 01982
Comcast	01376, 01982, 01877, 02187
Communication	01376, 01877, 01982
Services	04070 04077 04000
Communicomm	01376, 01877, 01982
Community Antenna Service	01376, 01877, 01982
Community Antenna System	01376, 01877, 01982
Community Cable &	01376

Broadband	
Community Cable Service	01376, 01877, 01982
Community Communications	01376, 01877, 01982
Community Telecom	01376, 01877, 01982
Community Television	01376, 01877
Compas Cable	01376, 01877, 01982
Complete Communication Services	01376, 01877, 01982
Comserv Ltd	01376, 01877, 01982
ComSouth	01376, 01877, 01982
ComSpan Communications	01481, 01898
Comstar Cable TV	01376, 01877, 01982
Consolidated Cable	01376, 01877, 01982
Consolidated Communications	01376
Conuma Cable Systems	01376, 01877, 01982
Conway Corporation Cable TV	01376, 01877, 01982
Conxxus	01376, 01877, 01982
Coon Creek Telephone	01376
Coon Rapids Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Coop CSCF	01376
Cooperative Television Godahl	01376, 01877, 01982
CoopTel	00858, 01615, 01898
Coosa Cable	01376
Copper Mountain Metropolitan	01376, 01877, 01982
Country Cable	01376, 01877, 01982
Country Cable TV	01376, 01877, 01982
Country Cablevision	01376
Country Cablevision Ltd.	01376

Cowley Telecable Cox Craig Cable TV Craw-Kan Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982 01877, 01376 01376, 01877, 01982 02586
Crestview Cable	01376, 01877, 01982
Cross Country TV	01376, 01877, 01982
Crosslake Communications	01376, 01877, 01982
Crow Cable TV	01376, 01877, 01982
CRRS-TV	01376
CRST Telephone	01481, 01998, 03028
Authority Crystal Cable TV	01276 01077 01002
Crystal Cable TV CSI Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
CT & R Cable	01376, 01877, 01982
CT & R Cable	01376, 01877, 01982
Cunningham	01376
Telephone & Cable	01370
Curtis Cable TV	01376, 01877, 01982
CUTV	01376, 01877, 01982
CWA Cable	01376, 01877, 01982
D & D Cable Systems	01376, 01877, 01982
D&P	01376
Communications	
Daeryung	01877
Dairyland Cable Systems	01376, 01877, 01982
Dakota Central Telecommunications	02345
Dalton Cable	01877, 01982
Television	00400
Darty Box	02436
Davis Communications	01376, 01877, 01982
Dawson City Television	01376, 01877, 01982
DCA Cablevision	01376, 01877, 01982

DDD Cablevision Dean Hill Cable Dean's Cablevision Decca Cable Deffner Cable TV Delhi Telephone	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Delta	02015, 00660
Delta Cable	01376
Demopolis CATV	01376, 01877, 01982
Denali TV	01376, 01877, 01982
Dery Telecom	01376
Deutsche Telekom	02132
Dickey Rural Networks	01376, 01877, 01982
Digeo	02187
Diode	01376, 01877, 01982
Communications	,
Diverse	01898, 01982
Communications	
Dixie Cable TV	01376, 01877, 01982
Dixon Telephone	01376, 01877, 01982
DMS Cable	01376, 01877, 01982
Downsville	01376, 01877, 01982
Community Antenna Doylestown Cable	01376, 01877, 01982
TV	01370, 01077, 01902
Drummond Cable TV	01376, 01877, 01982
DTC	01376, 01877, 01982
Du	02401
Dumont Telephone	01376, 01877, 01982
Duncan Cable TV	01376, 01877, 01982
Eagle Broadband	01481, 01998, 03028
Eagle Cablevision	01376, 01877, 01982
Eagle	01376, 02187
Communications	
Eagle Valley	01481, 01998, 03028
Telephone EagleVision	01376, 01877, 01982
Wireless TV	01070, 01077, 01302

Services East Arkansas 01376 Video East Cleveland 01376, 01877, 01982 Cable East Texas Cable 01376, 01877, 01982 Eastern Cable 01376, 01877, 01982 EastLink 01376 **Easton Cable** 01877 EasyTEL 01481, 01998, 03028 Eatel 01877 **Echostar** 03452 **Electron Enterprises** 01376, 01877, 01982 Elk River Cable TV 01376, 01877, 01982 Elkhart TV Cable 01376, 01877, 01982 **Emery Telcom** 01376, 01877, 01982 Video **Emily Coop** 01481, 01615 Telephone Enhanced 01376 **Telecommunications** EnTouch 01376 EPB of Chattanooga 00858 **Escape Broadband** 01376, 01877, 01982 **Eston CATV** 01376, 01877, 01982 Cooperative

ETAN Industries 01376, 01877, 01982 Etex 02586

Etex 02586 Execulink 01376

Eyecom 01376, 01877, 01982

# ■ Kabel-Set-Top-Box (F - J)

F & B Telephone 02586

FairPoint 01376, 01877, 01982

Communications

Falls Earth Station 01376, 01877, 01982 FamilyView 01376, 01877, 01982

Cablevision

Fannettsburg Cable 01376, 01877, 01982

TV

Farmer & Merchant	01376, 01877, 01982
Mutual Farmer's Telephone	01998, 03028
Cooperative Farmers	01376, 01877, 01982
Independent Telephone	
Farmers Mutual	01376, 01877, 01982
Telephone Fayetteville Electric	01877
System Federated	01376
Telephone	
Fenton Cablevision	01376, 01877, 01982
FiberCast Cable Communications	01376, 01877, 01982
FiberNet Monticello	01376, 01877, 01982
Fibrant	01376, 01877, 01982
Fidelity	01376
Communications	
First Cable Of	01376, 01877, 01982
Missouri	
FirstMile	01376, 01877, 01982
Flint Cable TV	01376, 01877, 01982
Florida Cable	01376
Foothills Rural	01877
Telephone	
Cooperative	04070 04077 04000
Forsyth CableNet	01376, 01877, 01982
Fort Jennings Communications	02586
Fort Towson Cable	01376, 01877, 01982
Foster	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01902
Frank Howard TV	01376, 01877, 01982
Cable	0.010, 0.011, 0.002
Frankfort Plant	01376
Board Cable	
Freebox	01976
FTC	01877, 01982, 01376
Full Channel TV	01376, 01877, 01982

Full Choice Communications	01376, 01877, 01982
Fusion Broadband	01376, 01877, 01982
Futuristic Cablevision	01376, 01877, 01982
Galaxy American Communication	01376, 01877, 01982
Galaxy Cable	01376, 01877, 01982
Gardonville Cooperative Telephone	01998
Gatehouse Networks	01376, 01877, 01982
Gauthier Cablevision & Electric	01376, 01877, 01982
GCI	01877
General	01376
Communications	
Genext	01376, 01877, 01982
Geraldine Cable TV	01376, 01877, 01982
Get Real Cable	01376, 01877, 01982
GEUS	01376, 01877, 01982
Giant Communications	01376, 01877, 01982
Giles-Craig Communications	01376, 01877, 01982
Gilmer Cable Television	01376, 01877, 01982
Glasgow Electric Plant Board	01376, 01877, 01982
Glass Antenna Systems	01376, 01877, 01982
Glenwood Telecommunications	01376
Glide Cablevision	01376, 01877, 01982
Globalcom	01376, 01877, 01982
Golden Belt Telephone	02586
Golden Communications	01376, 01877, 01982

Golden Rain Foundation	01376, 01877, 01982
Golden Valley Cable	01376, 01877, 01982
Golden West	01376, 01877, 01982
Telecommunications	, ,
Goldfield	01376, 01877, 01982
Communications	0.4.40.4
Gorham Communications	01481
Gowrie Cablevision	01376, 01877, 01982
Grafton Cable	01376, 01877, 01982
Communications	01010, 01011, 01002
Grand River Cable	01376, 01877, 01982
Grande	01877, 01376
Communications	
Great Plains	01376
Communications Green Hills	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01902
Greene County	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Greenlight	01376, 01877, 01982
Community Broadband	
Gridley Cable	01376, 01877, 01982
Griswold	01481, 01998, 03028
Cooperative	01101, 01000, 00020
Telephone	
Grove Cable	01376, 01877, 01982
Grundy Center	01376, 01877
Utilities	01401 01000 02020
GTI	01481, 01998, 03028 01877
Guadalupe Valley Haefele TV	01376, 01877, 01982
Haines Cable TV	01376, 01877, 01982
Hall Beach	01376, 01877, 01982
Cooperative	01070, 01077, 01002
Hamilton County	01877, 01982, 01376
Cable TV	
Hancel	01376, 01877, 01982
Hargray	01376, 01877, 01982

Harlan Community TV	01376
Harlan Municipal Utilities	01376
Harmony Cable TV	01376, 01877, 01982
Harris Broadband	01376
Harrisonville	02586
Telephone	
Harron Metrocast	01376, 01877
Hart Cable	01376, 01877, 01982
Hart Electric	01376, 01877, 01982
Hartelco	01376, 01877, 01982
Hastings Cable	01376, 01877, 01982
Vision	
Hathw@y	02043
Hawaiian Telcom	03028
HBC	01376, 01877, 01982
HBL	01376, 01877, 01982
Communications	
HCS	01376, 01877, 01982
Healthcare Cable Systems	01376, 01877, 01982
Heart of Iowa	01376, 01877, 01982
Communications	
Heartland Cable	01376, 01877, 01982
Heartland Wireless	01376, 01877, 01982
Communications	
Heck's TV & Cable	01376, 01877, 01982
Henderson Telephone	01376, 01877, 01982
Hermosa	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Herr Cable	01376, 01877, 01982
HFU Television	01376, 01877, 01982
Hiawatha Broadband	01376, 01877, 01982
HickoryTech	01898
High Plains	01376, 01877, 01982
Cablevision	, - , - , ,
Highland	01376, 01877, 01982

Hill Top Communications	01376, 01877, 01982
Hinton CATV	01376, 01877, 01982
HLM Cable Corp	01376, 01877, 01982
HomeTel	01376
Hometown Cable	01376, 01877, 01982
Hometown Utilicom	01376, 01877, 01982
Hood Canal	01376
Cablevision	
Hoonah Community Television	01376, 01877, 01982
Hooper Telephone	01376, 01877, 01982
Horizon Cable TV	01376, 02586
Horizon Telecom	02586
Horry Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Hospers Telephone	01376, 01877, 01982
Hotwire	02586
Houston Cable	01376, 01877, 01982
Hrvatski Telekom	02132
HTC	01481, 01998, 03028
Communications	
HTC Services	01376, 01877, 01982
Humax	00660, 02620, 02043, 02165
HunTel Systems	01376
Huxley Communications	01376, 01877, 01982
Hydaburg Cable TV	01376, 01877, 01982
HYDE County Cablevision	01376, 01877, 01982
i-CAN	02437
I-Speed	01376, 01877, 01982
ICE Cable Holdings	01376
ICS	01376, 01877, 01982
Communications	
Illini Cablevision Of Illinois	01376, 01877, 01982
lmOn	01877
Communications	
Indco Cable TV	01376, 01877, 01982

Independence Telecom Utility	01376, 01982
Independent Cable Systems of Idaho	01376, 01877, 01982
Indevideo	01376, 01877, 01982
Index Cable TV	01376, 01877, 01982
Innovative Cable TV	01376
Innovative Systems	01898
Inotel	02437
Inside Connect Cable	01376
Insight	01376, 01877
Integra Telecom	02345
Inter Mountain Cable	01877
Inter-County Cable	01376, 01877, 01982
Interstate	01481, 01998, 03028
Cablevision	04070 04077 04000
Intertech Private Cable	01376, 01877, 01982
InviTV	02437
Iron River	01376, 01877, 01982
Cooperative TV	0.107.0, 0.107.7, 0.1002
Irvine Community	01376, 01877, 01982
ITV-3	01376, 01877, 01982, 03028
J & L Cable	01376, 01877, 01982
J & N Cable	01376, 01877, 01982
Jack McClanahan Cable TV	01376, 01877, 01982
Jackson Energy Authority	01376, 01877, 01982
Jaguar	01376, 01877, 01982
Communications James Cable	01276 01077 01092
Partners	01376, 01877, 01982
James Valley Cooperative Telephone	02586
Jayroc Cablevision	01376, 01877, 01982
Jefferson County	01376, 01877, 01982
· ·	

Cable	
Jefferson Telecom	01376, 01877, 01982
Jeffersonville Cable	01376, 01877, 01982
TV	
Jet Broadband	01376
Johnston County	01376, 01877, 01982
Cable	
Journeyvision Cable	01376, 01877, 01982
JP PTT	01615
■ Kabel-Set-Top-Box	(K - N)
K-Communications	01376, 01877, 01982
Kabel Deutschland	02165
Kalida Telephone	01376, 01877, 01982
Kalona Cooperative	02586
Telephone	
Kaplan Telephone	02586
Karban TV Systems	01376, 01877, 01982
KAS Cable TV	01376, 01877, 01982
Kaslo Cable	01376, 01877, 01982
KBS Cable TV	01376
Keene Valley Video	01376, 01877, 01982
Kelley	01376, 01877, 01982
Communications	
Kennebec	01376, 01877, 01982
Telephone	0.40=0.040== 0.4000
Kennedy Cablevision	01376, 01877, 01982
	01376, 01877, 01982
Kentucky Ridge Country	01370, 01077, 01902
Communications	
Keta Cable	01376, 01877, 01982
KFW	01376, 01877, 01982
Communications	
Kincardine Cable	01376
TV	
Kings Bay	01376, 01877, 01982
Communications	00400
Kiss	02132
KLiP	01376, 01877, 01982

KM Telecom	01481
Knology	01877, 01376
KoolConnect	01481
Koomiut	01376, 01877, 01982
Cooperative	
KPN	02952, 02437
Kraus Electronic Systems	01376, 01877, 01982
Kudzu Cable TV	01376, 01877, 01982
Kugluktuk Cooperative	01376, 01877, 01982
Kuhn Communications	01376, 01877
L & J Cable	01376, 01877, 01982
La Harpe Communications	01376, 01877, 01982
La Harpe Video and Data Services	01376, 01877
Lafayette Utilities System	01376
Laguna Serrano Cable	01376, 01877, 01982
Lake Cable	01376, 01877, 01982
Lakeland Cablevision	01376, 01481, 01877, 01982, 01998
Lakeland Telecom	01481, 01998, 03028
Lakeview Cable	01376, 01877, 01982
Lamont Digital Systems	01376, 01877, 01982
Lang	01376, 01877, 01982
Laurel Highland	01376, 01877, 01982, 02187
LB Cable	01376, 01877, 01982
Lehigh Valley Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Lemonweir Valley Telephone	01481, 01998, 03028
Lexcom Cable Services	01376, 01877, 01982
Liberty Cablevision	01376
Liberty	01481, 02586

Communications	
Limestone	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Lincoln Cable	01376
Television	
Lincolnville	01376
Lindsey	01376, 01877, 01982
Communications	
LISCO	01376, 01877, 01982
Litestream Holdings	01376, 01877, 01982
LNE Telco	01376, 01877, 01982
Localtel	01376, 01877, 01982
Lockesburg	01376, 01877
Cablevision	
Lodgenet	01376, 01877, 01982
Entertainment	
Lone Pine Cable TV	01376, 01877, 01982
Longview	01376, 01877, 01982
Communications	
Lonsdale Video	01481, 01998, 03028
Ventures	04076 04077 04000
Loretel Cablevision	01376, 01877, 01982
Loretel Systems	01376
Lost Island Cable	01376, 01877, 01982
Lumos Networks	01998, 03028
	01376, 01877, 01982
Lycom Communications	01370, 01077, 01902
M-Tek Systems	01376, 01877, 01982
M.T.C. Cable	01376, 01877, 01982
Maddock Cable TV	01376, 01877, 01982
Madison	01376, 01982
Communications	01070, 01002
Madison County	01376, 01877, 01982
Cable	, ,
Magio Sat	02132
Magnet	01615
Mahaska	01376, 01877, 01982
Communications	
Mainstreet	01376, 01877, 01982
Communications	

Maitland Cable TV	01376, 01877, 01982
Mallard Cable	01376, 01877, 01982
Manawa Telecom	02586
Manning Municipal	01376, 01877, 01982
Utilities	0.0.0, 0.0, 0.002
Manti Telecom	01481, 01998, 03028
Marco Island Cable	01376, 01877, 01982
Markdale Cable TV	01376
Marne & Elk Horn	01376, 01877, 01982
Telephone	
Marquette-Adams	01376, 01877, 01982
Telephone	
Martelle	01376, 01877, 01982
Communications Cooperative	
Mascon Cable	01376
Masset-Haida TV	01376, 01877, 01982
Society	01070, 01077, 01002
Massillon Cable	01376
Matanuska	01481, 02586
Telephone	
Association	
Matrix Cablevision	01376, 01877, 01982
Mattawamkeag	01376, 01877, 01982
Cablevision	
McDonough	01376, 01877, 01982
Telephone Cooperative	
McKee TV	01376, 01877, 01982
Enterprises	01070, 01077, 01002
McNabb Cable	01376, 01877, 01982
MCV Broadband	01877
Media One	01376, 01877, 01982
Mediacom	01376, 01877, 01982
Mediapolis	01376, 01982
Telephone	
Mediastream	01376
Megacable	01376
Meo	02401
Merrimac	01376, 01877, 01982
Communications	

Metlakatla Indian Community TV	01376, 01877
MetroCast Cablevision	01376, 01982, 01877
MetroNet	01877, 0858
Metropolitan Cable	01376, 01877, 01982
MGS Cablevision	01376, 01877, 01982
MHTC	01481, 01998, 03028
Mi-Connection	01877
Microwave Satellite	01481, 01998, 03028
Technologies	01401, 01000, 00020
Mid Century	01481, 01615
Telecom	01.101, 01010
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Broadband & Cable	,
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Telephone	
Mid-Coast	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Mid-Hudson Cable	01376
Mid-Rivers	01376
Communications	
Mid-South	01376, 01877, 01982
Cablevision	04070 04077 04000
Midamerican Cable Systems	01376, 01877, 01982
Midcontinent	01376, 01877, 01982
Communications	
Midstate	01376, 01877, 01982
Communications	
Midtel Cable TV	01376, 01877, 01982
Milcom Cable	01376, 01877, 01982
Milford Cable TV	01376, 01877, 01982
Milk River Cable	01376, 01877, 01982
Club	,
Millennium Telecom	01481, 01998, 03028
Millheim TV	01376, 01877, 01982
Transmission	
Millington CATV	01376, 01877, 01982
Minburn	01481, 01998, 03028
Communications	

Minerva Valley Cable	01376, 01877, 01982
MINET	01877
MLGC Cable TV	01376, 01877, 01982
MM&G Enterprises MMDS Wireless	01481, 01998, 03028 01376, 01877, 01982
East	01370, 01077, 01902
Mobius Communications	01376, 01877, 01982
Monroe Cablevision	01376, 01877, 01982
Monroe Utilities	01376, 01877, 01982
Montana Opticom	01376, 01877, 01982
Moosehead Enterprises	01376, 01877, 01982
Morris Broadband	01376
Morristown Utility Systems	01877
Mosaic Telecom	01376, 02586
Motorola	01376, 02437, 02378, 01998, 00858, 02952, 01562, 01982, 02401
Moultrie	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Mountain Shadows Cable TV	01376, 01877, 01982
Mountain Telecommunications	01376, 01877, 01982
Mountain Zone TV	01376, 01877, 01982
Movistar	03288
Moxi	02187
Mt. Baker Cable	01376, 01877, 01982
MTC	01376, 01877, 01982
MTC Technologies	01376, 01982
MTS	01998
Multiband Cable	01376, 01877, 01982
Municipality Cable Operator	01376, 01877, 01982
Murphy Cable	01376, 01877
Murray Electric System	01376, 01877, 01982
Muscatine Power &	01376

Water	
N.W.	01376, 01877, 01982
Communications	
National Cable	01376, 01877, 01982
Naujat Cooperative	01376, 01877, 01982
NDTC	01481, 01998, 03028
Nebraska Central Telecom	01376, 01877, 01982
NEIT	01376, 01877, 01982
Nelson County Cablevision	01376, 01877, 01982
Nelsonville TV Cable	01376, 01877, 01982
Nemont Communications	01376, 01877
NET	01883
New Century Communication	01376, 01877, 01982
New Day Broadband	01376, 01877, 01982
New England Cable	01376, 01877, 01982
New Jersey Broadband	01376, 01877, 01982
New Knoxville Cable Systems	01376, 01877, 01982
New North Networks	01376, 01877, 01982
New Paris Quality Cablevision	01376, 01877, 01982
New Visions Communications	01376, 01877, 01982
New Windsor Cable TV	01376, 01877, 01982
Newcastle Cablevision	01376, 01877, 01982
Newpath Communications	01877, 01982
NewWave Communications	01376, 02187
NexHorizon Communications	01376, 01877, 01982
Nexicom	01376, 01877, 01982

Communications	
Nextgen Communications	01376, 01877
Niagara Community	01376, 01877, 01982
TV Cooperative	01010, 01011, 01002
Nimpkish Valley	01376, 01877, 01982
Communcations	
Nittany Media	01376
Nor-Cal Cable Systems	01376, 01877, 01982
Nortex	01376, 01877, 01982
Communications	
North American Communications	01376, 01877, 01982
North Central	02345
Telephone	020.0
North Crossroads	01376, 01877, 01982
Communications	00500
North Dakota Telephone	02586
North Star	01376, 01877, 01982
Cablevision	, ,
North State	00858
Communications	01076 01077 01000
North Texas Broadband	01376, 01877, 01982
North Yellowstone	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Northern Cable	01376, 01877, 01982
Holdings Northern Lakes	01376, 01877, 01982
Cable TV	01070, 01077, 01002
Northland	01376
Communications	
Northside TV	01376, 01877, 01982
Northstar Broadband	01376, 01982
Northwest	01376, 01877, 01982
Communications	5.5.5, 5.5.7, 5.652
Northwest	01877
Community	0.4.0.7.7
Northwest Iowa	01877

Telephone Northwest Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
NorthwesTel	01376
Norvado	02586
Norwood Light	01376
Broadband	
Nova Cable	01376, 01877, 01982
Management	
Nova Cablevision	01376, 01877, 01982
Novus	01376, 01877
NPG Cable	01376
Nsight	02345, 02586
NTC Cable Services	01376, 01877, 01982
nTelos	01998
NTL	01060
NTS	01376, 01877, 01982
Communications	01000 02020
NU Telecom NuLink	01998, 03028
Numericable	01877, 01376, 01982 02436
Nushagak Cooperative	01376, 01877, 01982
■ Kabel-Set-Top-Box	((O - S)
Oak Cable Systems Of lowa	01376, 01877, 01982
Oak Hill Cablevision	01376, 01877, 01982
Oasis	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Oi TV	03452, 03454
Omni III Cable TV	01376, 01877, 01982
Oneida Cablevision	01376, 01877, 01982
OneLink	01376, 01877, 01982
OneSource	01376
Communications	
Ono	01562
Open IPTV	01615
Opp Cablevision	01376, 01877, 01982

Optimum	01877
Optimus Clix	02437
Optus	01060
Orange	02407
Orbitel	01376
Communications	
Oregon Cable	01376, 01877, 01982
Group	
Orion Cablesystems	01376, 01877, 01982
OTEC	02586
Communications	
Our Cable	01376, 01877, 01982
Overton County	01376, 01877, 01982
Cable	
Oxford Networks	01376, 01877, 01982
Pace	01877, 01060, 02620, 01982, 01582, 01376,
	01883, 02401, 03454
Packerland	01376
Broadband	
Paleajook	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Palmer Mutual	01376, 01877, 01982
Telephone	
Palmetto Rural	00858
Telephone	
Cooperative	2.422
Panasonic	01982
Pangnirtung	01376, 01877, 01982
Cooperative	2.42=2
Panhandle	01376
Telephone	04.404
Panora Telecommunications	01481
	01276 01977 01092
Paragould Light & Water	01376, 01877, 01982
Parish	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01877, 01902
Park Region Mutual	01481, 01998, 02345, 03028
Telephone	01701, 01000, 02070, 00020
Park TV &	01376, 01877, 01982
Electronics	
Partner	01376, 01877, 01982

Communications	
Pathway Com-Tel	01376, 01877, 01982
Patterson Cable TV	01376, 01877, 01982
Paul Bunyan	02586
Communications	
PBT Cable Services	01376, 01877, 01982
PC One Cable	01376, 01877, 01982
PDQ Cable TV	01376, 01877, 01982
PEC Cablevision	01376, 01877, 01982
Pegasus	01376, 01877, 01982
Communications	
Peoples CATV	01376, 01877, 01982
Persona	01376, 01877, 01982
Communications	
Philippi	01376, 01877, 01982
Communications	
Philips	01582, 02294
Phoenix	01376
Phoenix Cable	01376, 01877, 01982
Phonoscope	01376, 01877, 01982
Communications	
Pickwick	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Piedmont Cable	01376, 01877, 01982
Services	
Pine Bluff Cable	01376
Pine Island Telephone	01481, 01998, 03028
Pine River Cable	01376, 01877, 01982
Pine Tree	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Pineland Telephone	01481, 01615, 01898, 02586
Cooperative	
Pinpoint	01376, 01877, 01982
Communications	
Pioneer	01877
Pioneer Cable	01376, 01877, 01982
Pioneer	01376, 01877, 01982
Communications	
Pioneer Long	01898, 01615
Distance	

Pitcairn Community Cable TV	01376, 01877, 01982
Plantation Cable System	01376, 01877, 01982
Pleasant Vision	01376, 01877, 01982
Polar	02586
Communications	
Polaris Cable	01376, 01877, 01982
Ponderosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Poplar Bluff	01481, 01998, 03028
Municipal Utilities	
Portal Cablevision	01376, 01877, 01982
Portugal Telecom	02401
Post Cablevision	01376, 01877, 01982
Premier	01376
Communications Premiere	02620
Price County	01481, 01998, 03028
Telephone	01401, 01990, 03020
Prime Cable	01376, 01877, 01982
Corporation	
Prime Time Cable	01376, 01877, 01982
Princetown Cable	01376, 01877, 01982
Private Cable Systems	01376, 01877, 01982
Private Network Cable Systems	01376, 01877, 01982
Project Mutual	01481, 01998, 03028
Telephone	
Project Services	01376, 01877, 01982
PSC	01481, 01998, 03028
PTCI	01376
PVT Networks	01376, 01877, 01982
Quality Cable TV	01376, 01877, 01982
Quality One Technologies	01481, 01998, 03028
Quinter Cable	01376, 01877, 01982
Qwerty.TV	01898
R & R Cable	01376
Raftview	01376, 01877, 01982
	, , , = = = =

### Communications

Rainbow Cable	01376, 01877, 01982
Rainbow Communications	01376, 01877, 01982
Rainbow Lake Cable TV	01376, 01877, 01982
Rainier Connect	01376, 01877, 01982
Ramapo Cable	01376, 01877, 01982
Rancho Murieta Association	01376
Randolph Telephone	02586
Rapid Communications	01376, 01877, 01982
RC Communications	01376, 01877, 01982
RCN	01376
Reach Broadband	01376, 01877, 01982
Readlyn Telephone	02586
Rebeltec	01376, 01877, 01982
Communications	
Red River Cable	01376, 01877, 01982
Reds Cable TV	01376, 01877, 01982
Regional Cable TV	01376, 01877, 01982
Reinbeck Telecommunications	01376, 01877, 01982
Reservation Telephone	01376, 01998, 02345
Reserve Long Distance	01376, 01877, 01982
Resnet Communications	01376, 01877, 01982
Resort Cable	01376
Reveille Broadband	01376, 01877, 01982
Reynolds Cable	01376, 01877, 01982
RGA Cablle	01376, 01877, 01982
Ridgewood Cablevision	01376, 01877, 01982
Ringgold Telephone	01376, 01877, 01982
Rio Virgin	01376, 01877, 01982
Telephone	·

Riondel Community	01376, 01877, 01982
Cable Society	04070 04077 04000
Ripley Video Cable	01376, 01877, 01982
Ritter Cable	01376, 01877, 01982
River Valley Cable	01376, 01877, 01982
River Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
River Valley Telecommunications	01481, 01998, 03028
Riverside	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Riviera Cable TV	01376, 01877, 01982
Robins Cable TV	01376, 01877, 01982
Rock Port Cablevision	01376, 01877, 01982
Rocky Mountain Cable Systems	01376, 01877, 01982
Rogers	01877, 01376
Roome	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Royal Telephone	01376, 01877, 01982
RTC	01376, 01877, 01982
RTEC	01376, 01877, 01982
Communications	
Runestone Telcom	01376, 01877, 01982
Rural Route Video	01376, 01877, 01982
Rural Telephone Company	01376
RuralWest	01376, 01877, 01982
Russellville Electric Plant Board	02586
S & K TV Systems	01376, 01877, 01982
S & T	01376, 01877, 01982
Communications	
S-GO Video	01877, 01982
S.Bryer Cable TV	01376, 01877, 01982
Sagem	02407, 02436, 03288
Sagemcom	02407, 02436, 03007
Sallisaw Municipal Authority	01376, 01877, 01982
Samsung	02407, 02015, 01877, 03477, 01060, 01987,

	02589, 03265
San Bruno	01376, 01877, 01982
Municipal Cable TV	
San Carlos	01376, 01877, 01982
Cablevision	
San Juan Cable	01376, 01877, 01982
San Simeon	01376, 01877, 01982
Community Cable	
Santel Comm	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Sasktel	01998
Satellite Cable	01376, 01877, 01982
Services	
Satview Broadband	01376, 01877, 01982
Saugeen Telecable	01376, 01877, 01982
Savage	01376, 01877, 01982
Communications	
Sayward Valley	01376, 01877, 01982
Communications	
Schindler Cable TV	01376, 01877, 01982
SCI Cable	01376, 01877, 01982
Scientific Atlanta	01877, 01982, 00858, 01987, 02401, 02436,
	02345, 03028
Scio Cablevision	01376, 01877, 01982
Scott Telecom And	01376, 01877, 01982
Electronics	
Scottsboro Cable	01376, 01877, 01982
TV	
Sea Island	01877
Seaside Cable TV	01376, 01877, 01982
Seaview	01376, 01877, 01982
Communications	
SecureVision	01376, 01877, 01982
Semo	01376, 01877, 01982
Communications	
Senior TV	01376, 01877, 01982
Service Electric	01376, 01877, 01982
Service One Cable	01376, 01877, 01982
Shannon Vision	01376, 01877, 01982
Shaw	01376, 01877, 02187
Shawano Municipal	01376, 01877, 01982
	- , <del>- ,</del>

Utilities	
Shellsburg	01376, 01877, 01982
Cablevision	01370, 01077, 01902
Chan Haishta T\/	04070 04077 04000
Shen-Heights TV	01376, 01877, 01982
Shenandoah Cable	01376, 01877, 01982
Shenandoah Telecommunications	01376, 01877, 01982
Shentel	01376, 01877, 01982
Sherburne Cable	01376, 01877, 01982
Sherman	01376, 01877, 01982
Cablevision	01370, 01077, 01902
Shrewsbury Electric	01376, 01877
& Cable	
Silver Star	01481, 01998, 03028
Communications	
Simpson Country	01376, 01877, 01982
Cable TV	
SingTel	01998
Siskiyou	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.40=0.040== 0.4000
Sister Lakes Cable	01376, 01877, 01982
Sjoberg's Cable TV	01376
Skisat	01376, 01877, 01982
SKT	01376, 01877, 01982
SKY	02620
Sky Angel	01376, 01877, 01982
Sky Cablevision	01376, 01877, 01982
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998, 03028
Sleepy Eye	02345
Telephone	04070 04077 04000
Small Town Cable	01376, 01877, 01982
Smile Content	02437
Smithville	02586
Sogetel	01998
Somerfield Cable TV	01376, 01877, 01982
Source Cable	01376
South Benton	01376, 01877, 01982

Cablevision South Central Communications	01376, 01877, 01982
South Holt Cablevision	01376, 01877, 01982
South Slope Communications	01376, 01877, 01982
Southeast Cable TV	01376, 01877, 01982
Southern Cayuga County Cable	01376, 01877, 01982
Southern Coastal Cable	01376, 01877, 01982
Southern Kansas Telephone	01376
Southern Plains Cable	01376, 01877, 01982
Southern Vermont Cable	01376, 01982
Southey Cable	01376, 01877, 01982
Southside TV	01376, 01877, 01982
Southwest MN Broadband	01376, 01877, 01982
Southwestern Bell Video Services	01376, 01877, 01982
Spanish Fork	01376, 01877, 01982
Spencer Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Spillway Cablevision	01376, 01877, 01982
Spirit Broadband	01376, 01877, 01982
Spring Creek Cable	01376, 01877, 01982
Springcom	01376, 01877, 01982
Springfield Cablevision	01376, 01877, 01982
Springville Cable	01376, 01877, 01982
St. George Island Cable	01376, 01877, 01982
St. John Cable	01376, 01877, 01982
Stanley Cablevision	01376, 01877, 01982
Stanton Telecom	01376, 01877, 01982
Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Starkville	01376, 01877, 01982

Cablevision	
Starlight	01376, 01877, 01982
Communications Standard Coble of	01276 01077 01002
Starview Cable of Delaware	01376, 01877, 01982
Starvision	01376, 01877, 01982
Starwest	01376, 01877, 01982
Stellar	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
Stellar Private Cable	01376, 01877, 01982
Systems	
Stofa	02015
Stowe Cablevision	01376, 01877, 01982
Strategic	01376, 01877, 01982
Technologies	
Stubbs	01376, 01877, 01982
Communications Suddenlink	01077 01276
Suddenlink Summit Broadband	01877, 01376
Summit	01376, 01877, 01982
Communications	01376, 01877, 01982
Sumner Cable TV	01376, 01877, 01982
Sun Country Cable	01376
Sunrise	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Supercanal	01376
Superior Cable &	01376, 01877, 01982
Data	
Supervision Cable	01376, 01877, 01982
TV	04404 04000 00500
SureWest	01481, 01998, 02586
Surry Telephone	02586
SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
Sweetwater Cable TV	01376, 01877, 01982
Swisher Telephone	02345
■ Kabel-Set-Top-Box	(T - Z)
T-Home	02132

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

TA Communications

Taloga Cable

TAT Cablevision	01376, 01877, 01982
Tbaytel	03028
TCSI Huntsville	01376, 01877, 01982
TCT	01376, 01877, 01982
TDS	01376, 01877, 01982
TDS Telecom	03028
Technicolor	01982
Tekstar Cablevision	01376, 01877, 01982
Tel-Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Tele-Media	01376, 01877, 01982
Tele-Services	01376, 01877, 01982
Tele2	00660
Telecentro	01376
Telecom Cable	01376, 01877, 01982
Teledistribution	01376
Amos	
Telefonica	03288, 03028
Telenet	01920, 03477
Telepak Networks	01376, 01877, 01982
TelePartners	01376, 01877, 01982
Telerent Leasing	01376, 01877, 01982
Corporation	04070 04077 04000
Telestar Systems	01376, 01877, 01982
Telewest	01987
Telmex	01376
Telsat Systems	01376, 01877, 01982
Telus	03028
Templeton Telephone	01376, 01877, 01982
TeNeT	01898
Tesco Cable TV	01376, 01877, 01982
Texas Mid-Gulf	01376
Cablevision	01070
Thames Valley	01376, 01877, 01982
Communications	
The Community	01376
Agency	04070 04077 04000
The Town of Mountain Village	01376, 01877, 01982
Cable	

Thomson	01582, 01982, 03007, 02407
Three River Digital Cable	01376, 01877, 01982
Throckmorton Cablevision	01376, 01877, 01982
TiftNet	01376, 01877, 01982
Time Warner	01877, 01376, 02187
Tip-Top Communications	01376, 01877, 01982
TiVo	03265
Tobacco Valley Communications	01376, 01877, 01982
Tongue River Cable TV	01376, 01877, 01982
Total Cable Service	01376
Touchet Valley Television	01376, 01877, 01982
TP	02407
Trans-Video	01376, 01877, 01982
Trappers Loop Communications	01376, 01877, 01982
Trenton Cable	01376, 01877, 01982
Tri-County Cable TV	01376
TrioTel	01376, 01877, 01982
Communications	
Troy Cablevision	01376
Trust Cable TV	01376, 01877, 01982
TruVista	01376, 01877, 01982
Tudjaat Cooperative	01376, 01877, 01982
Tulalip Broadband	01376, 01877, 01982
Tullahoma Utilities	02586
Tulugak Cooperative	01376, 01877, 01982
Turquoise Turtle TV	01376, 01877, 01982
TV Cable	01376
TV Cable Company of Andalusia	01376
TV Cable of Winamac	01376, 01877, 01982
TV Northeast	01481, 01998, 03028

TV Service	01376, 01877, 01982
TVB	01615
TVC	01376, 01877, 01982
TVision	01376, 01877, 01982
TVMAX	01376, 01877, 01982
TVS Cable	01376, 01877, 01982
Twin Valley	02586
Communications	
Two Creeks Cable	01376, 01877, 01982
Ucluelet Video	01376, 01877, 01982
Uintah Basin	01376, 01877, 01982
Electronic Telecom	
UMBC	01376, 01877, 01982
Union Telephone	01376, 01877, 01982
Unitah-Strata	01376
Networks	
United	01376
Communications Association	
United States	01276 01977 01092
Gypsum	01376, 01877, 01982
United Telephone	01376, 02586
Unitymedia	03477
Universal	01376, 01877, 01982
Cablevision	01070, 01077, 01002
Universal Satellite	01376, 01877, 01982
Cable UPC	01582, 03477, 00660, 01060
UPC Cablecom	01582, 03477
Upper Peninsula	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01877, 01982
US Online	01376, 01877, 01982
US Sonet	01376, 01877, 01982
USA Cablesystems	01376, 01877, 01982
USA Companies	01376, 01877, 01982
Utica Cablevision	01376, 01877, 01982
Utilities Board City	01376
of Foley	
Utility Systems	01376, 01877, 01982
Development	

Uwharrie Communications	02586
Valley Cable & Satellite Communications	01376, 01877, 01982
Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
Valparaiso Communications	01376
Venture Communications Cooperative	01481, 01998, 03028
Venus Telephone Cooperative	01376, 01898
Veracity Communications	01376, 01877, 01982
Verizon	02378
Vernon Telephone Cooperative	02586
Vicksburg Video	01376
Videotron	01877
Vidia	01376, 01877, 01982
Communications	
Vidion Cable	01376, 01877, 01982
Viken Fibernett	02437
Viola Communications	01376, 01877, 01982
Virgin Media	01987, 01060, 03265
Vision	01376
Communications	
VisionComm	01376, 01877, 01982
Vital	01376, 01877, 01982
Communications	00000
Vivo	03288
Vodafone	02401
Vogtmann Engineering	01376, 01877, 01982
Volcano Vision	01376
W.D.B. Communications	01376, 01877, 01982
Wabash Independent	01376, 01877, 01982

Networks	04070
Wadsworth Cable TV	01376
1 V	
Waitsfield Cable	01376
Walnut	01376, 01982
Communications	0.40=0.040== 0.4000
Walnut Grove Cable TV	01376, 01877, 01982
Ward	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Warwick Valley	01376, 01877, 01982
Telephone	
Washington County	01376, 01877, 01982
Rural Telephone Cooperative	
Watch TV	01481, 01998, 03028
Waterville Cable TV	01376, 01877, 01982
Watson Cable	01376, 01877, 01982
Wave Broadband	01376
Wavevision	01376, 01877, 01982
WCTA	01376, 01877, 01982
WEHCO Video	01376
Weiss Lake Cable	01376, 01877
West Alabama TV	01376, 01877, 01982
Cable	
West Carolina	03028
Telephone West Central	01276 01077 01002
Telephone	01376, 01877, 01982
West Lake	01376, 01877, 01982
Cablevision	
West River Cable Television	01376, 01877, 01982
WesTel Systems	01376, 01877, 01982
Western Broadband	01376, 01877, 01982
Western Cable	01376, 01877, 01982
Service	
Western Iowa	01877
Telephone	0.40=0.040== 0.4000
Western Telephone	01376, 01877, 01982
Company	

Western Wisconsin Communications	01376, 02586
	04076 00407
Westman Communications	01376, 02187
Communications	
Westphalia	02586
Broadband	
Wetherell Satellite	01376, 01877, 01982
Cable TV	
WFL Cable	01376, 01877, 01982
Television	
White County Video	01376
WideOpenWest	01376, 01877, 02187
Wikstrom Systems	01376, 01877, 01982
Wilco Electronic	01376, 01877, 01982
Systems	01370, 01077, 01902
Wilkes	01481, 01998, 03028
Telecommunications	01401, 01330, 03020
Willamette	01376
Broadband	01070
Windbreak Cable	01376, 01877, 01982
TV	01070, 01077, 01002
Windjammer Cable	01376, 01877
Windom	01877
Communications	01011
Windstream	01376, 01982
Winslow	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01302
Wire Tele-View	01376, 01877, 01982
Wireless One	01376, 01877, 01982
Wittenberg	01376, 01877, 01982
Telephone	04070 04077 04000
Wood County	01376, 01877, 01982
Telephone	04070 04077 04000
Woodsfield Municipal Cable	01376, 01877, 01982
Municipal Cable	04070 04077 04000
Worth Cable TV	01376, 01877, 01982
WT Services	01376, 01877, 01982
WTC	01376, 01877, 01982
Communications	
WTCI Cable	01376, 01877, 01982
Wyandotte	01376, 01982

Municipal

Yadkin Valley 02345

Telecom

Ycom Networks 01376, 01877, 01982 Yelcot Video Group 01376, 01877, 01982

Yelo 01376

Ygnition 01376, 01877, 01982 Zampelli Electronics 01376, 01877, 01982

Ziggo 02589, 02015, 00660, 02401

Zito Media 01376, 01982

Zoom Media 01376, 01877, 01982

### ■ Satelliten-Set-Top-Box

@satAcoustic SolutionsADB013000128400887

AEG 02738, 02813

 Agora
 01284

 Airis
 02813

 Airtel
 02248

 Akira
 02738

Alba 01284, 02034

Altech UEC 02059

Amstrad 00847, 01662, 01175, 01693, 02467

AMTC 02738, 02813

Arledge Electronics 00775
Arnion 01300
ASDA 01284
AssCom 00853

Astro 01100, 02026

 Aurora
 00879

 Austar
 00879

Auvisio 02738, 02813

Avanit 01631 Axil 02738 Ballard Rural 00775

Telephone Cooperative

Bell 00775

Bell Satellite TV 00775 Biostek 02738 Black Diamond 01284

Boca 02026, 02813

Boshmann 01631

Boxer 02443, 01692

BskyB 01175, 00847, 01662

Bulltech 02738

Bush 02376, 01284, 02034, 02813

Cablecom 01195, 01197 Caiway 02443, 00253 Canal Digitaal 00853, 02957

Canal Digital 00853

Canal+ 00853, 02657, 01195, 01197

CanalSat 00853, 02657

Century 00856
CGV 02034
Chess 02026
Cignal 02835
City of Cawker City 00775

Cable

CityCom 01176

Claro 03787, 03790

Clatronic 02738

 Com Hem
 01176, 01915

 Comag
 02026, 02813

 Coship
 03787, 03790

 Country Vision
 00775, 00869

Cable

 Croner
 02813

 Crown
 01284

Cyfra+ 00853, 01409

Cyfrowy Polsat 00253, 0853, 01409

D-box 01114
DASAN 03321
Delta 02443
Denver 02738

Deutsche 01195, 01197

Telekabel

 Dgtec
 01631

 Dicra
 02738

 Digi
 02026

 Digiality
 02813

Digihome 01284, 02034 DigiLogic 01284, 02034

DigiQuest 01300, 02738, 01631

DigitAlb 01195, 01197 DigitalBox 01631, 01100

Digiwave 01631

DirecTV 01377, 00099

 Dish Network
 00775

 Dishpro
 00775

 DishTV
 01300

 DMT
 03321

 DMTech
 02738

 DRE
 01176

Dream Multimedia 01237, 01652, 01923

DSE 02813 DSTV 00879

DTK Deutsche 01195, 01197

Telekabel

Dual 02034

Durabrand 01284, 02034 Dyon 02738, 02813

Echostar 00775, 00853, 01409

Edision 01631 Elta 02738

Energy Sistem 01631, 02813

Etisalat 02443 Evesham 02034

Technology

Finlux 02034

FinnSat 01195, 01197

Fortec Star 01631

Foxtel 01356, 00879, 01176

Freesat 01692, 02376

Freesat+ 02443

Frontier 00775

Communications

Fuji Onkyo 01631

Galaxis 00853, 00879

General Instrument 00869 General Satellite 01176

Globo 02026, 02957

 GoGen
 02738

 GOI
 00775

 Gold Box
 00853

 Gold Vision
 01631

Goodmans 01284, 02376, 02034 Gradiente 00887, 00856, 00099

Grocos 01409

Grundig 00847, 02376, 02034, 01284, 00853, 00879

 Hanseatic
 01100

 HD+
 02443

 HDT
 03321

 Hirschmann
 02026

Hitachi 02034, 01284

Hornet 01300 HTS 00775 Huawei 03787 Hughes Network 01377

Systems

Humax 01176, 02443, 01808, 01915, 02408, 01377,

03321, 01989, 02616

 ibox
 01652

 ID Digital
 01176

 Illusion
 01631

Imagin 01195, 01197 Imperial 01195, 01197

Indovision 01989, 00856, 00887

iNETBOX 01652, 01237

Innova 00099 IQ 02813 ISkyB 00887

JVC 00775, 01284 Kabel Deutschland 01195, 01197

KabelBW 01195, 01197, 01915

Kaon 01300 Kenwood 00853 Koenig 01631 KT 03321 01631 Lava LG 03321 01284 Linsar Lodos 01284

Logik 01284, 02034 LogiSat 02026, 02813

Luxor 02034 Macab 00853 02738 Majestic Manhattan 01300 Maplin 02034 Marusys 03543 02738 Mascom 01284 Matsui 02813 Maximum 00853

Mediabox MediaSat 00853 Mediascape 02835 Medion 02026

Mega TV 03321

MegaSat 02034, 02813, 01631, 02738

02738, 01631 Metronic

Micro 02813 Micro electronic 02813 Milestone 00775

Communications

Mitsai 02738 Morgan's 02026

Motorola 00869, 00856, 03469

Movistar 01409

Multichoice 00879, 02059, 02060

Murphy 02034 Mysat 02738 NET 01409

Netsat 00099, 00887

 Next Level
 00869

 Nokia
 00853

 NPG
 01631

NTV Plus 01692, 02443

Olleh TV 03321 Olleh-Skylife 03321

Onn 02034, 01284

Opticum 02957

Optus 00879, 01356

Orbitech 01100, 01195, 01197

Orton 02957

Pace 00847, 01356, 00887, 01175, 01693, 00853,

01662, 02467, 02657, 03469, 01377, 02059,

02060, 02211, 03787, 03790, 02620

Pacific 01284
Palcom 01409
Palsonic 02813
Panasat 00879
Panasonic 00847

Philips 00099, 00853, 01114, 02619, 00856, 00887,

02211, 03469

Pioneer 00853 PLDT 02835

Premiere 01114, 01195, 01197 Primacom 01176, 01195, 01197

 Pro Basic
 00853

 Proline
 01284

 Qook TV
 03321

 Qook-SkyLife
 03321

 Qwest
 01377

 RadioShack
 00869

 Raduga TV
 02957

RiksTV 01692 Roadstar 00853

SAB 01300, 01631 Sagem 01692, 01114

Sagemcom 01692

Samsung	03063.	00253.	01377.	01989.	02467.	00853,
Carribarig	00000,	00200,	01011,	01000,	02 101,	00000,

03321, 01662, 01693, 03834

 Sat Control
 01300

 SAT+
 01409

Satellite Operations 00775 Satplus 01100 SatyCon 01631

Schaub Lorenz 02034

Schwaiger 01631, 02813, 02957

Schwaiger CS 01631 Scott 02738

SEG 01284, 02034

 Shark
 01631

 Sharp
 02034

 Shaw Direct
 00869

 Sherwood
 01409

 Shinelco
 02738

Sigmatek 02738, 02813

SilverCrest 02026

SKY 00856, 00847, 01662, 00887, 01175, 02619,

01693, 00099, 01114, 01377, 01915, 02467,

03469

 Sky Brasil
 00856, 00887, 01377, 02619

 SKY Deutschland
 02443, 01114, 01915, 02620

 SKY Italia
 01693, 02467, 00853, 01356

SKY Mexico 00856, 02619, 00887, 01377, 03469

SKY New Zealand 02211
SKY PerfecTV! 02616
SkyCable 01631
SkyLife 03321

Skylink 02443, 02957

Skymaster 01409

Skyplus 02026, 01175

SkySat 01100

Skyworth 01631, 02835

 SL
 02026

 SM Electronic
 01409

 Smart
 01631

Sony 00847, 00853

Star	00887
Star Choice	00869
Stream System	01300

Strong 01409, 00879, 02813, 01300, 00853, 01284

Sunny 01300 Sunstech 02738 Supernova 00887 T-Mobile 02443 TATA Sky 03575 **TDS Telecom** 00775 Teac 02813 **Technicolor** 03469

Technika 01284, 02034

TechniSat 01195, 01197, 01100, 02813

Techwood 01284, 02034

tekComm 02738

TELE System 01409, 02738, 02813

Tele2 01195, 01197 Telefonica 01692, 01409

Telestar 01100, 01197, 01195

Televes 01300 Teleview 00775

Communications

 Televisa
 00887

 Telsey
 02738

 Telstra
 01356

 Telus
 00775

Tevion 01409, 02026, 02813

Thomson 00847, 01175, 00853, 01662, 02619, 03469

TNT SAT 01692, 01195, 01197

Toshiba 01284
TrekStor 02738
Triangle 00775

Communication

System

Triax 00853, 01631

Tricolor TV 01176
True Visions 02408
TV Vlaanderen 00853

TVA Digital 01692, 01409

TVB 01989

UEC 00879, 01356

United Satellite 00775

America

United States 00775

Wireless

Unitymedia 01915 Unixbox 01652 USA Wireless 00775

Satellite TV

Vectra 01195, 01197 Vestel 01284, 02034

Via Embratel 03787

Viasat 01197, 0253, 01195

 VisionNet
 01631

 Viva
 00856

 Vivo
 01409

 Voom
 00869

 VTC
 03834

 Vu+
 03543

Walker 02034, 01284

Wharfedale 02034
Windstream 00775
Wisi 02957
World Satellite 00775

Cable Systems

Woxter 02813, 02738

 Xoro
 02813

 Xtreme
 01300

Yes 00887, 01631 Zehnder 02034, 03469 Zenith 00856, 00253

 Ziggo
 02443

 Zircon
 02957

■ Video-Zubehör

A.C.Ryan 02709, 03350

ABS 01272

	0.40=0
Acer	01272
Alienware	01272
Apple	02615
Boxee	03693
Claritas	01272
CyberPower	01272
D-Link	03693
Daily Media	01272
Dell	01272
Digitech	02260
Elonex	01272
Eminent	02260
Emtec	02709
Fantec	02709
Fujitsu Siemens	01272
Gateway	01272
Hewlett Packard	01272
hFX	01272
<b>Howard Computers</b>	01272
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
iconBIT	02709, 03350
ISTAR	02260
Linksys	01272
Mede8er	02709
Media Center PC	01272
Microsoft	01272, 01805
Mind	01272
NiveusMedia	01272
Northgate	01272
Packard Bell	01272
Philips	01272
PopBox	02260

Stack 9 01272

02260

01272

03061

02713, 01272

Popcorn Hour

Ricavision

Roku

Sony

Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Trust	01272
VIA Technologies	01272
Viewsonic	01272
Voodoo	01272
Western Digital	02558
Woxter	02709
Xbox	01805, 01272
ZT Group	01272
■ CD	
Advantage	70032
Advantage AH!	70032 70157
AH!	70157
AH! Aiwa	70157 70157
AH! Aiwa Arcam	70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique	70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research	70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab	70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton AVI Balanced Audio	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton AVI Balanced Audio Technology	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157

Cambridge 70157

Cambridge Audio 70157 Carver 70157

CCE 70157 Cyrus 70157 Denon 70766 DKK 70000

DKK 70000 DMX Electronics 70157

Dynaco 70157

Genexxa 70032, 70000

Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	71817
JVC	70072

Kenwood 70157, 70036

 Krell
 70157

 Linn
 70157

 Loewe
 70157

 Magnavox
 70157

Marantz 70157, 70029

Matsui 70157 **MCS** 70029 70032 Memorex Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 70157 Myryad

NAD 70721, 70000

 Naim
 70157

 NSM
 70157

 Onkyo
 71817

Optimus 70032, 70000 Panasonic 70303, 70029

**Philips** 70157 70032 Pioneer 70157 Polk Audio Primare 70157 70157 Proton QED 70157 Quad 70157 70029 Quasar 70157 Radiola **RCA** 70032 70157 Restek

Revox 70157

Rotel 70157 SAE 70157 Sansui 70157 SAST 70157 Siemens 70157 Silsonic 70036 70157 Simaudio Sonic Frontiers 70157

Sony 70000, 70490

Sylvania 70157 TAG McLaren 70157 Tandy 70032

 Tascam
 73095, 73511, 73533

 Teac
 73531, 73532, 73551

Technics 70303, 70029

Thorens 70157
Thule Audio 70157
Universum 70157
Victor 70072

Wards 70032, 70000, 70157 Yamaha 70036, 70032, 70490

Zonda 70157

### Kassettenrekorder

Aiwa 40029 Arcam 40076

Audiolab 40029, 40229

Carver 40029 Denon 40076 40029 Grundig Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 **JVC** 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 **Optimus** 40027

Panasonic	40229
-----------	-------

Philips 40029, 40229

 Pioneer
 40027

 Polk Audio
 40029

 Radiola
 40029

 RCA
 40027

 Revox
 40029

 Sansui
 40029

Sony 40243, 40170

 Tascam
 73095

 Technics
 40229

 Thorens
 40029

 Victor
 40244

Wards 40027, 40029

Yamaha 40097

#### Audio-Zubehör

Apple 81115 Jamo 82228

Onkyo 81993, 82351, 82990

Polk Audio 82228

### Receiver

Integra 52503 Onkyo 52503

## Kabel-Festplattenrekorder-Kombination

Access 01376, 01877

Communications

Adams Cable TV 01376 ADB 01920

Armstrong 01376, 01877

Arris 02187
Atlantic Broadband 01877
ATMC 01376
Bend Broadband 02187
Blue Ridge 01877

Communications

Bright House 01877, 01376

Buckeye Cable 01376, 01877, 02187

System

Cable Axion Digitel 01376

Cable One 01376, 01877

Cablecom 01582

Cablevision 01877, 01376

Cablevision du 01376

Nord

CCAP 01877

Charter 01376, 01877, 02187

Cincinnati Bell 01877, 01376

Cisco 01877, 02589, 01982, 01582, 01883, 02401,

03265

Citycable 03477

Cogeco 01376, 01877, 01982

Comcast 01376, 01877, 01982, 02187

Cox 01877, 01376

Darty Box 02436 Digeo 02187 Freebox 01976

Grande 01877, 01376

Communications

Humax 02620, 02165

ImOn 01877

Communications

Insight 01376, 01877

Inter Mountain 01877

Cable

Kabel Deutschland 02165 Knology 01877

Mediacom 01376, 01877

MetroCast 01877

Cablevision

Midcontinent 01376, 01877

Communications

 Motorola
 01376

 Moxi
 02187

 NET
 01883

 NorthwesTel
 01376

Novus 01376, 01877

Numericable 02436

Pace 01877, 02620, 01582, 01883

Panasonic 01982
Philips 01582
Pioneer 01877
RCN 01376

Rogers 01877, 01376

Sagem 02436

Samsung 03477, 01877, 01987, 02589, 03265 Scientific Atlanta 01877, 01982, 01987, 02436, 02401

Service Electric 01376, 01877

Shaw 01376, 01877, 02187

SKY 02620 SKY Deutschland 02620 Source Cable 01376

Suddenlink 01877, 01376 Telenet 01920, 03477

Telewest 01987 Thomson 01582

Time Warner 01877, 01376, 02187

TiVo 03265 Unitymedia 03477

UPC 01582, 03477 UPC Cablecom 01582, 03477

Videotron 01877

Virgin Media 01987, 03265

Wave Broadband 01376 Western Iowa 01877

Telephone

Westman 01376, 02187

Communications

WideOpenWest 01877, 01376, 02187

Ziggo 02589

IPTV

ADB 02586, 01481, 01998, 03028

Alcom 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01481, 01898, 01998, 03028

Arkwest	01481, 01998
Arvig	01998, 02345
Communication	
Systems	
AT&T	00858
ATMC	01998, 03028
Ballard Rural	02586
Telephone Cooperative	
Bayland	02586
Communications	02300
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998
Bledsoe Telephone	01481, 01998
Cooperative	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bloomingdale	01481, 01998, 03028
Communications	
Blue Valley	01898
Telecommunications	
Bouygues Telecom	03007
Brandenburg	01481, 01998
Telecom BT	02294
BTC Broadband	02586
	01481, 01615
Burlington Telecom Cabovis	02436
CalTel Connections	02586
Canby Telcom	01481
Cannon Valley	01481, 01998
Cablevision	01401, 01930
CenturyLink	01998
Cisco	00858, 03028, 02345, 02378
ClubInternet	02132
CoopTel	00858, 01615, 01898
CRST Telephone	01481, 01998
Authority	
Dakota Central	02345
Telecommunications	
Dalton Cable	01877, 01982
Television	

Delta Cable	01376
Diverse	01898
Communications	
Du	02401
Eagle Broadband	01481, 01998
Eagle Valley	01481, 01998
Telephone	
EasyTEL	01481, 01998, 03028
Echostar	03452
Etex	02586
Farmer's Telephone	01998, 03028
Cooperative	00500
Golden Belt Telephone	02586
Gorham	01481
Communications	01401
Griswold	01481, 01998
Cooperative	
Telephone	
GTI	01481, 01998, 03028
Harrisonville	02586
Telephone	
Hathw@y	02043
Horizon Cable TV	02586
Hotwire	02586
HTC	01481, 01998
Communications	04000
Innovative Systems	01898
Inotel	02437
Integra Telecom	02345
Interstate Cablevision	01481, 01998
JP PTT	01615
Kiss	
KM Telecom	02132 01481
KoolConnect KPN	01481
	02952, 02437
Lakeland Cablevision	01481, 01998
Lemonweir Valley	01481, 01998
Telephone	31101, 01000
•	

Liberty	02586
Communications Lonsdale Video Ventures	01481, 01998
Lumos Networks	01998, 03028
Manawa Telecom	02586
Manti Telecom	01481, 01998
Matanuska Telephone	01481, 02586
Association	02404
Meo	02401
MHTC	01481, 01998
Microwave Satellite Technologies	01481, 01998
Millennium Telecom	01481, 01998
Minburn	01481, 01998, 03028
Communications	
MM&G Enterprises	01481, 01998
Motorola	02378, 01998, 02437, 0858, 02952, 01376
Movistar	03288
MTS	01998
NDTC	01481, 01998, 03028
North Central Telephone	02345
North Dakota Telephone	02586
North State	00858
Communications	
Norvado	02586
Nsight	02345, 02586
NU Telecom	01998, 03028
Oi TV	03452, 03454
Open IPTV	01615
Optimus Clix	02437
Orange	02407
OTEC	02586
Communications	
Pace	02401, 03454
Panora	01481
Telecommunications	00500
Paul Bunyan	02586

Communications	
Pine Island Telephone	01481, 01998
Polar Communications	02586
Poplar Bluff Municipal Utilities	01481, 01998
Portugal Telecom	02401
Price County Telephone	01481, 01998
Project Mutual Telephone	01481, 01998
PSC	01998
Quality One Technologies	01481, 01998
Qwerty.TV	01898
Randolph Telephone	02586
Readlyn Telephone	02586
Reservation Telephone	01998, 02345
River Valley Telecommunications	01481, 01998
S-GO Video	01877
Sagem	02407, 03288
Sagemcom	02407
Samsung	02407
Sasktel	01998
Scientific Atlanta	00858, 02345, 03028
Silver Star	01481, 01998, 03028
Communications	04000
SingTel	01998
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998
Smile Content Smithville	02437 02586
SHIIIHWIIIE	02300

SureWest 01481, 01998, 02586 Surry Telephone 02586

01998

Sogetel

SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
T-Home	02132
Telefonica	03288, 03028
Telus	03028
TeNeT	01898
Thomson	03007, 02407
TV Northeast	01481, 01998
TVB	01615
Twin Valley Communications	02586
United Telephone	02586
Venture	01998
Communications Cooperative	
Verizon	02378

Verizon 02378
Viken Fibernett 02437
Vivo 03288

Watch TV 01481, 01998

West Carolina 03028

Telephone

Western Wisconsin 02586

Communications

Westphalia 02586

Broadband

Wilkes 01481, 01998

Telecommunications

Yadkin Valley 02345

Telecom

# ■ IPTV-Festplattenrekorder-Kombination

ADB 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01898

AT&T 00858
ATMC 03028
Beeline 03028
Belgacom TV 02132
Bell 01998
Bell Aliant 01998
Bell Fibe TV 01998

Bouygues Telecom 03007
BT 02294
Cabovis 02436
CenturyLink 01998

Cisco 00858, 03028, 02132, 02345, 02378

ClubInternet 02132 Deutsche Telekom 02132 Du 02401 **Echostar** 03452 Freebox 01976 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 InviTV 02437 02132 **Kiss** 

KPN 02952, 02437

Lumos Networks01998Magio Sat02132Magnet01615Meo02401

Motorola 02437, 02378, 00858, 01998, 02952, 02401

MTS 01998 Numericable 02436

Oi TV 03452, 03454

Orange 02407

Pace 02401, 03454

Philips 02294 Portugal Telecom 02401

Sagem 02407, 03288

Sagemcom 02436, 02407, 03007

Samsung 02407 Sasktel 01998

Scientific Atlanta 00858, 02345, 02401, 03028

SKY Deutschland 02620 SureWest 01998 T-Home 02132

Telefonica 03028, 03288

 Telus
 03028

 Thomson
 03007

 Verizon
 02378

Vodafone	02401
■ PVR	
DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
RCN	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
Sony	20636
TiVo	20739, 20636

SN 29401761HTML\_DE (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.